

DUORO®

X-GO PROFI | HOMEVAC

ROBOTICKÝ VYSAVAČ S FUNKCÍ MOKRÉHO MOPOVÁNÍ



VYSÁVÁ
VYTÍRÁ



MOBILNÍ
APLIKACE



PROFI
VÝBAVA



LASEROVÁ
NAVIGACE



EL. ŘÍZENÉ
VYTÍRÁNÍ

RoboZone®

Obsah

Pravidla bezpečného používání	1
Top vlastnosti a funkce	2
Obsah balení	3
Popis vysavače	4
Hlavní ovládací tlačítko	5
Displej s ovládacími tlačítky	6
Jak uklízí	6
Jak začít	8
Spuštění úklidu	9
Režimy úklidu	10
Extra uklízení programy	11
Vytírání	12
Mobilní aplikace	13
Plánovaný úklid	14
Nabíjení	15, 16
Nastavení hlasu robota	17
Pravidelná údržba	18, 19

Robotický vysavač můžete pohodlně ovládat pomocí mobilní aplikace, která je volně ke stažení na Google Play a AppStore pod názvem „RobZone“



Děkujeme Vám, že jste si zakoupili robotický vysavač ROBZONE DUORO X-GO
Před použitím si podrobně prostudujte kapitulu „pravidla bezpečného používání“, aby bylo používání robotického vysavače skutečně bezpečné.

Pravidla bezpečného používání

Před použitím robotického vysavače si prosím důkladně pročtete pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla, pro snížení rizika poškození robotického vysavače, nebo pro případ vašeho zranění. Tento návod si uschovejte.

! Robotický vysavač je určen výhradně pro použití v interiérech a není vhodný pro průmyslové využití a zátěž. Nikdy jej nepoužívejte venku. Tento robotický vysavač není určen k vysávání tekutin! Robotický vysavač ani jeho příslušenství (nabíječ základnu, adaptér apod.) neomyjte vodou, riskujete zkratování elektronických součástí.

Doporučení

Pokud jste vysavač zakoupili v zimních měsících nebo jste jej přepravovali v chladném počasí, před spuštěním doporučujeme robota nechat nejprve aklimatizovat na pokojovou teplotu. Zabráníte tak poškození elektroniky vlivem kondenzace chladného vzduchu.

Varování

- 1** Nedovolte používat robotický vysavač dětem, a to ani za dohledu dospělé osoby.
- 2** Informujte všechny spolubydlící o použití robotického vysavače, abyste se vyvarovali případného zranění.
- 3** Nepoužívejte robotický vysavač v místnostech s vysokou koncentrací vzdušné vlhkosti nebo v místě, kde by mohlo dojít k přímému kontaktu přístrojové desky s vodou. Nemyjte vysavač vodou!
- 4** Před použitím odstraňte z dosahu robotického vysavače předměty, které by mohl poškodit (sklo, textil, papír atd.), namotat na boční kartáče, nebo jimi ucpat sací otvor. Při prvním použití doporučujeme vysavač sledovat a odhalit případná úskalí v bytě (nevhodná výška nábytku či topení, pod kterým vysavač může uvíznout, problematické prahy nebo přechodové lišty, nevhodně umístěný koberec apod.) Pro další úklid zjištěná místa zajistěte tak, aby vysavač při úklidu s nimi již neměl problém a mohl provést perfektní vyčištění podlahy.
- 5** K nabíjení používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem robotického vysavače. Použití neoriginálního příslušenství může vést k poškození robotického vysavače, zásahu elektrickým proudem, nebo i požáru.
- 6** Demontáž nebo opravu robotického vysavače je oprávněn provádět pouze proškolený technik v autorizovaném servisu. Při zásahu do robotického vysavače mimo autorizovaný servis ztrácíte automaticky záruku na zboží.
- 7** Při výměně akumulátoru postupujte opatrně. Může dojít k úniku kapaliny z akumulátoru a následnému poškození vybavení domácnosti nebo požáru nebo ke zranění. Nikdy nepožívejte poškozenou nebo jakkoliv zdeformovanou baterii. Vždy používejte jen originální baterii.
- 8** Nevkládejte do sacího otvoru žádné ostré předměty nebo šroubovák.
- 9** Pokud vysavač pravidelně používáte, nezakrývejte jej žádným krytem ani látkovou pokrývkou.
- 10** Pokud budete robotický vysavač převážet, nebo ho nebudete delší dobu používat, vypněte ho pomocí hlavního vypínače.
- 11** Nepřepravujte robotický vysavač v jednom obalu společně s drobnými předměty, jako jsou řetízky nebo vlasové sponky apod., aby nedošlo k jejich zapadnutí do těla vysavače, které by způsobilo jeho poškození.
- 12** Nepoužívejte adaptér s měničem napětí, riskujete přehřátí, poruchu nebo požár. Používejte vždy jen originální příslušenství.
- 13** Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce. Zabraňte kontaktu částí těla a oděvů s kolečky robotického vysavače.
- 14** Nepoužívejte robotický vysavač v blízkosti jakýchkoliv hořlavin.
- 15** Nespouštějte programy úklidu, pokud se robotický vysavač nabíjí pomocí síťového adaptéru.

- 16** Nenapínejte, ani nijak nezatěžujte kabel síťového adaptéru.
- 17** Nesedějte si na robotický vysavač, ani na něj nepokládejte jiné předměty.
- 18** Nepoužívejte robotický vysavač na vyvýšených místech, kde by mohlo dojít k jeho pádu (stoly, židle, police apod.). Nepoužívejte jej pro úklid postelí ani matrací.
- 19** Nepoužívejte robotický vysavač, pokud je jeho sběrný koš plný, pravidelně koš vysypávejte.
- 20** Robotický vysavač použijte v teplotách od 0 - 40°C. Neumísťujte robotický vysavač na místa s vysokou teplotou.
- 21** Před vyhozením nebo recyklací robotického vysavače, z něj vyjměte baterii. Před vyjmutím baterie odpojte robotický vysavač od síťového adaptéru. Použitou baterii odevzdejte na k tomu určených místech.
- 22** Pokud je robotický vysavač zapnutý, nedotýkejte se rotačních kartáčů a koleček, abyste předešli úrazu.
- 23** Publikování, nahrávání, kopírování nebo překlad do dalších jazyků tohoto manuálu a jemu podobným či souvisejícím materiálů je možný výhradně s písemným souhlasem výrobce a prodejce Robzone Limited. Chráněno autorskými právy.
- 24** Vynaložili jsme maximální úsilí, aby tento manuál byl přesným a dobrým návodem pro obsluhu vašeho robotického vysavače. Za případné odchylky se omlouváme a budeme rádi za vaši zpětnou vazbu.

Robotický vysavač nepodporučujeme ovládat dětem mladším 8 let a osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez dohledu a řádného poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopení souvisejících rizik. Děti by se se zařízením neměly hrát a neměly by provádět jeho čištění a údržbu bez dozoru.

Top vlastnosti a funkce

- **Chytře vysává a vytírá**
- **Elektronicky řízené vytírání s volbou intenzity máčení podlahy**
- **Přesná laserová navigace**
- **3 programy úklidu**
- **2 režimy vytírání: Aquamax a Y-Shaped**
- **3 stupně intenzity máčení podlahy**
- **Přehledný tlačítkový displej přímo na těle robota**
- **Rozšířené ovládání mobilní aplikací**
- **Inteligentní mapování a zónový úklid**
- **Extra silný sací výkon s funkcí turbosání**
- **Automatický Carpet Boost na kobercích**
- **Vysokokapacitní lithiová baterie**

Obsah základního balení DUORO X-GO



Robotický vysavač



Nabíjecí základna
(pouze u varianty Profi)



Dálkový ovladač
(baterie nejsou součástí balení)



Kombinovaný mopovací modul 2v1



Mopovací modul



Sací hlavice Active Brush s rotačním kartáčem Airmax
(instalováno ve vysavači)



Síťový adaptér



2+2 boční kartáče



1+1 Mop Aquamax pro mokré vytírání



Aquamax čistící prostředek s dezinfekcí



Hlavní jemný filtr + sekundární filtr



1+1 HEPA 14 filtr
(1 instalován ve vysavači)



Čistící stanice Homevac včetně kabelu
(pouze u varianty Homevac)




Prachový sáček 1 + 1 náhradní
(pouze u varianty Homevac)

Obsah balení u jednotlivých modelů se může nepatrně lišit. Součástí každého balení je vždy návod. Příslušný výpis je uveden u konkrétního modelu na www.robzone.cz (www.robzone.sk).

Popis vysavače

Tělo vysavače

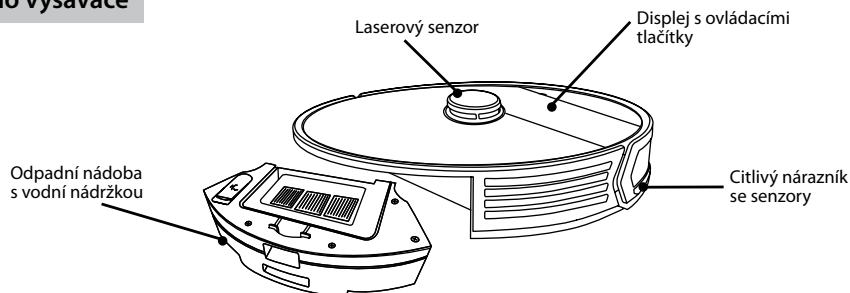

Sací hlavice ACTIVE BRUSH s rotačním kartáčem




Krycí mřížka
rotačního kartáče




Rotační kartáč
Airmax

Boční kartáčky

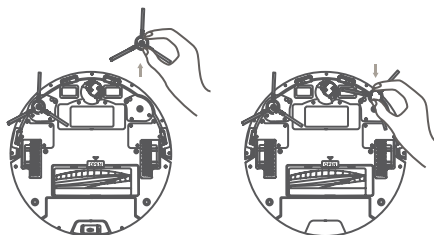


Podvozek vysavače

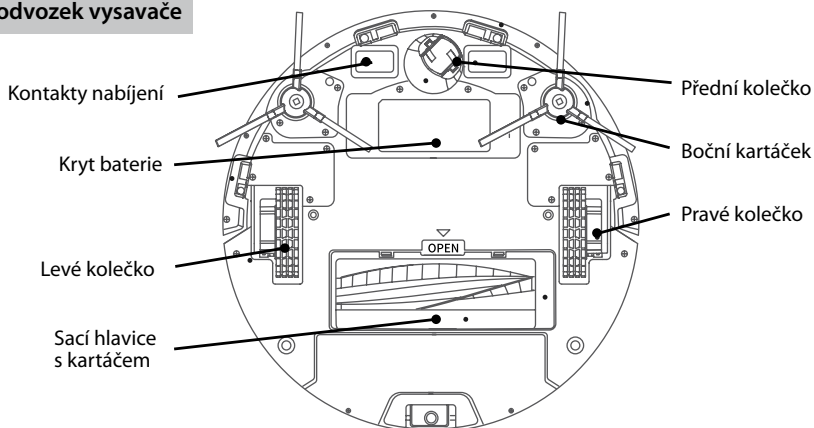


Kombinovaný mopovací modul Aquamax

Prachový koš

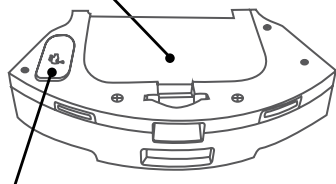

Nálevka vodní nádržky


Odpadní nádoba

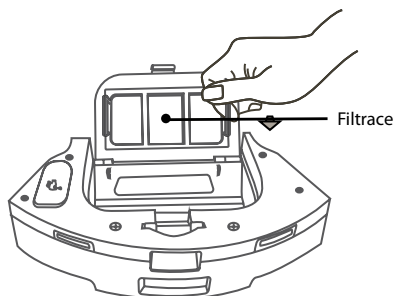

Filtrace


Mopovací modul

Uchycení
mopu
suchým
zipem

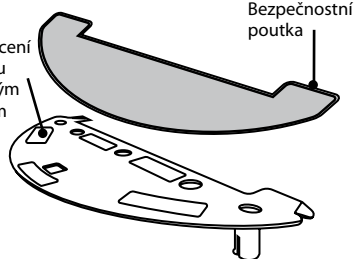

Bezpečnostní
poutka


Nabíjecí základna

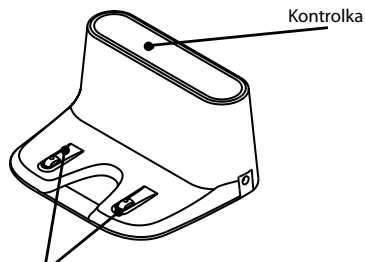

Kontrolka

Nabíjecí plochy

Čistící stanice Homevac

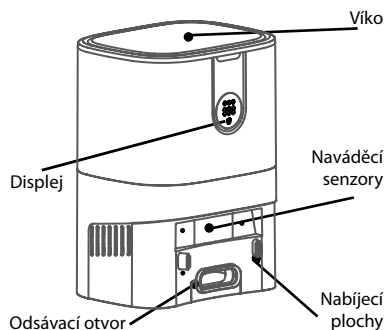

Víko


Displej

Naváděcí
senzory

Odsávácí otvor


Nabíjecí
plochy

Dálkový ovladač

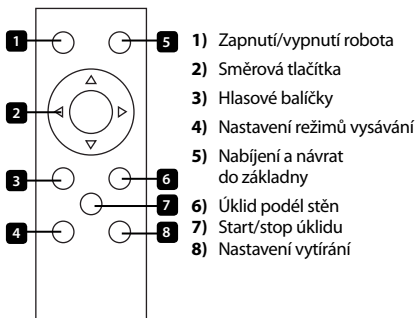

- 1) Zapnutí/vypnutí robota
- 2) Směrová tlačítka
- 3) Hlasové balíčky
- 4) Nastavení režimů vysávání
- 5) Nabíjení a návrat do základny
- 6) Úklid podél stěn
- 7) Start/stop úklidu
- 8) Nastavení vytírání

Ovládací displej

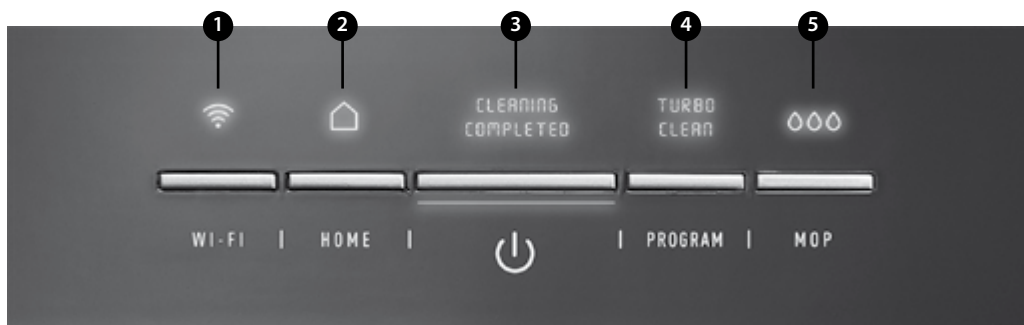

1. Připojení WI-FI > Párování robota s mobilní aplikací.
2. Nabíjení > Zaparkování robota do nabíjecí stanice/základny.
3. Hlavní ovládací tlačítko > Aktivace a vypnutí robota > Start/stop úklidu.
Hlavní komunikační řádek, informuje o aktuálním stavu robota.
Informace o nastaveném režimu vytírání.
4. Volba programů vysávání.
5. Volba režimů a intenzity vytírání. Opakovaným stisknutím tlačítka dojde k nastavení intenzity vytírání v programu Aquamax (3 stupně intenzity). Následným stisknutím tlačítka dojde na změnu programu vytírání z Aquamax na Y-Shaped a opět následuje nastavení intenzity máčení (3 stupně intenzity). Jako poslední v řadě následuje úplné vypnutí máčení. Poté se opakuje nastavení vytírání v programu Aquamax.

Moderní intuitivní ovládání

Tlačítka na displeji

Displej na těle robota umožňuje rychlé ovládání pro každodenní úklid. Snadno nastavíte programy vysávání nebo režimy vytírání s různou intenzitou máčení podlahy. Navíc vás displej informuje o všech stavech robota.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace nabízí maximálně pohodlné ovládání odkudkoliv přes Wi-Fi. Pomocí aplikace můžete sledovat v reálném čase mapu úklidu, zadávat povely i plánovat úklid přesně na čas. Mobilní aplikace je dostupná pro systémy iOS i Android.

Dálkovým ovladačem

Pokud jste zvyklí využívat dálkový ovladač třeba k televizi, určitě uvítáte i tuto možnost u robotického vysavače. Dálkovým ovladačem můžete spustit vybrané uklízení programy nebo robota navigovat po místnosti směrovými tlačítky. Velkou výhodou je rychlé nastavení jazyka robota právě dálkovým ovladačem.

Jak Duoro X-GO uklízí

Duoro X-GO je vyvinut tak, aby se chytře pohyboval po vašem domově a během jednoho uklízení cyklu, vyčistil celé podlaží. Vytvoří mapu místností, které pak systematicky, po metodických čtvercích vyčistí. V první fázi úklidu vyčistí prostor podél stěn a nábytku a poté se vrhne na dílčí plochy. Sám zvolí nejlepší postup úklidu, v reálném čase zaznamenává trasu pohybu do aplikace a sleduje kde již byl, a kde ještě ne.

Poznámka:

Je možné, že se Duoro X-GO přesune do jiné místnosti, ještě před tím, než dokončí úklid v první. To je dáno rozložením místností. Nemějte obavy, než úkol dokončí, vrátí se, aby uklidil oblasti, které vynechal.

V průběhu čistícího cyklu se robot může dotýkat rohů místností, nohou židlí a dalšího nábytku, aby co nejpečlivěji uklidil.

Duoro X-GO uklízí tak dlouho, dokud nevyčistí celé podlaží. Pokud klesne kapacita baterie ještě před koncem čištění, vyhledá robot nabíjecí základnu, aby se dobil. Poté, co se baterie plně nabije, vrátí se automaticky zpět k práci a úklid dokončí.

Po skončení úklidu se vrátí zpět na nabíjecí základnu/stanici, aby se dobil a byl připraven na další pokyny.


Pro úklid je možné zvolit čištění celé podlahy nebo jen vybraných místností.

Příprava robota k použití

1. Odstraňte bezpečnostní pěnové pásky, které blokují při přepravě nárazník.
2. Instalujte boční kartáčky dle označení „L“ a „R“.
3. Odstraňte bezpečnostní folii na nárazníku.
4. Instalujte nabíjecí základnu nebo čistící stanici Homevac.
5. Stáhněte si aplikaci Robzone Robot do svého chytrého telefonu a spárujte robota přesně podle pokynů v aplikaci. Před párováním musí být vaše mobilní zařízení připojené na domácí Wi-Fi (2,4 MHz).
6. Před prvním úklidem nechte robota plně nabít, minimálně 5 hod.)







Mobilní aplikace
ke stažení

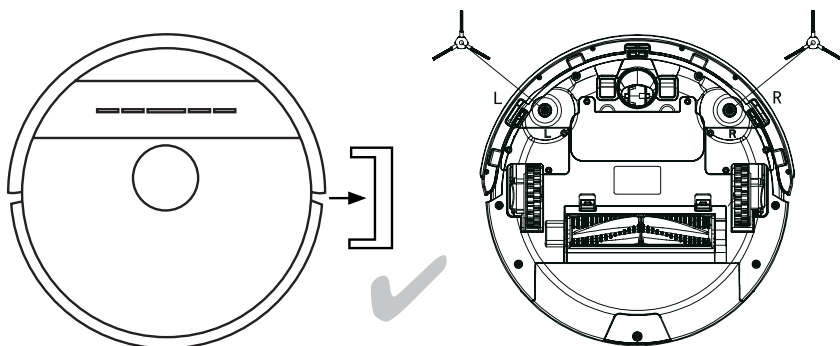

Instalace základny/stanice

Nabíjecí základnu/stanici umístěte zády ke zdi. Dodržujte doporučené vzdálenosti po stranách a před základnou/ stanicí, aby nenastal problém při parkování robota do základny/stanice. Připojte napájecí kabel do el. sítě.

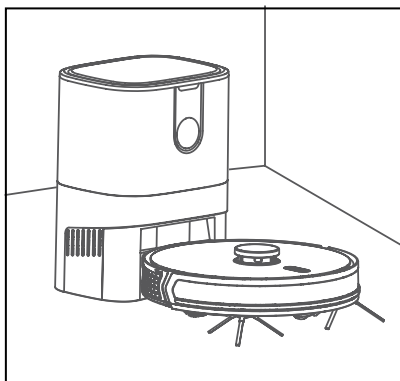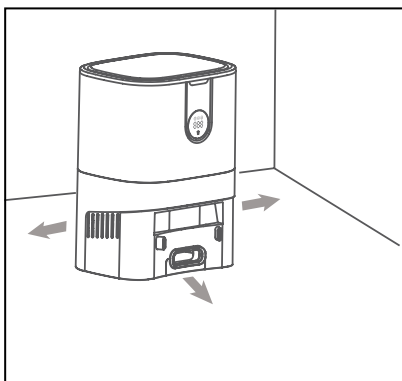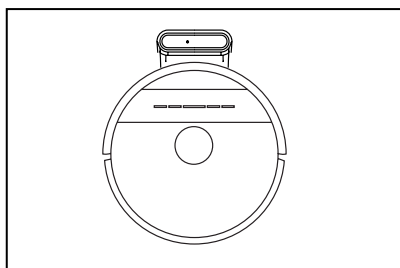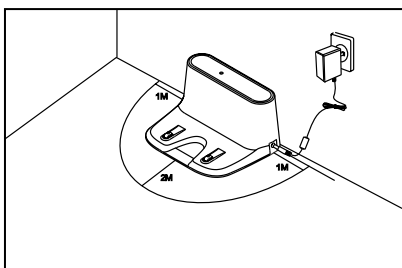

Zapnutí / Vypnutí / Režim spánku

Zapnutí: Dlouhým stisknutím hlavního tlačítka na displeji (6 vteřin) se robot aktivuje. Rozsvítí se displej a robot vás přivítá nápisem **Hello**.

Vypnutí: Dlouhým stisknutím hlavního tlačítka (3 vteřiny) se robot zcela vypne.

Do režimu spánku robot přejde po delší nečinnosti. Aktivujete ho opětovným stisknutím hlavního tlačítka.

Tipy před prvním úklidem


Každý byt a prostor je jiný, a proto doporučujeme, robotický vysavač při prvním použití nenechávat bez dozoru, ale naopak sledovat, jak se právě ve vašem bytě bude chovat. Jednoduše tak vysledujete případná problematická místa a předejdete komplikacím.

Robot bude uklízet celé podlaží tak dlouho, dokud nepokryje celou plochu. V případě, že během úklidu dojde k vyčerpání kapacity baterie, robot se dojede sám nabít a poté bude v úklidu pokračovat, dokud jej kompletně nedokončí.

Pro načtení první mapy doporučujeme místnost upravit tak, aby robot měl maximální možnost pokrytí plochy. Odstranit možné překážky. Od připraveného prostoru se odrazí kvalita vykreslení mapy v aplikaci. Během načítání první mapy domácnosti úklid nepřerušujte.

Pokud jednotlivé místnosti oddělují klacické vysoké prahy, robot nebude mít možnost načíst celou domácnost a je potřeba ho nechat načíst jednotlivé místnosti a uložit je jako samostatné mapy.

Pro správné načtení mapy otevřete všechny dveře.

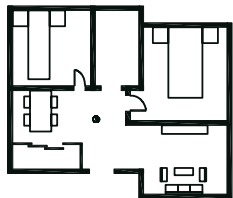

Odstraňte z podlahy menší předměty.



Pokud jednotlivé místnosti oddělují klacické vysoké prahy, robot nebude mít možnost načíst celou domácnost a je potřeba ho nechat načíst jednotlivé místnosti a uložit je jako samostatné mapy. Robotický vysavač není dokonale a potřebuje se s novým okolím nejprve „seznámit“, aby vám mohl poté dlouho a spolehlivě sloužit. Nenechte se zmást na pohled možná nelogickým pohybem, ale robot uklízí jinak než člověk. A věřte, že s výsledkem budete spokojeni.

Tento robotický vysavač je vybaven přesnou laserovou navigací pro precizní rozpoznávání překážek a načítání prostoru.

Robotický vysavač přejede přechodové lišty do výšky až 2 cm a koberce s běžnou hustotou vlasu do výšky cca 1-2 cm. Pokud robot má nasazen mopovací modul ověřte si při prvním úklidu, zda přechodovou lištu zdolá bez potíží. Oměřte si prostor pod nábytkem, ať máte jistotu, že robot pod nábytkem neuvízne.

Robot nesmí přijít do přímého kontaktu s vodou či jinou tekutinou. **Není určen k vysávání tekutin**, ale výhradně pro mokré vytírání, proto vodní nádržku plňte vodou mimo dosah těla robotického vysavače. V žádném případě robota nečistěte mokrým hadříkem, ale pouze na sucho.

Spuštění úklidu

Úklid můžete spustit třemi způsoby:

- Stiskněte hlavní ovládací tlačítko na robotickém vysavači
- Stiskněte tlačítko "AUTO" na dálkovém ovládacím
- Stiskněte „Start“ v aplikaci



**HLAVNÍ
TLAČÍTKO**



**DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ**



APLIKACE



Předvolným režimem pro uklízení je program DAILY, pro rychlý inteligentní úklid. Pokud si přejete jiný úklidový režim, změňte nastavení v aplikaci nebo nastavte tlačítkem na dálkovém ovladači.

Úklid zastavíte opětovným stiskem ovládacího tlačítka na robotickém vysavači nebo tlačítkem "AUTO" na dálkovém ovládacím nebo v mobilní aplikaci. Úklid nepřerušujete, není-li to nezbytné.

Při prvním spuštění robot načte mapu prostoru a následně ji bude používat i pro další úklidy. Mapu po skončení prvního úklidu uložte, místnosti pokud je třeba editujte a pojmenujte. Pokud budete mít uloženo více map, před následujícími úklidy vždy zkontrolujte, zda je mapa daného prostoru nastavena jako výchozí.

Pokud chcete uklízet jen vybrané místnosti, označte je před začátkem úklidu v aplikaci.

Robotický vysavač mějte neustále umístěný v nabíjecí základně. Pokud nechcete aplikaci využívat, jednoduše robota přeneste do místnosti, kterou chcete uklízet, zavřete dveře a spustíte úklid.

Ukončení úklidu

Pokud je v oblasti úklidu umístěna nabíjecí základna / čistící stanice Homevac robot ji po ukončení úklidu automaticky vyhledá, zaparkuje se a začne s dobíjením baterie. Pokud kapacita baterie nevystačila na celý úklid prostoru, robot po dobití bude automaticky v úklidu pokračovat, tam kde přestal, dokud není hotovo.

Pokud v oblasti úklidu není dostupná nabíjecí základna / čistící stanice Homevac, robot po neúspěšném vyhledávání základny zůstane na místě, kde s úklidem začal a je třeba jej vypnout manuálně nebo přenést do nabíjecí základny. Vyhledávání základny může trvat až 30 min.

Úklid ukončíte hlavním ovládacím tlačítkem na těle robota, tlačítkem "AUTO" na dálkovém ovladači nebo tlačítkem „pauza“ v aplikaci.



**HLAVNÍ
TLAČÍTKO**



**DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ**




APLIKACE



Úplné vypnutí

Robotický vysavač zcela vypnete dlouhým stisknutím hlavního tlačítka na displeji. Před úplným vypnutím robotického vysavače se vždy ujistěte, že kapacita baterie je plně nabitá.

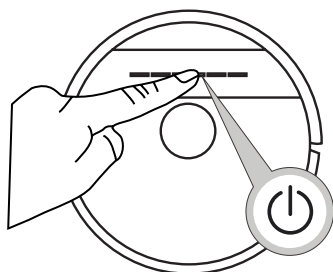

Programy a režimy úklidu

3 režimy úklidu pro skvěle čistou domácnost

Volit můžete mezi třemi režimy úklidu, podle toho jaký způsob právě preferujete.

Režimy jsou volitelné pouze v aplikaci.

Nastavit úklid -> Režimy úklidu -> **Vysávat & Vytírat / Vysávat / Vytírat**



Programy vysávání

Daily Clean	chytrý úklid ideální pro každodenní vysávání i vytírání
Deep Clean	úklid vhodný pro středně znečištěnou podlahu
Turbo Clean	úklid s turbo sáním
Carpet Boost	automaticky zvýší výkon na více znečištěném koberci

Programy vytírání

Y-SHAPED	intenzivní vytírání vhodné pro velmi znečištěnou podlahu, kdy se robot pohybuje ve směru šipky
AQUAMAX	Intenzivní mokré vytírání

Programy vysávání

1x	Daily
2x	Deep
3x	Turbo

Intenzita máčení podlahy

1x	Nízká
2x	Střední
3x	Vysoká



Daily clean - rychlý každodenní úklid

Robot nejprve laserovým senzorem zmapuje prostor bytu a zvolí nejvhodnější trasu úklidu. Během tohoto programu uklízí robot systematicky na základě neustálého vyhodnocování okolního prostředí. Nevynechá žádné místo. Před skončením úklidu robot důkladně projede celý prostor kolem zdí. Jakmile pokryje celou plochu prostoru, úklid ukončí. Pokud uklízený prostor je tak velký, že by jej robot během jednoho uklízacího režimu nestihl vyčistit, dojde si doplnit energii na nabíjecí základnu a po dobití pokračuje tam, kde s úklidem přestal.

Tento program vysávání je vhodný pro každodenní úklid. Pokud zvolíte režim "vysávat i vytírat" stačí k tomuto programu ještě nastavit program vytírání a intenzitu máčení.

Aktivace programy

Displej robota	Stisknout tlačítko PROGRAM (1x)
Dálkový ovladač	Navolit program vysávání (1x) a pro spuštění stisknout tlačítko AUTO
Mobilní aplikace	Nastavit úklid -> Programy vysávání

Délka programu: Záleží na velikosti uklízeného prostoru. Robot sám pozná, kdy je prostor kompletně projatý. Pokud je prostor větší a úklid trvá déle, než je kapacita baterie, robot úklid přeruší pro dobití a po načerpání energie v úklidu pokračuje.

Při volbě úklidu v aplikaci, je možné navolit počet opakování uklízacích cyklů pro zvýšení kvality úklidu.

TURBO – Úklid s turbo sáním

Během tohoto úklidu robot automaticky aktivuje turbo sání, aby vysávání bylo co nejúčinnější. Lze kombinovat s vytíráním.

Aktivace programu

Dálkový ovladač Mobilní aplikace Displej robota	Navolit program vysávání (3x) Nastavit úklid -> Programy vysávání Stisknout tlačítko PROGRAM 3x
---	---

Délka programu: Záleží na velikosti uklízeného prostoru. Robot sám pozná, kdy je prostor kompletně projetý. Po skončení úklidu vyhledá nabíjecí základnu.

Funkce CARPET BOOST: Při úklidu znečištěných částí koberce robot automaticky zvýší sací sílu. Tuto funkci je nutné aktivovat v aplikaci.

DEEP – důkladný úklid

Tento program je ideální pro důkladné vysávání středně znečištěné podlahy. Lze kombinovat s vytíráním.

Aktivace programu

Dálkový ovladač Mobilní aplikace Displej robota	Navolit program vysávání (2x) Nastavit úklid -> Programy vysávání Stisknout tlačítko PROGRAM 2x
---	---

Délka programu: Záleží na velikosti uklízeného prostoru. Robot sám pozná, kdy je prostor kompletně projetý. Po skončení úklidu vyhledá nabíjecí základnu.

Extra uklízení programy

Cílený úklid SPOT

Během tohoto úklidu robot precizně uklidí danou plochu o rozloze 2 x 2 m². Tento program je vhodný pro úklid např. rozsypaného smetí nebo kusových koberců. Robota umístíte na místo úklidu a aktivujete program v aplikaci. Program se spustí ihned po zaškrtnutí v aplikaci. Po skončení se zaparkuje do základny/stanice.

Aktivace programu

Mobilní aplikace	Další nastavení -> Uživatelské funkce
------------------	---------------------------------------

Carpet Boost

Robot rozpozná více znečištěný koberec a automaticky zvýší výkon pro důkladné vyčištění.

Aktivace programu

Mobilní aplikace	Další nastavení -> Automatický Carpet Boost
------------------	---

TIP

Nezapomeňte tuto funkci aktivovat v aplikaci.

Programy vytírání

Vytírání Aquamax

Mokrý vytírání podlahy, kdy robot vysává a vytírá současně. Pro tento typ úklidu je možné zvolit jakýkoliv režim vysávání a dle potřeby nastavit intenzitu máčení podlahy.

Aktivace režimu

Displej robota Mobilní aplikace	MOP -> 1x, 2x, 3x Nastavit úklid -> Intenzita vytírání Režim Aquamax je automaticky přednastavený
------------------------------------	---

Na displeji můžete zvolit tento program stisknutím tlačítka MOP.

1x Aquamax program nízká intenzita máčení
2x Aquamax program střední intenzita máčení
3x Aquamax program vysoká intenzita máčení

Nastavené intenzity mopování i programu vytírání je možné i na dálkovém ovladači obdobným mechanismem jako na displeji robota.

Vytírání Y-SHAPED

Robot nejprve projede obvod prostoru podél zdí a nábytku a poté specifickým pohybem ve směru šipky vyplňuje plochu. Tím je zajištěno intenzivní tření podlahy mopem a odstranění velkých nečistot. V Mobilní aplikaci je představen program Aquamax a program Y-SHAPED je nutné aktivovat.

Aktivace režimu

Displej robota Mobilní aplikace	MOP -> 4x, 5x, 6x Nastavit úklid -> aktivovat vytírání Y-Shaped -> intenzita vytírání
--	---

Na displeji můžete zvolit tento program stisknutím tlačítka MOP.

4x Aquamax program nízká intenzita máčení
5x Aquamax program střední intenzita máčení
6x Aquamax program vysoká intenzita máčení
7x máčení podlahy vypnuto

Vytírání


Nastavené intenzity mopování i programu vytírání je možné i na dálkovém ovladači obdobným mechanismem jako na displeji robota.

Robotický vysavač DUORO X-GO je pro vytírání vybaven Aquamax mopem pro intenzivní vytírání. Vytírat můžete všechny typy omyvatelných podlah.

Volit můžete ze 2 vytíracích režimů podle znečištění podlahy a pro každý režim nastavit 3 intenzity máčení podlahy.

Před každým vytíráním je třeba naplnit nádržku v mopovacím modulu vodou až po okraj. Do nádržky můžete přidat několik kapek dezinfekčního čističe Aquamax pro vyšší účinek čištění a příjemné provonění domácnosti. Čistič můžete aplikovat i přímo na navlhčený mop. **Nikdy nepoužívejte do nádržky jiné neoriginální saponáty, riskujete poškození elektronické pumpy a mopovacího modulu.**

1. Odklopte silikonový kryt nádržky a otvorem naplňte nádržku vodou až po okraj.
2. Přidejte Aquamax čistič (několik kapek)
3. Navlhčete mop
4. Umístěte mop na mopovací modul (Pomocí speciálního suchého mopu na modulu a bezpečnostních poutek. Vlákna mopu směřují k podlaze.)
5. Mopovací modul zasuňte do otvorů na podvozku robota
6. Zvolte vytírací program
7. Nastavte intenzitu máčení

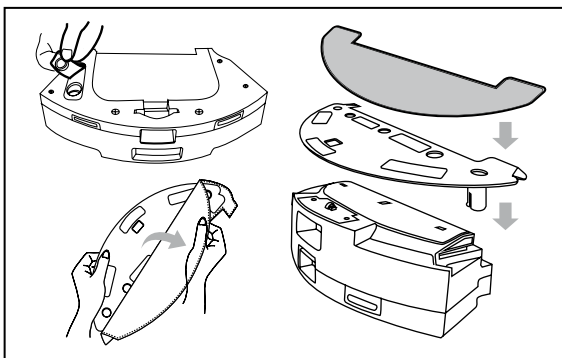

Po skončení vytírání robot zaparkuje v nabíjecí základně. Ihned poté vylijte z nádržky zbylou vodu a mop vyperte nebo vymáchejte a nechte proschnout pro další použití. Nenechávejte mopovací modul s mokrým mopem po skončení úklidu nasazen v robotickém vysavači, hrozí nadbytečné promočení podlahy od vlhkého mopu.

Před vytíráním se ujistěte, že v uklízeném prostoru není nikde koberec, vysoké prahy nebo přechodové lišty, na kterých by robot s mopem mohl uvíznout.

Koberec před vytíráním označte v aplikaci jako zakázanou (NO-GO) zónu.

Pokud zvolíte pouze režim "vytírání" pak máte v aplikaci možnost nastavit trvalé zakázané zóny pro tento režim. Při použití jiného režimu úklidu nebudou tyto zóny viditelné.


Upozornění



- Nikdy nenamáčejte mop, když je připevněný k vysavači, mohlo by dojít k promočení a poškození zařízení.
- Vodu napouštějte výhradně do vodní nádržky k tomu určené, nikdy nelijte vodu do žádných jiných částí vysavače, riskujete tím trvalé poškození elektroniky robota.
- Nikdy nelijte neoriginální saponát přímo do nádržky.
- Při vlhkém a mokrému vytírání nikdy nevyužívejte funkci odloženého startu, aby nedošlo k nadbytečnému provlhčení podlahy v okolí nabíjecí základny.
- Nikdy nevysávejte tekutiny, robot je určený k mokrému vytírání, ale v žádném případě k mokrému vysávání!


Vyznačením zón v aplikaci

V mobilní aplikaci můžete do mapy vyznačit zakázané zóny (NO-GO), kterým se robot při úklidu vždy zaručeně vyhne. Zóny je možné v mapě uložit i pro další úklidy. -> **Upravit mapu**

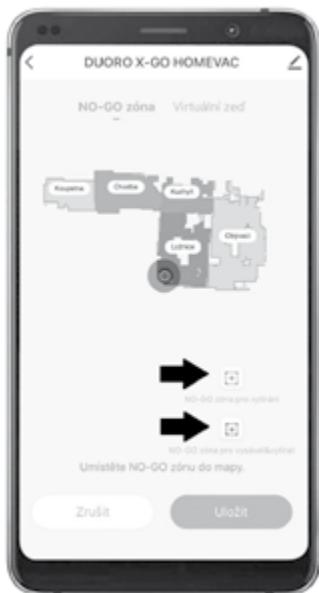

Vyznačením virtuální stěny v aplikaci

V mobilní aplikaci můžete do mapy vyznačit virtuální stěny – linky, přes které robot při úklidu neprojde dále. Stěny je možné v mapě uložit i pro další úklidy. -> **Upravit mapu**

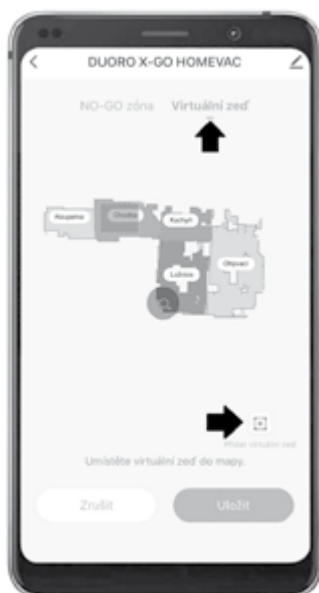

NO-GO zóna pro vytírání

Robot prostor vynechá při vytírání. Je aktivována a viditelná v aplikaci pouze v režimu úklidu "vytírat".

NO-GO zóna pro vysávat&vytírat

Robot prostor vynechá při režimu úklidu "vysávat&vytírat".

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace Vám usnadní a příjemně ovládání robota i celého úklidu odkudkoliv, kdykoliv. Pracuje s permanentními mapami, které si při prvním úklidu načte a data si uloží přímo do mapy v aplikaci. Po uložení a pojmenování nové mapy domácnosti, robot sám navrhne rozdělení na místnosti, ty následně můžete editovat, přejmenovat a pracovat s nimi. Velmi praktická je možnost nastavení virtuálních zábrán přímo v mapě místnosti.

Pomocí aplikace můžete sledovat v reálném čase mapu úklidu robota, můžete úklid kdykoliv spustit, naplánovat úklid dopředu, nebo robota ovládat směrovými tlačítky. Mobilní aplikace přináší také revoluční řešení v mokrém úklidu, díky kterému si jednoduše můžete nastavit jakoukoliv intenzitu vlhčení mopy podle typu nebo znečištění podlahy.

Pro používání mobilní aplikace nejprve instalujte aplikaci do mobilního zařízení (telefon, tablet) a spárujte aplikaci s robotem.

1. Stáhněte si aplikaci „ROBZONE ROBOT“ z Google Play nebo AppStore.
2. Registrujte se do aplikace
3. Zadejte údaje o vaší domácí Wifi, na které bude robot připojen při úklidu.
(Při párování je nezbytné, aby telefon nebo tablet byl aktuálně připojen ke stejné domácí Wifi 2,4 Ghz)
4. Aktivujte robota hlavním tlačítkem. Dlouze stiskněte tlačítko Wifi na displeji robota dokud nezačne blikat.
5. Pro úspěšné spárování postupujte podle pokynů v aplikaci nebo návodu k aplikaci.



ANDROID APP ON
Google play

Download on the
App Store

První načtení mapy do aplikace

Robotický vysavač si při prvním úklidu naskenuje celý prostor, který následně sám rozdělí do místností. Rozdělení nemusí být 100% správné, proto je v aplikaci možné provést detailní úpravu místností přesně dle skutečnosti. Místnosti je možné rozdělovat nebo spojovat, pojmenovat a do mapy umístit zakázané zóny. Finální mapu uložte a pojmenujte, díky tomu ji vždy najdete v přehledu map a robot bude s takovou mapou pracovat automaticky v dalších úklidech. V aplikaci můžete mít uloženo až 5 map. Pro úklid je možné volit úklid pouze vybraných místností nebo celého podlaží a plánovat uklízení přesně na čas.

Pokud bude robot uklízet více podlaží, uložte si mapu každého podlaží zvlášť a před úklidem ji aktivujte jako výchozí.

Pro úklid v různých prostředí/podlaží vždy přemístěte i nabíjecí základnu a umístěte ji na stejné výchozí místo. Nebo do každého prostředí doporučujeme pořídit samostatnou nabíjecí základnu. Pokud budete přesto robotu nechávat uklízet v prostředí bez nabíjecí základny, robot po skončení úklidu bude základnu automaticky vyhledávat a když ji nenajde, přepne se do režimu spánku. Do základny ho umístěte manuálně. Robotu nenechávejte nikdy mimo nabíjecí základnu příliš dlouho, aby nedošlo k úplnému vybití a následnému poškození akumulátoru.

Oblíbené funkce v aplikaci:

- Nastavení intenzity máčení během vytírání.
- Inteligentní mapování a úklid vybraných místností.
- Vyznačení zakázaných zón.
- Vyznačení menších zón pro cílený úklid.
- Nastavení plánovaného úklidu na celý týden dopředu.
- Nastavení času, kdy nechcete být robotem rušeni.
- Vykreslování mapy úklidu v reálném čase.
- Záznamy o práci robota.
- Zákaznická podpora.
- A další...

Plánovaný úklid

Pomocí časovače úklidu můžete nastavit plánovaný úklid. Robotický vysavač automaticky začne uklízet v naprogramovaný čas a den.

Plánovaný úklid je možné nastavit:

- V mobilní aplikaci

V plánovaném úklidu nastavíte čas pro jednotlivé dny v týdnu, kdy má robot uklízet. Aplikace umožňuje nastavení individuálně pro každý den, volbu režimu pro plánovaný úklid a naplánování úklidu jen pro vybranou místnost. Podrobný postup naleznete v návodu pro užívání aplikace.

Zrušení časovače

V mobilní aplikaci zvolte „smazat plánovaný úklid“.

Nabíjení

Upozornění



Před prvním úklidem robota plně nabijte, minimálně 5 hodin.
Pro úspěšné nabití musí být robot v zapnutém stavu.

Robotický vysavač je napájen akumulátorem, umístěným v těle vysavače. Dobíjení je možné přes nabíjecí základnu nebo přes čistící stanici Homevac. Nikdy nesmí být umístěn ve společném prostoru.

Před prvním použitím nabijte baterii robotického vysavače do plného nabití.

Po skončení úklidu robot automaticky vyhledá nabíjecí základnu a zahájí dobíjení. Pokud nabíjecí základna není v jeho dosahu, po chvíli neúspěšné hledání ukončí a zahlásí, že základnu nenašel.

Pro maximální životnost baterie respektujte doporučení při pravidelném užívání robota i při delším přerušení používání (např. odjezd na dovolenou). Doporučujeme nabíjecí základnu ponechávat neustále aktivní, připojenou do el. sítě a robotický vysavač v mezifázích pravidelného úklidu zaparkovaný v základně. Spotřeba el. energie je minimální. Nabíjecí základna/čistící stanice Homevac zajišťuje optimální péči o akumulátor a robotický vysavač je navíc vždy připraven k použití.


Pokud nechcete kontinuálně využívat nabíjecí základnu/čistící stanici Homevac je možné robota uchovávat mezi jednotlivými cykly ve vypnutém stavu. Po skončení úklidu robota neprodleně dobijte na plnou kapacitu baterie a poté vypněte hlavním vypínačem na boku těla robota. Jedině takto můžete robota uchovat pro další použití, bez rizika poškození akumulátoru.

Dobíjení akumulátoru může trvat 4-6 hod., podle vyčerpání kapacity.

Během používání dochází k postupnému snižování kapacity akumulátoru a po čase je třeba zakoupit akumulátor nový. Jedná se o běžný stav nikoliv závadu akumulátoru nebo robota.

Nabíjecí základna

Adapterem připojte nabíjecí základnu do el. sítě. Umístěte nabíjecí základnu ke zdi a odstraňte všechny předměty ve vzdálenosti 1 m na obě strany a 2 m před základnou, aby nebyl rušen naváděcí paprsek pro automatické zaparkování. Pokud naváděcím paprskům budou bránit předměty umístěné v okolí základny, nebude robot moci nabíjecí základnu vyhledat a správně zaparkovat. Nabíjecí základnu můžete připevnit k podlaze pomocí oboustranné lepicí pásky.

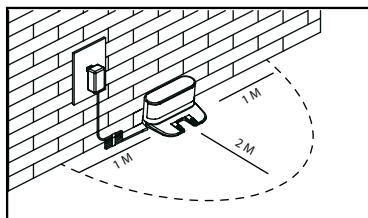

Používání nabíjecí základny


Robotický vysavač po každém úklidu automaticky vyhledá nabíjecí základnu, zaparkuje se do ní a zahájí nabíjení.

Pokud během úklidu robot vyčerpá energii, automaticky se dojede dobít a po dočerpání energie v úklidu pokračuje dokud není celý dokončen.

Kontrolka nabíjecí základny


Kontrolka svítí když je robot mimo základnu.

Pokud je robot v základně a dobíjí se kontrolka nesvítí, aby kontrolka nerušila světlem pohodu vašeho domova. Informace o stavu nabíjení naleznete v mobilní aplikaci.

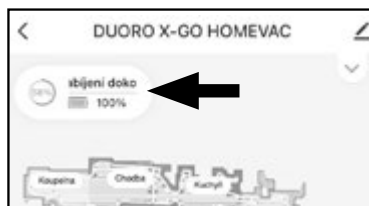


Čistící stanice Homevac

Čistící stanice Homevac slouží jako nabíjecí stanice a odsavač nečistot z odpadní nádoby robota současně. Umístěte stanici dle návodu. Stanice musí být umístěna na tvrdé podlaze, nikoliv na koberci. Doporučujeme pro správnou funkci ponechat kolem stanice 1 metr volného prostoru po stranách a 2 metry před stanicí, aby robot mohl bez problému zaparkovat.

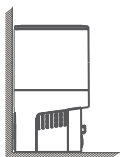


Stanici umístěte zády ke zdi. Myslete na to, aby nad stanicí byl dostatek místa pro pohodlné otevírání víka a výměnu prachových sáčků.

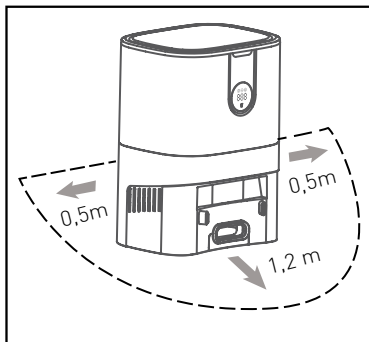

Robot po každém úklidu zaparkuje k odsátí nečistot a poté k dobíjení energie. Četnost odsávání si můžete nastavit v mobilní aplikaci.

Pro odsávání nečistot musí být v robota instalována speciální odpadní nádoba Homevac. Jiné odpadní nádoby nebo mopovací modul tuto funkci nepodporují.

Před použitím zkontrolujte, zda je správně instalován prachový sáček pod víkem stanice a vyjměte náhradní sáček, který je umístěn pod víkem pouze pro přepravu.

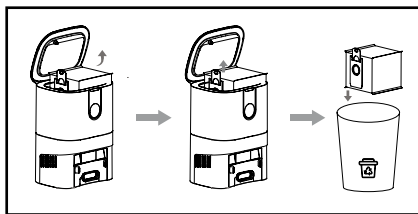


Upozornění



Nikdy neinstalujte nabíjecí základnu společně se stanicí Homevac v jednom uklízacím prostoru. Nikdy neumísťujete základnu ani stanicí v blízkosti schodiště.

Displej

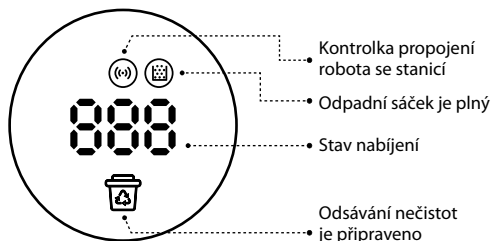

Četnost odsávání čisticí stanice

V mobilní aplikaci si můžete nastavit, jak často chcete, aby stanice odsávala nečistoty z odpadní nádoby. Po jednom úklidu, po 2. až po 4. úklidu. Odsávání můžete zcela vypnout nebo odsát nečistoty hned.

Další nastavení -> Stanice Homevac

Automatické nabíjení

Nabíjecí základnu/čisticí stanicí Homevac připravte dle předchozího návodu.

Zadejte v mobilní aplikaci, dálkovým ovladačem nebo tlačítkem na displeji pokyn k nabíjení. Robot se zaparkuje do nabíjecí stanice/základny a začne s dobíjením baterie.

Robotický vysavač by měl být umístěn v nabíjecí základně/čisticí stanici Homevac permanentně. Je tak zajištěna komplexní péče o akumulátor a robot je připraven kdykoliv k použití. Spotřeba energie během parkování je minimální.

Pokud dojde k vybití baterie během úklidu, robot vyhledá základnu/čisticí stanicí Homevac, dobije energii a poté bude v úklidu automaticky pokračovat, tam kde přestal, dokud úklid nedokončí.

Pokud nabíjecí základna není v jeho dosahu, po delší chvíli neúspěšné hledání ukončí a přepne se do režimu spánku. Robota umístěte na nabíjecí základnu/čisticí stanicí Homevac manuálně.

Upozornění





Při umístění robota do nabíjecí základny/čisticí stanice Homevac manuálně, dbejte na přesnou polohu dotykových nabíjecích ploch. Při správném umístění robot zahlásí "nabíjení zahájeno".

Doporučení pro nabíjení

- Nechávejte nabíjecí základnu/čisticí stanicí Homevac neustále zapnutou do sítě, pokud nebude zapnutá, robotický vysavač ji nedokáže najít a nebude se moci automaticky nabíjet.
- Před nabíjením, musí být robot zapnutý.
- Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat (více než týden), robota plně dobijte a vypněte hlavním vypínačem na displeji robota.
- Během nabíjení, robotický vysavač nepoužívejte.
- Pokud dojde k vybití robotického vysavače během úklidu, robot ohlásí vybitý stav hlasovou zprávou a začne vyhledávat nabíjecí základnu pro dobíjení.
- Pokud dojde k úplnému vybití baterie bez vyhledání nabíjecí základny, dejte robotický vysavač co nejdříve nabíjet.

Stav baterie

O stavu baterie vás informuje číselný údaj na displeji čističí stanice Homevac nebo aktuální stav naleznete v mobilní aplikaci.

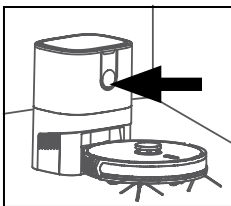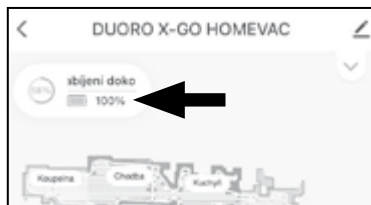


Typy na prodloužení životnosti baterie

- Před prvním použitím nabijte baterii robotického vysavače do plného nabití, nabíjejte minimálně 5 hodin.
- Pokud je baterie vybitá, dejte robotický vysavač neprodleně nabíjet.
- Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat (déle než týden), nabijte plně baterii, vypněte robotický vysavač hlavním vypínačem a uložte ho na chladné a suché místo.
- Pokud jste nepoužívali robotický vysavač déle než tři měsíce, nabijte ho přímo pomocí síťového adaptéru. Pokud robotický vysavač delší dobu nepoužíváte, dobijte každé 3 měsíce baterii minimálně po dobu 12 hodin.
- Mezi jednotlivými uklízeními cykly nechávejte vysavač na nabíjecí základně, stará se o optimální stav baterie a je kdykoliv připraven k dalšímu použití.
- Nikdy nenechávejte robotický vysavač zapnutý ve vybitém stavu! Tím může dojít k nevratnému poškození akumulátoru. Proto, pokud je robot vybitý, umožněte mu automatické dobítí přes nabíjecí základnu nebo jej neprodleně dobijte pomocí adaptéru.
- **Pokud odesíláte robota do servisu, vždy se ujistěte, že je ve vypnutém stavu.**

Nastavení hlasu robota

Přednastaveným jazykem robota je angličtina. Nastavení hlasu robota do češtiny je možné provést pohodlně v mobilní aplikaci nebo dálkovým ovladačem.

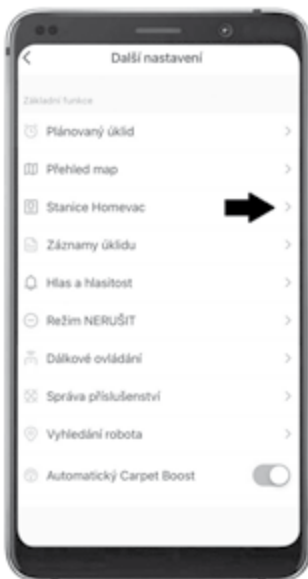

Senzory

Robotický vysavač je vybaven citlivými senzory a přesnou laserovou navigací, díky tomu disponuje dokonalou orientací v prostoru a má výborný přehled o překážkách.

• Proti pádové IR senzory

Díky nim robot nikdy nespadne ze schodů.

Antikolizní senzory

Díky nim se dokáže vyhnout překážkám na podlaze.

Rozpozná i překážky, které jsou tmavé nebo černé barvy.

Upozornění




Vzhledem k principu funkce proti pádových IR senzorů není úklid velmi tmavé, černé nebo barevně kontrastní podlahy pro robotické vysavače vhodný. Pokud se vyskytne problém při úklidu takové podlahy, robot před podlahou couvá, vyhýbá se jí apod., řešení může přinést odborné odpojení proti pádových senzorů, které jsou umístěny na podvozku robota. Úpravu je možné provést pouze v případě, že se v domácnosti nevyskytuje žádné schodiště nebo vyvýšený prostor, ze kterého by robot po odpojení těchto senzorů mohl spadnout. Pro provedení úpravy se obraťte na náš autorizovaný servis.

Pravidelná údržba

Čištění bočních kartáčů

- Pravidelně kontrolujte boční kartáče, zda nejsou poškozené, neulpěly na nich nečistoty nebo namotané vlasy. Namotané nečistoty mohou způsobit trvalé poškození motorku kartáče.
- Pokud jsou boční kartáče zvlněné, nebo rozčepýřené, vyjměte je a namočte po dobu 5 sekund do horké vody.
- Pokud jsou boční kartáče opotřebované, vyměňte je za nové.
- Vyjměte tahem vzhůru, nasadte stlačením dolů. Pro správné nasazování bočních kartáčů prosím dbejte na jejich označení R (pravý) a L (levý).

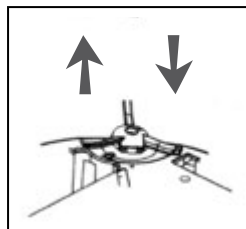



Čištění odpadní nádoby a filtrů

Čisté filtry a prázdný koš výrazně zvyšují kvalitu úklidu.

- Filtry pravidelně čistěte a nejpozději po 4 měsících vyměňte za nové. Hepa filtr je možné při větším znečištění omýt vodou a nechat volně uschnout.
- Pokud nepoužíváte automatickou čisticí stanici Homevac, odpadní nádobu vysypávejte po každém úklidu nebo jakmile je plná.
- **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ROBOTICKÝ VYSAVAČ BEZ ODPADNÍ NÁDOBY A HEPA FILTRU.**



Kombinovaný mopovací modul

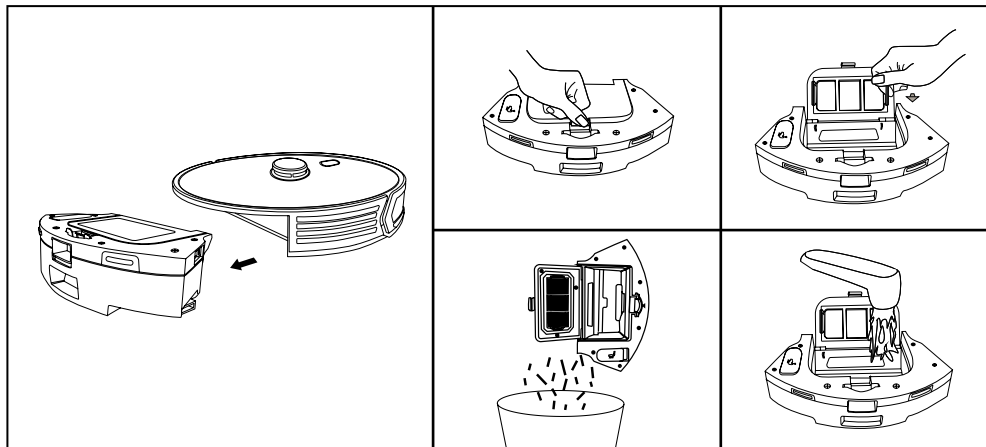

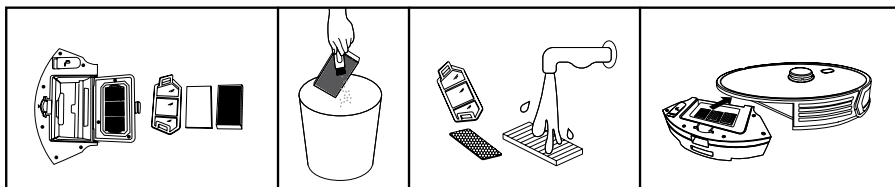

- A)** Stisknutím západky vysuňte odpadní nádobu z robota.
- B)** Stisknutím západky rozevřete odpadní nádobu a vysypte nasbírané nečistoty. (Nádobu můžete vymýt vodou.)
- C)** Tahem vyjměte filtraci a následně sadu filtrů (jemný filtr s mřížkou + černý sekundární filtr + Hepa filtr a očistěte je kartáčkem. Filtry můžete umýt pod tekoucí vodou, ale nikdy nepoužívejte detergent. Před instalací zpět do vysavače nechte filtry volně uschnout, ideálně 24 hodin.
- Odpadní nádobu vyčistěte a důkladně vysušte. Filtry instalujte zpět do odpadní nádoby dle původního pořadí.

Odpadní nádoba Homevac

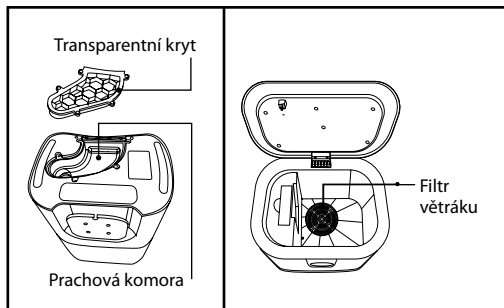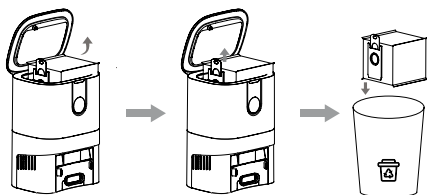

- A)** Otevřete víko stanice, kde je umístěn prachový sáček.
- B)** Pomocí plastového výstupku vytáhněte sáček a můžete vložit nový.
- C)** Vedle prachového sáčku naleznete umístěný čistící štěteček s břitem pro snadné čištění namotaných a usazených vlasů a chuchvalců prachu.


Každý měsíc kontrolujte prachovou komoru a filtr větráku, zda nejsou zaneseny nečistotami.

Upozornění

Čistící stanici nikdy nečistěte vodou ani mokrým hadříkem, otírejte ji vždy pouze prachovkou, na sucho. Nikdy robotický vysavač nemyjte vodou ani mokrým hadříkem.


Čištění koleček a senzorů

Zlehka otřete kolečka a senzory suchým hadříkem nebo štětečkem. Kolečka pravidelně kontrolujte, zda nejsou na nich namotané vlasy a nečistoty. Případně ihned nečistoty odstraňte.

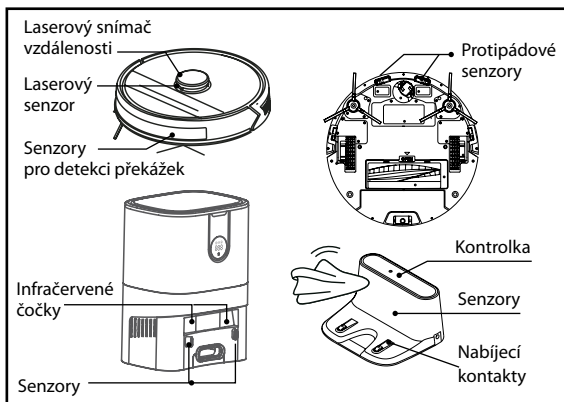

Čištění kontaktů pro nabíjení

Zlehka otřete kontakty pro nabíjení, jak na robotickém vysavači, tak nabíjecí základně, hadříkem nebo štětečkem.

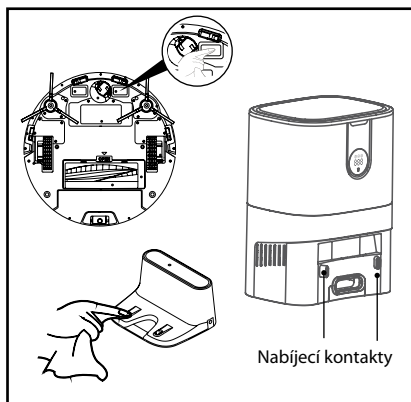

Čištění povrchu vysavače

Robotický vysavač je možné otřít od prachu suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. **Nikdy robotický vysavač nemýjte vodou ani mokrým hadříkem.** Kapalina či vlhkost by mohly proniknout do přístroje a tím vzniknout trvalé poškození elektroniky robota.

Sací hlavice - otevření

Sací hlavici uvolníte stlačením pojistky krycí mřížky směrem ke kartáči, u vyznačení "open". Plast je pružný, proto se nebojte více přitlačit ve směru šipky. Poté lehce nadzvedněte mřížku vzhůru.

Při zasouvání hlavice zpět do vysavače postupujte stejně v opačném pořadí. Nejprve zasuňte bezpečnostní západky a poté zatlačte v místě zámku tak, aby lehkým cvaknutím zapadla pojistka zámku.

Sací hlavice - čištění


Vyjměte ochranou mřížku sací hlavice. Mřížku uvolníte stlačením z bezpečnostních zámků.

Vyndejte díl kartáče a očistěte, jak kartáč, tak jeho kryt, pomocí hadříku nebo štětečku. Odstraňte namotané vlasy a prach ze závitů a osiček kartáče. Pro odstranění namotaných vlasů, můžete použít čistící štěteček s břítem nebo nůžky.

Kartáč je možné omýt tekoucí vodou.

Kartáč instalujte zpět do vysavače důkladně osušený.

Při zasouvání hlavice zpět do vysavače postupujte v opačném pořadí. Nejprve usadíte rotační kartáč a poté zasuňte bezpečnostní západky mřížky a poté zatlačte v místě zámku tak, aby lehkým cvaknutím zapadla pojistka zámku.

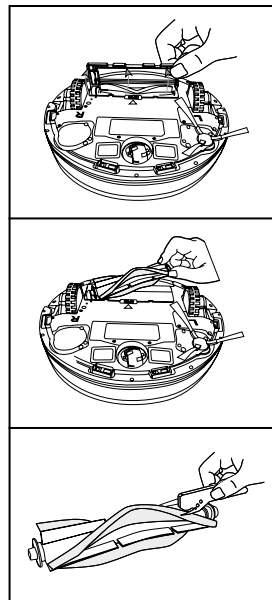


Při otáčení robota buďte opatrní, aby nedošlo k poškození laserového lidaru.

Péče o mop

Mopy je možné prát v automatické pračce, program pro jemné prádlo s teplotou vody max 30°C. Po vyprání doporučujeme mop vyrovnat a nechat proschnout na rovném podkladu. Mop po každém úklidu vymáchejte nebo vyperte a nechte proschnout.

Vložení a výměna akumulátoru

- Vypněte robota hlavním tlačítkem na displeji.
- Vyšroubujte dva šrouby na krytu baterie.
- Sundejte kryt baterie.
- Vyjměte baterii.
- Rozpojte konektory, které spojují baterii s tělem robotického vysavače.
- Vložte novou baterii.
- Spojte konektory.
- Vraťte kryt baterie na místo a ujistěte se, že v něm není skřípnutý boční kartáč.
- Zašroubujte oba šrouby na krytu baterie.

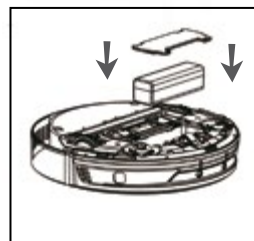

POZOR: Používejte pouze baterie schválené výrobcem a prodejcem robotického vysavače.

Správná likvidace baterie

Před vyhozením nebo recyklací robotického vysavače, z něj vyjměte baterii.

Před vyjmutím baterie vypněte hlavní vypínač na boku robota.

Použitou baterii odevzdejte na k tomu určených místech.

Použitou baterii nikdy nevyhazujte do koše nebo běžného odpadu!

www.robzone.cz

www.robzone.sk

info@robzone.com

Distributor:
RobZone Limited, odštěpný závod
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
Česká Republika

Vyrobeno v Číně

