

DUORO®

XCLEAN 4.0 | ROBOTIC VACUUM CLEANER
WITH WET MOPPING

CZ

HU



RobZone®

Obsah

Doporučení a upozornění při prvním použití

Pravidla bezpečného používání	1
Výhody robotického vysavače Robzone Duoro XClean	2
 Mobilní aplikace	2
Seznam hlasových upozornění	2
Jak začít	3
Obsah balení	4

Popis vysavače a příslušenství

Tělo vysavače	5
Dotykový displej	6
Dálkový ovladač	7

Používání robotického vysavače

Nastavení hlasu robota	7
Nabíjení	7, 8
Ovládání vysavače (Zapnutí / režim připraven / režim spánku / vypnutí)	9
Režimy úklidu	10
Manuální volba režimů úklidu	11
Časovač úklidu	12
Senzory	13
Typy vysávání a vytírání	14, 15
Vymezení prostoru magnetickou páskou	16

Údržba

Čištění sběrného koše	16
Čištění koleček, senzorů a filtrů	17
Čištění bočních katáčů, vodní nádržky a sací hlavice	18
Čištění hlavice s rotačním kartáčem a vodní nádržky	19
Baterie	19
Řešení problémů	20
Technické parametry (na zadní části obálky)	

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili robotický vysavač ROBZONE DUORO XCLEAN 4.0.
Před použitím si podrobně prostudujte kapitulu „pravidla bezpečného používání“, aby bylo používání robotického vysavače skutečně bezpečné.

Pravidla bezpečného používání

Před použitím robotického vysavače si prosím důkladně pročtete pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.



Robotický vysavač je určen výhradně pro použití v interiérech. Nikdy jej nepoužívejte venku. Tento robotický vysavač není určen k vysávání tekutin! Před použitím si důkladně pročtete celý návod k použití. Tento návod si uschovejte. Dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození robotického vysavače, nebo pro případ vašeho zranění.

Doporučení

Pokud jste vysavač zakoupili v zimních měsících nebo jste jej přepravovali v chladném počasí, před spuštěním doporučujeme robota nechat nejprve aklimatizovat na pokojovou teplotu. Zabráňte tak poškození elektroniky vlivem kondenzace chladného vzduchu.

Varování

- 1 Nepoužívejte robotický vysavač v místnostech s vysokou koncentrací vzdušné vlhkosti nebo v místě, kde by mohlo dojít k přímému kontaktu přístrojové desky s vodou. Nemyjte vysavač vodou.
- 2 Před použitím odstraňte z dosahu robotického vysavače předměty, které by mohl poškodit (sklo, textil, papír atd.), namotat na boční kartáče, nebo jimi ucpat sací otvor. Při prvním použití doporučujeme vysavač sledovat a odhalit případná úskalí v bytě (nevhodná výška nábytku či topení, pod kterým vysavač může uvíznout, problematické prahy nebo přechodové lišty, nevhodně umístěný koberec apod.) Pro další úklid zjištěná místa zajistěte tak, aby vysavač při úklidu s nimi již neměl problém a mohl provést perfektní vyčištění podlahy.
Demontáž nebo opravu robotického vysavače je oprávněn provádět pouze proškolený technik v autorizovaném servisu.
- 4 K nabíjení používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem robotického vysavače. Použití neoriginálního příslušenství může vést k poškození robotického vysavače, zásahu elektrickým proudem, nebo i požáru.
- 5 Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
- 6 Zabraňte kontaktu částí těla a oděvů s kolečky robotického vysavače.
- 7 Nepoužívejte robotický vysavač v blízkosti jakýchkoliv hořavin.
- 8 Nespouštějte programy úklidu, pokud se robotický vysavač nabíjí pomocí síťového adaptéru.
- 9 Nenapínejte, ani nijak nezatažujte kabel síťového adaptéru.
- 10 Nesedějte si na robotický vysavač, ani na něj nepokládejte jiné předměty.
- 11 Nepoužívejte robotický vysavač na vyvýšených místech, kde by mohlo dojít k jeho pádu (stoly, židle, police apod.).
- 12 Pokud budete robotický vysavač převážet, nebo ho nebudete delší dobu používat, vypněte ho pomocí hlavního vypínače.
- 13 Před nabíjením baterie se ujistěte, zda jsou správně připojeny oba póly baterie.
- 14 Informujte všechny spolubydlící o použití robotického vysavače, abyste se vyvarovali případného zranění.
- 15 Nepoužívejte robotický vysavač, pokud je jeho sběrný koš plný, pravidelně koš vysypávejte.
- 16 Robotický vysavač používejte v teplotách od 0 - 40°C. Neumísťujte robotický vysavač na místa s vysokou teplotou.
- 17 Před vyhozením nebo recyklací robotického vysavače, z něj vyjměte baterii.
- 18 Před vyjmutím baterie odpojte robotický vysavač od síťového adaptéru.
- 19 Použitou baterii odevzdejte na k tomu určených místech.

Pozn. Nedovolte používat robotický vysavač dětem, a to ani za dohledu dospělé osoby.

Výhody robotického vysavače Robzone Duoro XClean 4.0

Vysává – vytírá – vysouší

Tento robotický vysavač kombinuje všechny obvyklé typy úklidů v domácnosti. Vysaje koberce, z hladké podlahy setře jemný prach suchým mopem nebo lehčí nečistoty vlhkým mopem. A pokud je vaše podlaha více znečištěná můžete zvolit mokré vytírání s rovnoměrným uvolňováním vody z vodní nádrže a s automatickým vysoušením podlahy. Poté bude vysávat i vytírat současně.

Extra silný sací výkon s technologií AIRMAX

Duoro Xclean dosahuje díky BLDC motoru a unikátní technologii AIRMAX extra silného sacího výkonu na všech površích. S použitím speciálního lamelového kartáče dosahuje skvělých výsledků. Robotický vysavač si sám určí stupeň sacího výkonu, podle typu podlahy.

Dvě výměnné čisticí hlavice

Duoro Xclean je vybaven dvěma různými sacími hlavicemi. Sací hlavice EASY PET je libovolně vyměnitelná za hlavici ACTIVE BRUSH s rotačním kartáčem a robot sám podle instalovaného modulu určí, jakým způsobem bude uklízet, aby byl úklid co nejefektivnější. Hlavice s rotačním kartáčem je ideální na čištění koberců, sací hlavice EASY PET perfektně uklidí hladké podlahy a vysaje zvířecí srst nebo dlouhé vlasy. Nově můžete nahradit štětinový kartáč speciálním lamelovým kartáčem AIRMAX a zvýšit účinnost vysávání na maximum.

Navržen pro snadné užívání

Ovládání robotického vysavače je intuitivní a snadné. Úklid lze spustit jedním tlačítkem na dotykovém ovládacím panelu, dálkovém ovládání nebo mobilní aplikací. Duoro Xclean s vámi bude komunikovat v češtině.

Mobilní aplikace nabízí maximálně pohodlné ovládání odkudkoliv přes WiFi. Pomocí aplikace můžete sledovat online mapu úklidu robota, můžete kdykoliv spustit vybrané uklízení režimy, ovládat robota směrovými tlačítky a velice snadno plánovat úklid na jakýkoliv den a čas a dokonce i několik úklidů denně. Mobilní aplikace je dostupná pro systémy iOS i Android.

Rychlý návod i samotnou aplikaci si můžete stáhnout zde:

www.robzone.cz/mobilni-aplikace-DXC



QR kód
k vaší aplikaci

Seznam hlasových upozornění

Vyčkejte, zpracovávám pokyn
Nabíjte prosím baterii
Nabíjení zahájeno
Nabíjení dokončeno
Zapněte prosím hlavní vypínač
Položte vysavač na podlahu
Zkontrolujte prosím hnací kola
Prosím vložte zpět odpadní nádobu
Zkontrolujte prosím boční kartáče
Vyčistěte prosím sací otvor

Jak začít

1. Vymějte bezpečností pásky, které blokují při přepravě nárazníků.
2. Vložte baterie do virtuální zdi, dálkového ovládání a instalujte na podlahu nabíjecí základnu.
3. Zapněte hlavní vypínač na boku robotického vysavače do polohy ON - režim připraven.
4. Pokud baterie nahlásí vybití, nejprve robota nechte dobít. K nabíjení využijte nabíjecí základnu, tu dle návodu umístíte na podlahu, připojte do el. sítě a umístíte do ní robotický vysavač k nabití. Hlavní vypínač nechte v poloze ON.
5. Nainstalujte na svůj mobilní telefon nebo tablet aplikaci pro ovládání robotického vysavače a spárujte ji s robotem (mobilní aplikace není nezbytná pro fungování a ovládání vysavače).
Viz online návod na www.robzone.cz/mobilni-aplikace-DXC
6. Plně nabitý vysavač poté můžete připravit k úklidu. Pokud si přejete vysávat a vytírat současně, naplňte mopovací modul dle návodu čistou vodou, připevněte mop pro mokré vytírání a poté nasadte zásobník na spodní část vysavače.
7. Stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu vysavače a úklid začíná!

Tipy před prvním úklidem

Každý byt a prostor je jiný, a proto doporučujeme, robotický vysavač při prvním použití nenechávat bez dozoru, ale naopak sledovat jak se právě ve vašem bytě bude chovat. Jednoduše tak vyladíte případná problematická místa a předejdete různým nesrovnalostem. Robotický vysavač není dokonalý a potřebuje se s novým okolím nejprve „seznámit“, aby vám mohl poté dlouho a spolehlivě sloužit. Nenechte se zmást na pohled chaotickým pohybem, robot uklízí jinak než člověk. IR senzory si mapuje prostor a systematicky střídá algoritmy po celou dobu úklidu. A věřte, že s výsledkem budete spokojeni. Pokud máte v bytě černý nábytek, IR senzory mohou hůře detekovat překážku, a proto může dojít k mírnému nárazu. Robot je ovšem vybaven pružným citlivým nárazníkem, aby při srážce nemohlo dojít k poškození robota ani vašeho bytového vybavení. Robotický vysavač přejede přechodové lišty do výšky cca 1-1,5 cm a koberce s běžnou hustotou vlasu do výšky cca 1 cm. Pokud chcete uklízet větší byt nebo prostor nad 80 m², doporučujeme prostor rozdělit na více částí a uklízet je postupně. Nebo místnosti uklízet jednotlivě. Při úklidu větší plochy v jednom uklízacím cyklu riskujete nekvalitní úklid a současně robota po skončení úklidu již nemusí správně nalézt nabíjecí základnu.

Upozornění!

Robot nesmí přijít do přímého kontaktu s vodou či jinou tekutinou. Není určen k vysávání tekutin, ale výhradně pro mokré vytírání, proto vodní nádržku plňte vodou mimo dosah těla robotického vysavače. V žádném případě robota nečistěte mokrým hadříkem, ale pouze na sucho.

Situace a jejich řešení, které při prvním úklidu mohou nastat:

- **Máte v bytě koberec?**
Koberec je potřeba při vytírání zajistit tak, aby na něj robot během úklidu nenajel. Pokud robotický vysavač má instalován mopovací modul (zásobník na vodu s mopem) a najede na koberec, může dojít k přerušení úklidu, případně nežádoucímu promočení koberce.
Řešení: Použijte magnetickou pásku, kterou vytyčte robotickému vysavači prostor, kam nemá jezdit.
- **Máte příliš nízký prostor pod nábytkem?**
Může se stát, že prostor pod vašim nábytkem je stejně vysoký, jako je výška vysavače. Poté je možné, že se robot ve snaze pod nábytkem uklídit, těsně zapasuje pod něj a již se mu nepodaří zpět vyjet. Stejně tak může uvíznout pod radiátorem zavěšeným na zdi.
Řešení: Doporučujeme předem změřit výšku prostorů pod vašim nábytkem v bytě, aby jste takové situaci předešli. Vysavač by měl být min. o 1 cm nižší, než je uklízený prostor.
- **Máte v bytě volně ložené kabely od spotřebičů či počítače?**
Dávejte prosím pozor, aby při úklidu vysavač nepřišel do styku s volně loženými kabely. Může se stát, že takový kabel namotá a může dojít i k poškození připojeného přístroje pádem. Obzvláště náchylné jsou tenké kabely.
Řešení: Před začátkem úklidu, kabely odstraňte z podlahy nebo dobře zakryjte.
- **Nachází se ve vašem bytě přechodové lišty nebo prahy?**
Pokud je výška či profil lišty nebo prahu specifický může se stát, že po najetí na takovou lištu dojde k uvolnění zásobníku na vodu a ten zůstane odděleně ležet na podlaze.
Řešení: Doporučujeme vymezit prostor pro úklid tak, aby robot na přechodovou lištu či práh nemohl najet.
- **Svítlí vám do pokoje přímé slunce?**
Pokud na podlahu zasahuje přímé ostré slunce, mohou senzory vyhodnotit takové místo jako překážku a dojde k přerušení úklidu.
Řešení: Zajistěte zastínění pokoje.

Obsah základního balení Duoro XClean 4.0



Robotický vysavač



**Nabíjecí základna
se síťovým adaptérem**



Dálkový ovladač
(baterie nejsou součástí balení)



**Mopovací modul
s nádržkou na vodu**



**Výměnné čistící
hlavice**



**AIRMAX
lamelový kartáč**




HEPA filtr
(instalován ve vysavači)



2 boční kartáče



**Magnetická páska
100 cm**

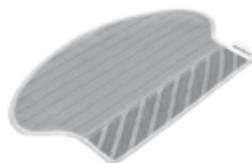

DUO mop
(mokré vytírání)



Mikrovláknový mop
(suché stírání)




Štěteček na čištění
(součást odpadní nádoby)

Obsah balení u jednotlivých modelů se může nepatrně lišit. Součástí každého balení je vždy návod. Příslušný výpis je uveden u konkrétního modelu na www.robzone.cz (www.robzone.sk).


Popis vysavače

Tělo vysavače

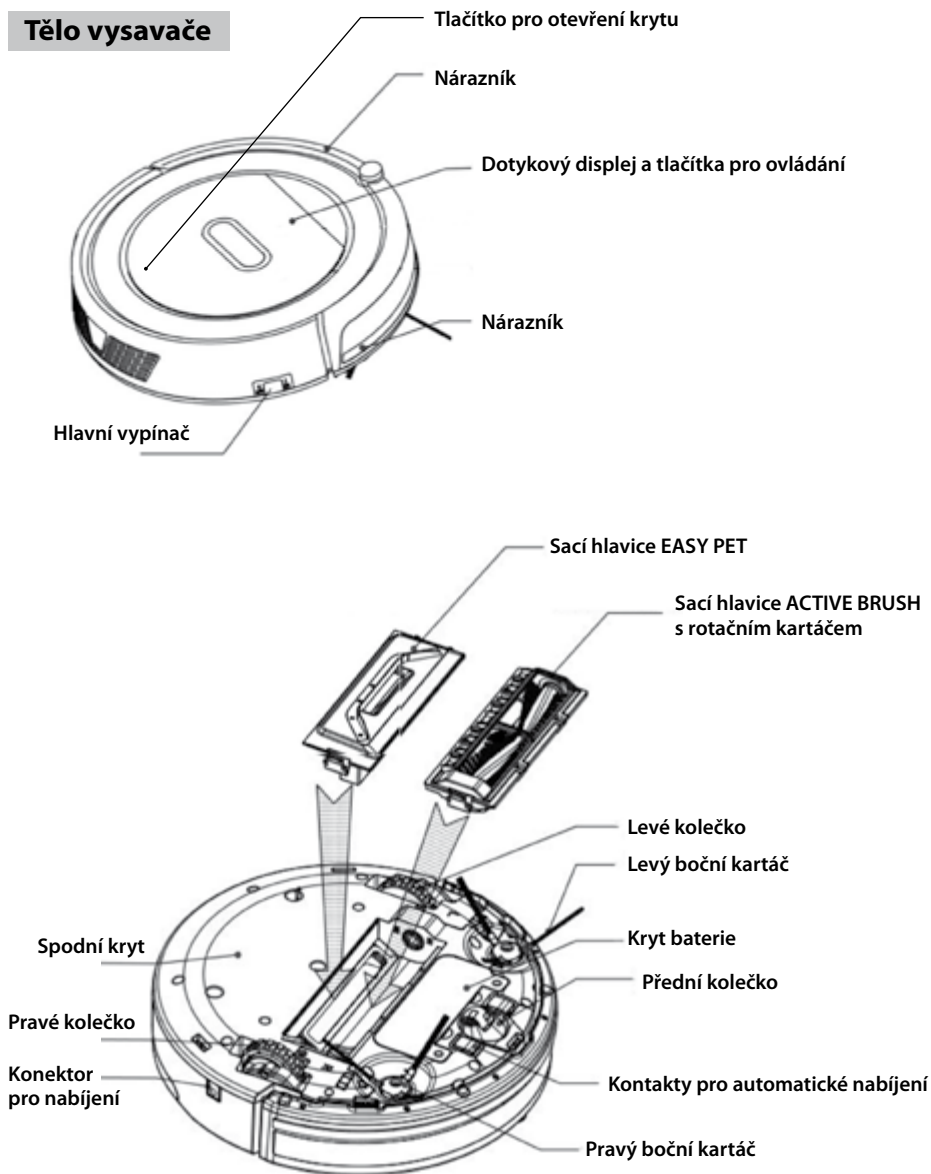

CZ

Dotykový displej vysavače

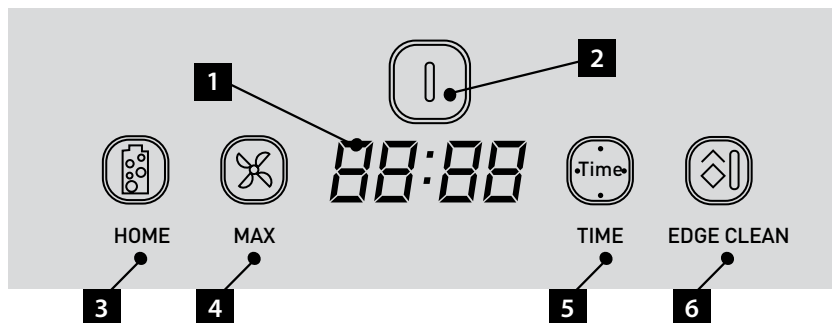

Ovládací tlačítka na displeji:

1 Symbol **88:88**

Číselné symboly na displeji zobrazují nastavení času, stav nabíjení a kódy chybových hlášení nebo typ uklízení módu, pomocí číslic, písmen a znaků.

2 Stiskněte tlačítko **(⏻)** pro následující operace:

- A) pro přepnutí z režimu spánku do výběru režimu úklidu. Pokud podržíte tlačítko tři vteřiny, přepne robotický vysavač zpět do režimu spánku.
- B) pro potvrzení nastavení časovače, v režimu časovače úklidu.
- C) pro spuštění úklidu ve vybraném režimu.

3 Stiskněte tlačítko **"HOME"** pro následující operace:

- A) stiskněte toto tlačítko při nastavování časovaného úklidu, pro zvýšení nastavené hodnoty.
- B) stiskněte toto tlačítko v režimu úklidu a robotický vysavač se vrátí do nabíjecí základny.
- C) toto tlačítko svítí, pokud vysavač vyhledává nabíjecí základnu ve všech ostatních režimech.

4 Stiskněte tlačítko **"MAX"** pro následující operace:

- A) stiskněte toto tlačítko při nastavování časovaného úklidu, pro snížení nastavené hodnoty.
- B) pro spuštění úklidu v režimu MAX.

5 Stiskněte tlačítko **"PLAN"** pro následující operace:


- A) stiskněte toto tlačítko pro nastavení aktuálního času.
- B) stiskněte a držte toto tlačítko po dobu 3 sekund pro zahájení/ukončení nastavení časovače úklidu.
- C) opakovaným stisknutím tlačítka během nastavování dojde k přerušení operace.

6 Stiskněte tlačítko **"EDGE CLEAN"** pro následující operace:


stiskněte tlačítko v režimu připraven a spustí se úklid rohů a podél zdí.

7 Stiskněte tlačítko **"PUSH"** pro následující operace:

stiskněte toto tlačítko pro otevření/zavření krytu sběrného koše.

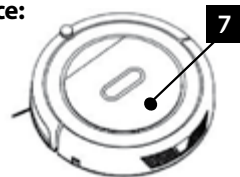

Dálkové ovládání

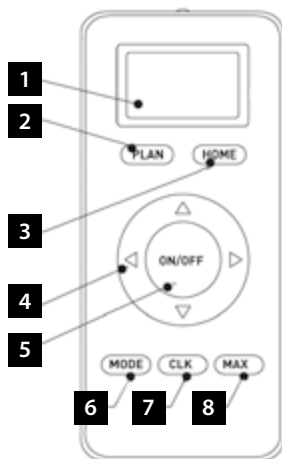

- 1) Displej
- 2) Tlačítko PLAN (nastavení časovače)
- 3) Tlačítko HOME (automatické nabíjení, vysavač začne hledat nabíjecí základnu pro dobíjení)
- 4) Směrová tlačítka (manuální navigace pohybu robota mimo uklízací režim, během navigace robot nevysává)
- 5) Tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto/start/stop)
- 6) Tlačítko MODE (výběr režimu úklidu)
- 7) Tlačítko CLK (nastavení hodin)
- 8) Tlačítko MAX (program s turbo sáním)

Pomocí dálkového ovladače můžete ovládat robotický vysavač při vizuálním kontaktu. Před použitím dálkového ovladače se ujistěte, že hlavní vypínač na těle robotického vysavače je v poloze Zapnuto. Namiřte dálkový ovladač na robotický vysavač a stiskněte požadovanou funkci.

Poznámka: před použitím vložte do dálkového ovladače dvě baterie typu AAA. Pokud nebudete delší dobu ovladač používat, baterie vyjměte.

Pomocí dálkového ovladače můžete ovládat robotický vysavač. Před použitím dálkového ovladače se ujistěte, že hlavní vypínač na těle robotického vysavače je v poloze Zapnuto. Namiřte dálkový ovladač na robotický vysavač a stiskněte požadovanou funkci.

Poznámka: před použitím vložte do dálkového ovladače dvě baterie typu AAA.

Pokud nebudete delší dobu ovladač používat, baterie vyjměte.

Používání robotického vysavače

Nastavení hlasu robota

Pro nastavení hlasu robota do češtiny použijte troj-hmat dle obrázku. Jednou rukou současně stisknete na dálkovém ovladači tlačítka CLK a ON/OFF a poté druhou rukou stisknete tlačítko  přímo na dotykovém displeji robotického vysavače.

Opakovaným stisknutím tlačítka MODE na dálkovém ovladači vyberte požadovaný jazyk pro svého robota. Na displeji dálkového ovladače můžete sledovat změnu volby.

MODE 1 – Angličtina / MODE 2 – Čeština / MODE 3 – Maďarština

Volbu potvrdíte tlačítkem ON/OFF.



Nabíjení


Robotický vysavač je nabíjen akumulátorem, umístěným v těle vysavače. Po skončení úklidu robot sám vyhledá nabíjecí základnu a zahájí dobíjení. Pro maximální životnost baterie respektujte doporučení při pravidelném užívání robota i při delším přerušení používání (např. odjezd na dovolenou).

Doporučujeme nabíjecí základnu ponechávat neustále aktivní, připojenou do el. sítě a robotický vysavač v mezifázích pravidelného úklidu zaparkovaný v základně. Spotřeba el. energie je minimální. Nabíjecí základna zajišťuje optimální péči o akumulátor a robotický vysavač je navíc vždy připraven k použití.

Pokud nechcete kontinuálně využívat nabíjecí základnu, je možné robota uchovávat mezi jednotlivými cykly ve vypnutém stavu. Po skončení úklidu robota neprodleně dobijte na plnou kapacitu baterie a poté vypněte hlavním vypínačem na boku těla robota. Jedině takto můžete robota uchovat pro další použití, bez rizika poškození akumulátoru.

1 Umístění nabíjecí základny

Umístěte nabíjecí základnu ke zdi a odstraňte všechny předměty ve vzdálenosti 1 m na obě strany a 2 m před základnou, aby nebyl rušen naváděcí paprsek pro automatické zaparkování. Pokud naváděcím paprskům budou bránit předměty umístěné v okolí základny, nebude robot moci nabíjecí základnu vyhledat a správně zaparkovat. Nabíjecí základnu můžete připevnit k podlaze pomocí oboustranné lepicí pásky.

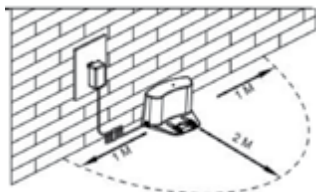

2 Pokud je robotický vysavač vypnutý, zapněte ho pomocí hlavního vypínače do polohy Zapnuto.

(Pokud nedostane robotický vysavač žádný povel během dalších 20 sekund, přejde automaticky do režimu spánku.)

Pozn. A) Nechte hlavní vypínač v poloze Zapnuto, pokud bude v poloze Vypnuto, robotický vysavač nebude pracovat.

B) Pokud přepnete vypínač do polohy Vypnuto, hodnoty nastavené v režimu časovače úklidu, budou vymazány.

Pozor! Před nabíjením se ujistěte, že hlavní vypínač je v poloze Zapnuto. Pokud bude v poloze Vypnuto, robotický vysavač se nebude nabíjet.


3 Manuální nabíjení vysavače

A) Nabíjení vysavače napřímo přes síťový adapter.


Nejprve zasuněte konektor síťového adaptéru do příslušného otvoru na těle robotického vysavače a poté zasuněte síťový adaptér do zásuvky. Viz obr. A

B) Nabíjení vysavače pomocí nabíjecí základny.

Zasuněte konektor síťového adaptéru do příslušného otvoru na nabíjecí základně následně zasuněte síťový adaptér do zásuvky a nabíjecí základna se zapne. Stiskněte tlačítko „HOME“ na dálkovém ovladači nebo dotykovém displeji vysavače a robotický vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí základny a začne se nabíjet. Viz obr. B

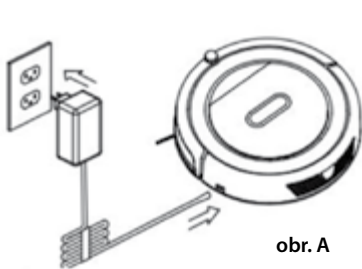

obr. A

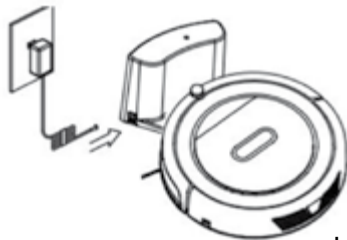

obr. B

4 Automatické nabíjení

Pokud vysavač během úklidu rozpozná, že je baterie vybitá, automaticky začne hledat nabíjecí základnu, aby se mohl nabít.

Pokud robotický vysavač uklízí v jiné místnosti než je nabíjecí základna, může být pro něj obtížné po skončení úklidu nabíjecí základnu najít. Poté nejčastěji zůstává po vybití na místě, kde finálně vyčerpal svou kapacitu baterie. Poté jej manuálně přeneste k základně a dejte nabíjet.

Obecné pokyny pro nabíjení

- Nechávejte nabíjecí základnu neustále zapnutou do sítě, pokud nebude zapnutá, robotický vysavač ji nedokáže najít a nebude se moci automaticky nabíjet.
- Před nabíjením baterie, musí být hlavní vypínač na boku vysavače v poloze Zapnuto.
- Před prvním použitím nabijte baterii robotického vysavače do plného nabití.
- Po úplném vybití baterie, dejte robotický vysavač co nejdříve nabíjet.
- Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat, přepněte hlavní vypínač na boku vysavače do polohy Vypnuto.
- Během nabíjení, robotický vysavač nepoužívejte.

Stav baterie na displeji vysavače

	baterie je plně nabitá
	baterie je vybitá
	probíhá nabíjení

CZ

Tipy na prodloužení životnosti baterie

- A) Před prvním použitím nabijte baterii robotického vysavače do plného nabití.
- B) Pokud je baterie vybitá, dejte robotický vysavač neprodleně nabíjet.
- C) Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat, nabijte plně baterii, vypněte robotický vysavač hlavním vypínačem a uložte ho na chladné a suché místo.
- D) Pokud jste nepoužívali robotický vysavač déle než tři měsíce, nabijte ho přímo pomocí síťového adaptéru.
- E) Mezi jednotlivými uklízeními cykly nechávejte vysavač na nabíjecí základně, stará se o optimální stav baterie.
- F) **Nikdy nenechávejte robotický vysavač zapnutý ve vybitém stavu!** Tím může dojít k nevratnému poškození akumulátoru. Proto, pokud je robot vybitý, umožněte mu automatické dobítí přes nabíjecí základnu nebo jej neprodleně dobijte pomocí adaptéru. Plně nabitý robot může zůstat v nabíjecí základně připraven k dalšímu úklidu nebo jej vypněte hlavním vypínačem na boku těla robota a uložte k dalšímu použití.

Zapnutí / režim připraven / režim spánku/ vypnutí

1 Zapnutí

A) Ujistěte se, že hlavní vypínač na těle robotického vysavače je v poloze Zapnuto.

B) Stiskněte tlačítko na robotickém vysavači nebo tlačítko "ON/OFF" na dálkovém ovládání a vysavač začne s úklidem.

Poznámka: Pokud je robot v režimu spánku, stiskněte na robotickém vysavači nebo "ON/OFF" na dálkovém ovladači a robotický vysavač se probudí z režimu spánku. Stiskněte tlačítko na robotickém vysavači nebo „ON /OFF“ na dálkovém ovládání znovu a robotický vysavač začne s úklidem.

2 Režim připraven

Režim připraven znamená, že robotický vysavač je zapnutý a čeká na váš výběr programu úklidu.

Přerušení probíhajícího úklidu do klidového režimu připraven provedete tak, že v režimu úklidu stisknete na robotickém vysavači nebo „ON/OFF“, na dálkovém ovládání. Robotický vysavač přeruší úklid a zůstane v režimu připraven.

3 Režim spánku

Režim spánku slouží pro úsporu energie, pokud robotický vysavač delší dobu nepoužíváte.

Z režimu spánku může být robot probuzen stisknutím tlačítka na robotickém vysavači nebo tlačítkem "ON/OFF" na dálkovém ovládání. Pro přepnutí robota do režimu spánku z režimu připraven držte tlačítko na robotickém vysavači po dobu 3 sekund nebo do režimu spánku přejde automaticky pokud nedostane žádný příkaz po dobu delší než 60 sekund. Režim se neaktivuje pokud je robot připojen do el. sítě nebo umístěn v nabíjecí základně.

4 Vypnutí

Robotický vysavač zcela vypnete přepnutím hlavního vypínače na boku těla vysavače do polohy „OFF“/Vypnuto.

- Pokud robotický vysavač zahájí úklid z nabíjecí základny, po skončení úklidu ji automaticky opět vyhledá a zahájí dobíjení.
- Pokud robotický vysavač zahájí úklid mimo nabíjecí základnu, ukončí úklid na stejném místě kde začal.

Rychlý systematický úklid (AUTO cleaning)

Během tohoto programu uklízí robot systematicky a projede každé místo pouze jedenkrát. Jakmile pokryje celou plochu prostoru, úklid ukončí. Tento režim je vhodný pro pravidelný udržovací úklid.

- **Aktivace režimu:** Stiskněte tlačítko **1** na dotykovém displeji robota anebo tlačítko ON/OFF na dálkovém ovládání. Pro přerušení úklidu stiskněte opět tlačítko **1** na dotykovém displeji vysavače nebo tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. Režim je možné spustit také v mobilní aplikaci.
- **Délka režimu:** Záleží na velikosti uklízeného prostoru. Robot sám pozná, kdy je plocha kompletně pokryta.

Důkladný úklid (Deep cleaning)

Během tohoto programu robot uklízí systematicky a každé místo projede dvakrát. Tím je zajištěn důkladný a pečlivý úklid. Tento režim je vhodný pro důkladný úklid menších prostor.

- **Aktivace režimu:** Spustíte systematický úklid tlačítkem ON/OFF na dálkovém ovládání. Jakmile se robot dá do pohybu stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko „MODE“ 4x po sobě. Na displeji ovladače se v pravém dolním rohu zobrazí „MODE 4“ a na displeji robotického vysavače se zobrazí „Mod4“. Mezi přepínáním jednotlivých módů vždy vyčkejte na potvrzení volby zvukovým signálem vysavače. Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači.
- **Délka režimu:** Záleží na velikosti uklízeného prostoru.

Úklid s turbo sáním (Max cleaning)

Během tohoto úklidu robot automaticky aktivuje turbo sání, zvýší otáčky rotačního kartáče a zpomalí pohyb tak, aby vysávání bylo účinnější.

- **Aktivace režimu:** Stiskněte tlačítko „MAX“ na dotykovém displeji vysavače nebo na dálkovém ovládání. Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko **1** na dotykovém displeji vysavače nebo tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači.
- **Délka režimu:** Záleží na velikosti uklízeného prostoru.



Mokrý vytírání (Wet cleaning)


Tento režim je určený pro kvalitní mokré vytírání s dolešťováním podlahy. Během úklidu robot vysává a vytírá současně. Stírání podlahy probíhá v různých směrech a cyklech a díky tomu je zajištěno nejen maximální pokrytí celé plochy, ale i vysoce efektivní dolešťování podlahy. Pro zachování vysoké kvality úklidu doporučujeme tento program nezkracovat a nechat proběhnout až do konce.

- **Aktivace režimu:** Spustíte systematický úklid tlačítkem ON/OFF na dálkovém ovládání. Jakmile se robot dá do pohybu stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko „MODE“ 3x po sobě. Na displeji ovladače se v pravém dolním rohu zobrazí „MODE 3“ a na displeji robotického vysavače se zobrazí „Mod3“. Mezi přepínáním jednotlivých módů vždy vyčkejte na potvrzení volby zvukovým signálem vysavače. Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači.
- **Délka režimu:** Do vyčerpání kapacity baterie.

Cílený úklid SPOT

Během tohoto úklidu robot využívá turbo sání a systematicky a precizně uklídá danou plochu o rozloze 2 x 2 m². Tento program je vhodný pro úklid např. rozsypaného smetí nebo kusových koberců. Po skončení úklidu se robot zastaví na místě a zůstane připraven pro další pokyny.

- **Aktivace režimu:** Spustíte systematický úklid tlačítkem ON/OFF na dálkovém ovládání. Jakmile se robot dá do pohybu stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko „MODE“ 2x po sobě. Na displeji ovladače se v pravém dolním rohu zobrazí „MODE 2“ a na displeji robotického vysavače se zobrazí „Mod2“. Mezi přepínáním jednotlivých módů vždy vyčkejte na potvrzení volby zvukovým signálem vysavače. Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. Režim je možné spustit také v mobilní aplikaci.

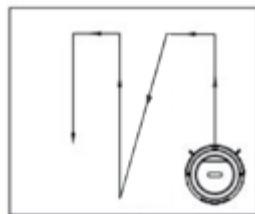

Úklid rohů a podél zdí

V tomto režimu, bude robotický vysavač uklízet podél stěn místnosti nebo hran nábytku a důkladně vymete rohy. Nejprve uklízí podél stěn ve vzdálenosti cca 10 cm a při druhém průjezdu těsně podél stěn. Po skončení úklidu se robot automaticky zaparkuje do nabíjecí základny.

- **Aktivace režimu:** Stiskněte tlačítko "WALL" a na dotykovém displeji vysavače nebo aktivujte program na dálkovém ovládání. Nejprve spustíte systematický úklid tlačítkem ON/OFF na dálkovém ovládání. Jakmile se robot dá do pohybu stiskněte na dálkovém ovládání 1x tlačítko „MODE“. Na displeji ovladače se v pravém dolním rohu zobrazí „MODE 1“ a na displeji robotického vysavače se zobrazí „Mod1“. Mezi přepínáním jednotlivých módů vždy vyčkejte na potvrzení volby zvukovým signálem vysavače. Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. Režim je možné spustit také v mobilní aplikaci.
- **Délka režimu:** Záleží na velikosti uklízeného prostoru.




Režim časovače úklidu

Pro naprogramování časovače, opustí robotický vysavač v nastavený čas a den, nabíjecí základnu a začne automaticky uklízet v režimu Quick cleaning. Pro časovaný úklid musí být robot vždy připraven v nabíjecí základně. Po skončení úklidu se automaticky do základny zpět zaparkuje.

Odložený start doporučujeme využívat pouze při vysávání nebo úklidu na sucho. Nebo naplnit nádobku na vodu bezprostředně před zahájením načasovaného úklidu. Pokud je nádobka naplněna vodou předem, mohlo by u odloženého startu dojít k promočení podlahy již během čekání robota na automatické spuštění v naprogramovaný čas.

- **Aktivace režimu:** viz. Časovač úklidu, str. 12
- **Délka režimu:** Záleží na velikosti uklízeného prostoru.

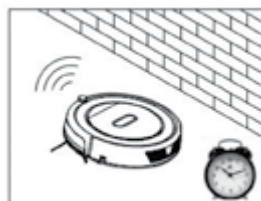

Časovač úklidu

Pomocí časovače úklidu můžete nastavit plánovaný úklid. Robotický vysavač automaticky začne uklízet v naprogramovaný čas a den.

Pozor: Odložený start úklidu nikdy nepoužívejte pro mokrý úklid, kdy je nádržka naplněna vodou. Mohlo by dojít v nadměrnému provlhčení podlahy v okolí nabíjecí základny.

TIP Časovač úklidu je možno nastavit přehledně a pohodlně přímo v aplikaci, na dálkovém ovladači nebo na displeji robota.

Nastavení časovače úklidu (plánovaný úklid)

Robotický vysavač může být programován pouze v režimu připraven nebo v režimu nabíjení. Pokud je robotický vysavač v režimu spánku, stiskněte tlačítko **I** na robotickém vysavači nebo "ON/OFF" na dálkovém ovládání pro přechod do režimu připraven.

Před nastavováním časovače úklidu nastavte nejprve aktuální čas na dotykovém displeji robota a dálkovém ovládání.

Nastavování aktuálního času

A) Nastavování aktuálního času na robotickém vysavači

Krátce stiskněte tlačítko „PLAN“ a na dotykovém displeji robotického vysavače se zobrazí aktuálně nastavený čas a první dvě číslice vlevo začnou blikat. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty. Pokračujte nastavením minut. Stiskněte tlačítko **I** a rozblíkají se právě dvě číslice. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko **I**.

Nastavené údaje jsou uloženy do paměti robota až ve chvíli, kdy se zpět rozsvítí modré kontrolky „HOME“ a „MAX“. Pokud tyto kontrolky nesvítí, robot ještě zpracovává údaje, během této doby, prosím, nezadávejte žádné další povely.

Stiskněte tlačítko „PLAN“ pro opuštění režimu nastavování času. (Pokud stisknete tlačítko „PLAN“ během nastavování času, nebudou nastavené hodnoty uloženy.)

B) Nastavování aktuálního času na dálkovém ovládání

Dlouze stiskněte a držte tlačítko „CLK“ na dálkovém ovládání dokud se na jeho displeji nerozblíkají první dvě číslice vlevo. Pomocí šipek nahoru a dolů na směrovém tlačítku nastavte požadovanou hodnotu hodin. Stisknutím šipky vpravo přejdete na nastavení minut. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko „CLK“. Pro správné fungování dálkového ovládání s vysavačem je nutné nastavit stejný aktuální čas na obou zařízeních.

Nastavování časovače úklidu

A) Nastavování časovače úklidu na robotickém vysavači

Nyní nastavíte čas, kdy vysavač každý den v týdnu začne sám s automatickým úklidem.

Stiskněte a držte po dobu 3 sekund tlačítko „PLAN“. Na displeji robotického vysavače se zobrazí „00:00“ a rozblíkají se první dvě číslice vlevo pro nastavení hodin. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty. Pokračujte nastavením minut. Stiskněte tlačítko **I** a rozblíkají se právě dvě číslice. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko **I**. Za několik vteřin se zobrazení nastaveného časovače pro úklid změní v aktuální čas. Nastavené údaje jsou uloženy do paměti robota až ve chvíli, kdy se zpět rozsvítí modré kontrolky na „HOME“ a „MAX“. Pokud tyto kontrolky nesvítí, robot ještě zpracovává údaje, během této doby, prosím, nezadávejte žádné další povely.

Ve vámi nastaveném čase bude robot provádět úklid každý den v týdnu.

TIP Pro kontrolu nastavených údajů, stiskněte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovládání a na dotykovém displeji vysavače se zobrazí čas, v kolik hodin vysavač začne s úklidem.

B) Nastavování časovače na dálkovém ovládání

Odložený start na dálkovém ovládání se nastavuje jako prodleva vůči reálnému času. Časová prodleva, po které začne robotický vysavač s úklidem, se nastavuje po celých 30 minutách.

Dlouze stiskněte a držte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovládání dokud se na jeho displeji nerozblíkají první dvě číslice vlevo. Pomocí šipek nahoru a dolů na směrovém tlačítku nastavíte časovou prodlevu. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko „ON/OFF“. Pokud nastavení proběhlo správně, ozve se krátký zvukový signál.

Pro správné fungování časovače je nezbytné mít nastaven shodný aktuální čas na dálkovém ovládání a vysavači současně.

Příklad: pokud je právě na vašich hodinách 9:00 hodin ráno a nastavíte prodlevu 6:30, robotický vysavač začne s úklidem po 6 hodinách a 30 minutách od nastavení časovače, to znamená v 15:30 odpoledne, tento načítaný údaj se po uložení nastavení bude zobrazovat i na displeji vysavače. Pokud necháte zapnutý hlavní vypínač na robotickém vysavači, zopakuje se po nabití stejný úklid v 15:30 každý další den.

TIP Pro kontrolu správného nastavení časovače, stiskněte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovladači a na dotykovém displeji robota se zobrazí nastavený časovač, tedy v kolik hodin vysavač začne s úklidem. Tento údaj se po několika sekundách opět automaticky změní v aktuální čas.

Zrušení časovače

Pro zrušení časovače nastavte na dotykovém displeji vysavače nulové hodnoty 00:00.

Stiskněte a držte po dobu 3 sekund tlačítko „PLAN“. Na displeji robotického vysavače se rozblíkají první dvě číslice vlevo pro nastavení hodin. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty a nastavte 00. Pokračujte v nastavení minut. Stiskněte tlačítko  a rozblíkají se pravé dvě číslice. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty a nastavte 00. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko  Za několik vteřin se zobrazení nastaveného časovače pro úklid změní v aktuální čas. Nastavené údaje jsou uloženy do paměti robota až ve chvíli, kdy se zpět rozsvítí modré kontrolky na „HOME“ a "MAX". Pokud tyto kontrolky nesvítí, robot ještě zpracovává údaje, během této doby, prosím, nezadávejte žádné další povely.

TIP Pro kontrolu nastavených údajů, stiskněte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovládání a na dotykovém displeji vysavače se zobrazí čas 00:00. Nyní časovač není nastaven.

Senzory

Robotický vysavač je osazen třemi typy senzorů, které zajišťují orientaci v prostoru a také ovlivňují pohyb kolem nábytku či zdí.

- IR senzory • Ultrazvukové senzory • Magnetická podlahová čidla

Černý nábytek

V případě, že je v místnosti tmavý nábytek, nebo stěny, nemusí dojít ke správnému odrazu IR paprsku do senzorů v nárazníku a vysavač se v takovém případě odrazí od překážky odpruženým nárazníkem. Podobné to je v případě, že má vysavač před sebou úzkou překážku (např. noha židle). V těchto případech se nejedná o vadnou funkci vysavače, ale konstrukční vlastnost a je to zcela normální jev. Tento robotický vysavač, je ale navíc vybaven ultrazvukovými senzory, které černé plochy dobře rozpoznávají a snižují tak, oproti běžným robotům, pravděpodobnost nárazu až o 70%.

Velmi tmavá, černá nebo barevně kontrastní podlaha

Vzhledem k principu funkce proti pádovým IR senzorů není úklid těchto podlahových krytin pro robotické vysavače vhodný.

Pokud se vyskytne problém při úklidu takové podlahy, robot před podlahou couvá, vyhýbá se jí apod., řešení může přinést odborné odpojení proti pádovým senzorů, které jsou umístěny na podvozku robota. Úpravu je možné provést pouze v případě, že se v domácnosti nevyskytuje žádné schodiště nebo vyvýšený prostor, ze kterého by to robot po odpojení těchto senzorů mohl spadnout. Pro provedení úpravy se obraťte na náš autorizovaný servis.

Typy vysávání

V závislosti na typu vaší podlahy si můžete zvolit a měnit dle potřeby typ sací hlavice. Pokud máte podlahu hladkou nebo využíváte robota pro vytírání, použijte pro maximální efekt úklidu samostatnou sací hlavici EASY PET. Pokud bude robot pouze vysávat a potřebujete vysát i koberce, využijte hlavici s rotačním kartáčem ACTIVE BRUSH nebo lamelovým kartáčem AIRMAX.

Sací hlavice EASY PET

- hladké podlahy, dřevěné a laminátové podlahy a v režimu vytírání
- úklid zvířecích chlupů

TIP Volba této samostatné sací hlavice je ideální pokud, některý člen domácnosti má dlouhé vlasy, nebo žije-li s vámi chlupatý domácí mazlíček. Tento typ sací hlavice bez rotačního kartáče silným tahem bez problémů nasaje chomáčky vlasů nebo zvířecí srsti a odpadá náročné čištění namotaných vlasů při údržbě kartáče.

Sací hlavice ACTIVE BRUSH s rotačním kartáčem

- více znečištěné hladké podlahy, např. se zaschlými nečistotami
- koberce

10 000 AIRMAX TECHNOLOGY


Extra účinné vysávání. Vhodné zejména na koberce s krátkým vlasem i hladké podlahy.

Speciální lamelový kartáč nasadíte do sací hlavice Active brush, místo štětinového rotačního kartáče a hlavici usadíte do podvozku robota.

Výměna čistících hlavic

- A) Zatlačte zobáček pro uvolnění hlavice a vyjměte sací hlavici
- B) Šroubovák nebo jiný předmět zasuňte do vnějšího otvoru zámku a zámek uvolněte směrem nahoru
- C) Odstraňte mřížku
- D) Uvolněte zámek kartáče na pravé straně a vyjměte kartáč

Podrobný návod najdete na <https://www.robzone.cz/vse-o-nakupu/navody-k-vysavacum/>

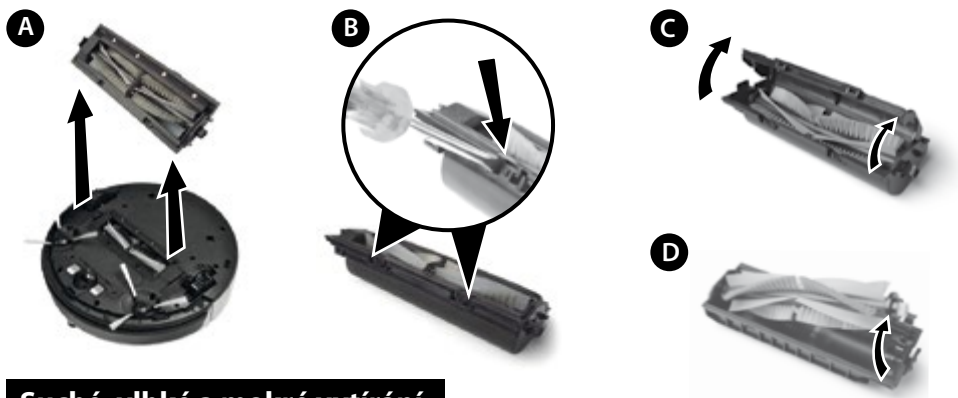


Suché, vlhké a mokré vytírání

Robotický vysavač DUORO XCLEAN je vybaven dvěma různými mopy na mokré, suché a vlhké vytírání a mopovacím modulem s nádrží pro vodu. Při vytírání podlahy je nutné vždy mop připevnit na mopovací modul. Ujistěte se, že v uklízeném prostoru není nikde koberec, vysoké prahy nebo přechodové lišty, na kterých by robot s mopem mohl uvíznout.

Pozor: Mop nikdy nepoužívejte v místnostech s celoplošnými koberci!

Při vlhkém a mokřím vytírání nikdy nevyužívejte funkci odloženého startu, aby nedošlo k nadbytečnému provlhčení podlahy v okolí nabíjecí základny.

A. Instalace mopovacího modulu a mopů

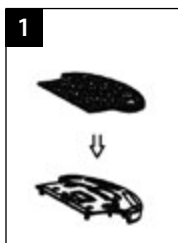

1. Instalace mopu

Připevněte mop na spodní stranu mopovacího modulu pomocí speciálního suchého zipu a ujistěte se, že je pevně uchycen viz Obr. 1. Mop zvolíte podle toho zda bude robot vytírat na suchu nebo na mokro.

2. Instalace mopovacího modulu s mopem na tělo vysavače.

Otočte vysavač a nasadte držák mopu na tělo robotického vysavače tím, že výstupky na držáku mopu zasunete do spojovacích míst v těle robotického vysavače. nasadte mopovací modul na spodní část robota, viz Obr. 2.


Suché a vlhké vytírání

Pro suché stírání zvolte mikrovláknový mop, připevněte jej na mopovací modul. Nádržku neplňte vodou! Nádržka v tomto případě zůstává prázdná a slouží pouze jako nosič mopu. Modul připevněte na spodní stranu robota.

Pro vlhké stírání podlahy nejprve důkladně mop namočte, středně vyždímejte a připevněte na mopovací modul.

Mokré vytírání

- 1 Nejprve sundejte držák mopu se zásobníkem vody z těla vysavače, až poté naplňte zásobník vodou. Nikdy neplňte zásobník ani nenamáčejte mop, když je připevněný k vysavači, mohlo by dojít k poškození přístroje.
- 2 Připevněte mop na držák. Mop můžete předem namočit do vody nebo směsi oblíbeného saponátu (ten ale nikdy nelijte do nádržky).
- 3 Otevřete otvor nádržky. Naplňte zásobník vodou. Nepoužívejte vodu teplejší než 30°C. Plnění půjde lépe menším proudem vody. Pro odstranění vzduchových bublin a využití plné kapacity zásobníku jej při plnění dle potřeby mírně naklánějte. Zavřete otvor pro plnění zásobníku.
- 4 Před instalací držáku mopu na tělo robotického vysavače, se ujistěte, že na držáku nezůstává voda.
- 5 Nasadte držák mopu na tělo robotického vysavače tím, že výstupky na držáku mopu zasunete do spojovacích míst v těle robotického vysavače a celý mopovací modul silně přitiskněte k podvozku robota.
- 6 Použijte sací hlavici EASY PET (bez rotačního kartáče), která je nezbytná pro správnou funkci vytírání.

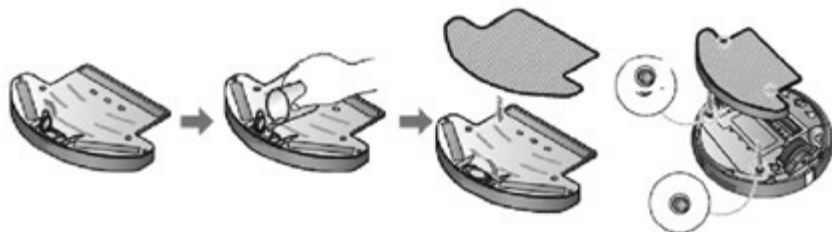


- TIP**
- Pro lepší funkci můžete mop před zahájením vytírání namočit do vody a lehce vyždímat a až poté připevnit na mopovací modul.
 - Pro zvýšení účinnosti mokrého vytírání podlahy namočte mop ve vodě s přidavkem saponátu na mytí podlah. Mop před použitím lehce vyždímejte.
 - Pokud vám po skončení vytírání zůstane v nádržce voda, vylejte ji.

! Vodu napouštějte výhradně do vodní nádržky v mopovacím modulu k tomu určené, nikdy nelijte vodu do žádných jiných částí vysavače, riskujete tím trvalé poškození elektroniky robota.

! Do vodní nádržky používejte výhradně čistou vodu bez přidání saponátů. V opačném případě riskujete zanesení provlhčovačích kanálků a následně špatnou funkci vytírání.

Vymezení prostoru magnetickou páskou

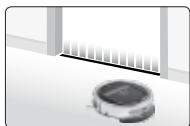

Magnetická páska vytváří pro robotický vysavač stěnu, přes kterou nepřejde. Magnetickou páskou můžete použít k tomu, aby robotický vysavač neopustil místnost, ve které uklízí (umístěte ji mezi zárubně dveří), nebo aby ochránila křehké předměty od kontaktu s robotickým vysavačem. Magnetickou pásku můžete také použít k označení koberce při vytírání.

Mobilní aplikace

Robotický vysavač můžete pohodlně ovládat pomocí mobilní aplikace. Aplikaci je možné stáhnout zde: www.robzone.cz/mobilni-aplikace-DXC

Aplikace je kompatibilní se systémy Android a iOS.

Krok 1: Stáhněte aplikaci Robzone do svého telefonu nebo tabletu

Krok 2: Zaregistrujte se do aplikace Robzone

Krok 3: Spárujte svého robota s aplikací ...a úklid online může začít

Co vše vám aplikace umožňuje?


- Sledování mapy úklidu v reálném čase.
- Robot vykresluje a online sdílí přesnou trasu svého pohybu při úklidu.
- Kontrola stavu robota v daném okamžiku.
- Volba vybraných režimů úklidu.
- Spuštění a ukončení úklidu kdykoliv a odkudkoliv chcete.
- Směrové ovládání vysavače.




QR kód
k vaší aplikaci

Údržba

Snadné čištění sběrného koše

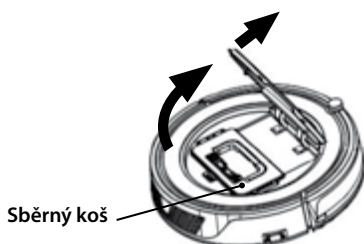

Vyčistěte sběrný koš ideálně před každým použitím, nebo vždy když je plný, pro vyšší efektivitu úklidu. Při výměně nebo čištění Hepa filtru prosím dbejte na správné vložení filtru a těsnícího rámečku zpět do sběrného koše. Ideálně věnujte pozornost jeho správnému umístění ještě před vyjmutím.

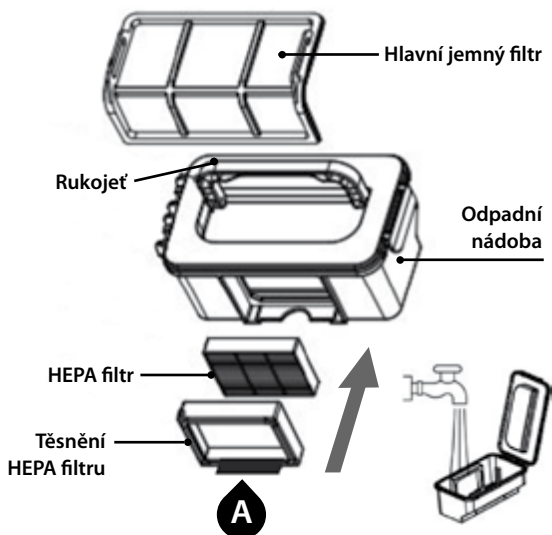

1. Filtr vložte do rámečku

2. Rámeček společně s filtrem zasuněte do určeného otvoru tak, aby filtr byl umístěn zcela uvnitř nádoby a výčnělek těsnícího rámečku (A) směřoval dolů, do části vykrojené pro snadné vyjímání filtrace.

V případě potřeby je možné sběrný koš umýt pod tekoucí vodou vodou.

Před umytím sběrného koše je nutné vyjmout hepa filtr.

! Před použitím jednoduše opláchněte odpadní nádobku vodou a zabráníte tak následnému víření prachu a druhotnému znečišťování vzduchu prachem. Po omytí koš nechte oschnout nebo jej důkladně vysušte. Hepa filtr nasazujte do pouze důkladně osušené odpadní nádoby.

Čištění filtrů

TIP Čisté filtry a prázdný koš výrazně zvyšují kvalitu úklidu.

A) Po zhruba 15-30 dnech, očistěte HEPA filtr štečkem.


B) Hlavní i HEPA filtr mohou být v případě nutnosti vyměněny za nové.

Při výměně HEPA filtru nevyhazujte těsnění kolem HEPA filtru.

HEPA FILTR NIKDY NEMYJTE VODOU. Životnost HEPA filtru je zhruba 1 rok.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ROBOTICKÝ VYSAVAČ BEZ HEPA FILTRU.


FILTRY NIKDY NESUŠTE NA PŘÍMÉM SLUNCI.

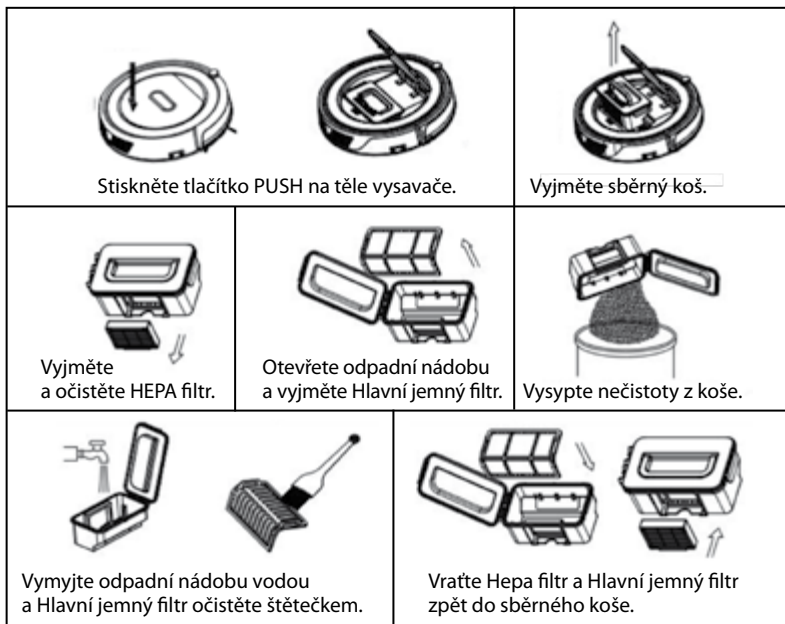

CZ


Čištění koleček a senzorů

Zlehka otřete kolečka a senzory hadříkem nebo štečkem. Kolečka očistěte od namotaných vlasů a nečistot.

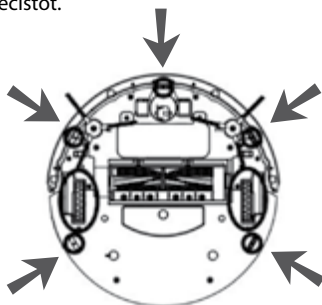


Čištění kontaktů pro nabíjení

Zlehka otřete kontakty pro nabíjení, jak na robotickém vysavači, tak nabíjecí základně, hadříkem nebo štečkem.

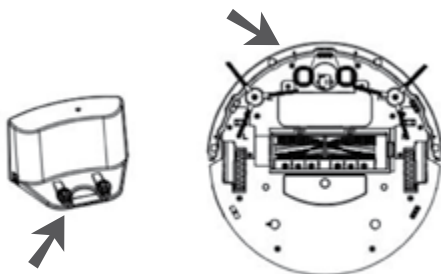


Čištění bočních kartáčů

- Zkontrolujte boční kartáče, zdali nejsou poškozené, nebo zda na nich neulpěly nějaké nečistoty.
- Očistěte boční kartáče pomocí hadříku.
- Pokud jsou boční kartáče zvlněné, nebo rozčepýřené, vyjměte je a namočte po dobu 5 sekund do horké vody.
- Pokud jsou boční kartáče nenávratně poškozené, vyměňte je za nové. Vyjměte tahem vzhůru, nasadte stlačením dolů.

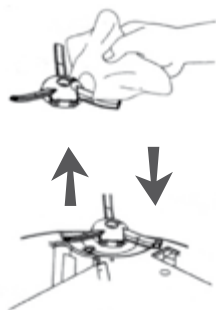

Čištění sací hlavice EASY PET a prachového senzoru

Vyjměte samostatnou sací hlavici EASY PET z robotického vysavače a očistěte sací otvor i prachový senzor pomocí hadříku, nebo štětečku, podle nákresu uvedeného níže.

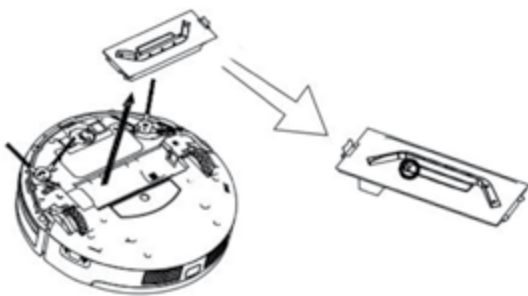


Uvolněte zámek stlačením pojistky na pravé straně výměnné hlavice, a lehkým tahem směrem doprava vysuňte bezpečnostní západky. Poté je možné hlavicí volně vyjmout. Při zasouvání hlavice zpět do vysavače postupujte stejně v opačném pořadí. Nejprve zasuňte bezpečnostní západky na jedné straně a poté zatlačte v místě zámku tak, aby lehkým cvaknutím zapadla pojistka zámku.

Pozor: Prachový senzor nesmí přijít do styku s vodou!

Čištění vodní nádržky

- V případě, že máte tvrdou vodu může dojít k zanesení zavzdušňovacího kanálku, který snadno vyčistíte tenkým dlouhým špendlíkem.
- Po každém vytírání vypláchněte vodní nádržku a nechte proschnout mop.
- Pokud máte tvrdou vodu, může se stát, že vodní kámen usazený v nádržce zkomplikuje provlhčování mopy při vytírání. Odvápňte nádržku pomocí přípravků k tomu určených nebo octovou vodou.

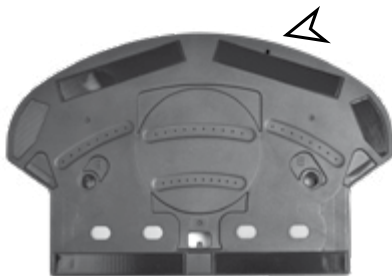


Péče o mopy


Mopy je možné prát v automatické pračce, program pro jemné prádlo s teplotou vody max 30 °C. Po vyprání doporučujeme mop vyrovnat a nechat proschnout na rovném podkladu.

Čištění hlavice s rotačním kartáčem


Vyjměte díl s rotačním kartáčem. Vyndejte díl kartáče a očistěte, jak kartáč, tak jeho kryt, pomocí hadříku nebo štětce, podle nákresu uvedeného níže. Pro odstranění namotaných vlasů, můžete použít opatrně nůžky. Nezapomeňte odstranit nečistoty namotané na osičkách kartáče.

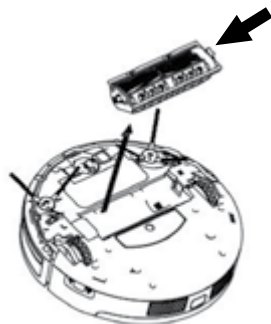

A) Zatlačte zobáček pro uvolnění hlavice a vyjměte.

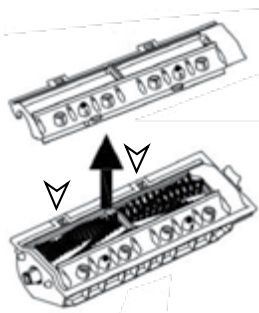


B) Tahem vycvakněte zámečky a uvolněte mřížku.

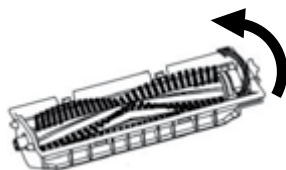

C) Odklopte jistící záklopku.

Poznámka: Při vracení kartáče na místo, dodržujte správný postup vkládání jednotlivých dílů.

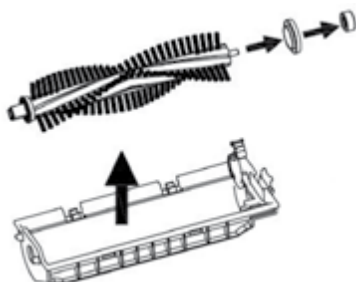

D) Vyjměte kartáč a vyčistěte od prachu a namotaných nečistot.

Čištění povrchu vysavače

Robotický vysavač je možné otřít od prachu suchým nebo lehce navlženým hadříkem. Nikdy robotický vysavač nemyjte vodou nebo mokrým hadříkem. Kapalina či vlhkost by mohly proniknout do přístroje a tím vzniknout trvalé poškození elektroniky robota.

Vložení a výměna baterie

- Vyšroubujte dva šrouby na krytu baterie.
- Sundejte kryt baterie.
- Vyjměte baterii pomocí dvou proužků po stranách baterie.
- Rozpojte konektory, které spojují baterii s tělem robotického vysavače.
- Vložte novou baterii.
- Spojte konektory.
- Vraťte kryt baterie na místo a ujistěte se, že v něm není skřípnutý boční kartáč.
- Zašroubujte oba šrouby na krytu baterie.

Pozn: Používejte pouze baterie schválené výrobcem a prodejcem robotického vysavače.

Chybový kód	Důvod	Řešení
E1	Chybí nebo je špatně vložena odpadní nádoba.	Vložte odpadní nádobu do vysavače nebo zkontrolujte správnost jejího vložení.
E2	Chyba nabíjení, hlavní vypínač je vypnutý.	Zapněte hlavní vypínač na těle vysavače (na pravém boku vysavače).
E3	Chyba nabíjení.	Zkontrolujte správné připojení vysavače k nabíjecí základně, zvažte dostatečnou kapacitu baterie.
E11	Upozornění levého proti pádového senzoru.	Položte vysavač na rovnou podlahu, zkontrolujte nerovnosti na podlaze, očistěte podvozek vysavače, kde jsou umístěna čidla.
E12	Upozornění pravého proti pádového senzoru.	Položte vysavač na rovnou podlahu, zkontrolujte nerovnosti na podlaze, očistěte podvozek vysavače, kde jsou umístěna čidla.
E13	Upozornění předního proti pádového senzoru.	Položte vysavač na rovnou podlahu, zkontrolujte nerovnosti na podlaze, očistěte podvozek vysavače, kde jsou umístěna čidla.
E21	Uváznutí levého kolečka.	Zkontrolujte, zda levé kolečko neuvízlo kvůli nerovnostem na podlaze.
E22	Uváznutí pravého kolečka.	Zkontrolujte, zda pravé kolečko neuvízlo kvůli nerovnostem na podlaze.
E31	Senzory v nárazníku hlásí překážku	Očistěte nárazník a podvozek vysavače, kde jsou umístěna čidla.
E32	Chyba senzorů na pravé nebo přední straně nárazníku.	Očistěte nárazník
E33	Chyba senzorů v předním nárazníku	Očistěte nárazník
E41	Přetížení levého kolečka.	Zkontrolujte, zda na levém kolečku nejsou namotány nečistoty nebo ho neblokuje cizí předmět.
E43	Přetížení levého bočního kartáčku	Zkontrolujte, zda na levém kartáčku nejsou namotány nečistoty nebo není zaseknutý.
E44	Přetížení pravého bočního kartáčku	Zkontrolujte, zda na levém kartáčku nejsou namotány nečistoty nebo není zaseknutý.
E45, E42	Přetížení pravého kolečka	Zkontrolujte, zda na pravém kolečku nejsou namotány nečistoty nebo ho neblokuje cizí předmět.
E46	Přetížení rotačního kartáče	Zkontrolujte, zda kartáč není zaseknutý, nebo na něm nejsou namotány cizí předměty
ERRO	Hlavní vypínač je vypnutý	Zapněte hlavní vypínač na boku robota.

Pokud se doporučeným postupem problém nevyřeší a chybový kód nezmizí, udělejte následující:

- 1** Resetujte robotický vysavač tak, že ho vypnete a znovu zapnete pomocí hlavního vypínače na boku vysavače.
- 2** Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. Kontakty naleznete na www.robzone.cz, www.robzone.sk.

Vyrazujeme si právo na technické změny a inovace nemající vliv na funkci a bezpečnost robotů. Tyto změny se nemusí projevit v návodech k používání v papírové ani v elektronické podobě. Neneseme odpovědnost za případné tiskové chyby v návodech k používání. Jakékoliv kopírování a veřejné rozšiřování jednotlivých částí nebo celých návodů k používání bez našeho souhlasu není dovoleno.

Tartalom

Ajánlások és figyelmeztetések az első használat során

A biztonságos használat szabályai	22
A Robzone Duoro XClean 4.0 robotporszívó előnye	23
 Mobil alkalmazások	23
A hang-felügyelések listája	23
Hogyan kezdjük el	24
A csomagolás tartalma	25

A porszívó és tartozékainak leírása

A porszívó teste	26
Érintőképernyő	27
Távirányító	28

HU

A robotporszívó használata

A robot hang beállítása	28
Töltés	28, 29
A porszívó vezérlése (Bekapcsolás / készenléti üzemmód / alvó üzemmód / kikapcsolás)	30
Tisztítási üzemmódok	31
A takarítási üzemmód manuális kiválasztása	32
Tisztítási időzítő	33
Érzékelők	34
A porszívózás és törlés típusai	35, 36
Terület kijelölése mágneses szalaggal	37

Karbantartás

A gyűjtőkosár tisztítása	37
A kerekek, érzékelők és szűrők tisztítása	38
Az oldalkefék, a víztartály és a szívófej tisztítása	39
A forgókefék és víztartályos fej tisztítása/ Akkumulátor	40
Akkumulátor	40

Problémamegoldás
Műszaki paraméterek

Köszönjük, hogy megvásárolta a ROBZONE DUORO XCLEAN 4.0 porszívót.

Kérjük, olvassa el a "Biztonságos használat szabályai" című fejezetet, mielőtt használatba venné a robot porszívót.

A biztonságos használat szabályai

Mielőtt a robotporszívót használná, kérjük, olvassa el alaposan a biztonságos használat szabályait, és tartsa be az összes általános biztonsági előírást.

! A robotporszívó kizárólag beltéri használatra szolgál. Soha ne használja külső térben. Ez a robotporszívó nem szolgál folyadékok felszívására! Használat előtt figyelmesen olvassa el az egész használati útmutatót. Őrizze meg ezt a használati útmutatót. Tartsa be az útmutatóban szereplő szabályokat a robot porszívó károsodása vagy az Ön megsérülése kockázatának csökkentése érdekében.

Ajánlás

Amennyiben téli hónapokban vásárolta meg a porszívót vagy hideg időben szállította, javasoljuk, hogy a robotot hagyja először szobahőmérsékletre felmelegedni, mielőtt elindítja. Ezzel megakadályozza az elektronika károsodását a hideg levegő hatására beállt kondenzáció miatt.

Figyelmeztetés

- 1** Ne használja a robotporszívót olyan helyiségekben, ahol magas a levegő páratartalma, vagy ahol megtörténhet a műszerfal vízzel való érintkezése. Ne mossa le a porszívót vízzel.
- 2** Használat előtt távolítsa el a porszívó elérhetőségéből az olyan tárgyakat, amelyekben kárt tehetne (üveg, textil, papír stb.), feltekerhetné az oldalsó kefékre, vagy azokkal eltömíthetné a szívónyílást. Amikor először használja, javasoljuk, hogy a porszívó monitorja észlelje az esetleges buktatókat a lakásban (a bútorok vagy fűtőtestek nem megfelelő magassága, amely alatt a porszívó elakadhat, problémás küszöbök vagy átjáró lapok, helytelenül helyezett szőnyeg stb.). A további porszívózáshoz a megállapított helyeket biztosítsa úgy, hogy a porszívónak velük már nem lenne problémája, és tökéletes padlótakarítást végezhetne.
- 3** A robotporszívó szétszerelését vagy javítását csak szakképzett szakember végezheti el egy hivatalos szakműhelyben.
- 4** Kizárólag a robotporszívó gyártója által szállított tartozékokat használja a töltéshez. A nem eredeti tartozékok használata a robotporszívó károsodásához, áramütéshez vagy tűz okozásához vezethet.
- 5** Ne érintse meg nedves kézzel azokat a részeket, amelyek az elektromos hálózathoz vannak kötve.
- 6** Kerülje a testrészek és ruhák érintkezését a robotporszívó kerekeivel.
- 7** Ne használja a robotporszívót bármilyen éghető anyagok közelében.
- 8** Ne indítsa el a takarítási programokat, amíg a robotporszívó a hálózati adapteren keresztül töltődik.
- 9** Ne feszítse ki, vagy ne terhelje túl a hálózati adapter kábelét.
- 10** Ne üljön robotos porszívóra és ne helyezzen rá más tárgyakat.
- 11** Ne használja a robotporszívót megemelt területeken, ahol leeshet (asztalok, székek, polcok stb.).
- 12** Amennyiben a robotporszívót szállítani fogja, vagy hosszú ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolóval.
- 13** Az akkumulátor töltése előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor mindkét pólusa megfelelően van-e csatlakoztatva.
- 14** Tájékoztassa az összes lakótársat a robotporszívó használatáról az esetleges sérülések elkerülése érdekében.
- 15** Ne használja a robot porszívót, ha a gyűjtőkosara tele van, ürítse ki rendszeresen a kosarat.
- 16** A robotporszívót 0 - 40 °C közötti hőmérsékleten használja. Ne helyezze el a robotporszívót magas hőmérsékletű helyekre.
- 17** A robotporszívó eltávolítása vagy újrahasonosítása előtt távolítsa el belőle az akkumulátort.
- 18** Csatlakoztassa le a robot porszívót a hálózati adatterről, mielőtt kivenné az akkumulátort.
- 19** A használt akkumulátort adja le a kijelölt helyeken.

Megj. Ne engedje meg, hogy a robotporszívót gyermekek használják, még felnőtt elügyelete mellett sem.

A Robzone Duoro XClean 4.0 robotporszívó előnye.

Porszívózik – letöröl – kiszárít

Ez robotporszívó egyesíti a háztartásban előforduló összes szokásos takarítás-fajtát. Kiporszívózza a szőnyegeket, letörli a finom port a sima padlóról száraz mop vagy a kisebb szennyeződések nedves mop segítségével. És amennyiben a padló sokkal szennyezettebb, akkor Ön kiválaszthatja nedves felmosást a víztartályból való egyenletes vízfelszabadítással és a padló automatikus felszárításával. Ezután egyidejűleg fog a porszívózni és feltörölni.

Extra erős szívó teljesítmény

A Duoro Xclean rendkívül nagy szívóteljesítményt biztosít minden felületen a BLDC motornak köszönhetően. A robotporszívó ön maga határozza meg a szívóteljesítmény szintjét a padló típusától függően. Ez nem csak növeli a tisztítási hatékonyságot, hanem akár 30%-os energiamegtakarítással is jár.

Két cserélhető szívófej

A Duoro Xclean két eltérő szívófejjel van ellátva. Az EASY PET szívófej szabadon kicserélhető az ACTIVE BRUSH forgókefével ellátott fejjel, és a robot a beillesztett modul szerint maga határozza meg, hogy a milyen üzemmódban fog takarítani, hogy a takarítás a leghatékonyabb legyen.

A forgókefével ellátott fej ideális a szőnyegtisztításhoz, az EASY PET szívófej pedig tökéletesen takarítja fel a sima padlókat és szívja fel az állati szőrzetet vagy a hosszú haját.

Könnyű használatra tervezték

A robotporszívó kezelése intuitív és könnyű. A takarítás egyetlen gombbal indítható az érintőképernyőn vagy a távvezérlőn.

Kényelmes és könnyű kezelés

A mobil alkalmazás maximálisan kényelmes irányítást kínál bárhol a WiFi-n keresztül. Az alkalmazás segítségével követheti a robot takarításának online térképét, bármikor elindíthatja a kiválasztott takarítási üzemmódokat, vezérelheti a robotot az iránymutató gombokkal, és nagyon egyszerűen megtervezheti a takarítást bármely napra és időre, és végül napi néhány takarítást is.

A gyors útmutatót és magát az alkalmazást itt töltheti le:

<https://www.robzone.hu/mindent-a-vasarlasrol/haszinalati-utmutatok-a-porszivokhoz/>



QR kód
az Ön alkalmazásához



A hang-figyelmeztetések listája

Várjon, feldolgozom az utasítást
Kérem, tölts fel az akkumulátort
A töltés elkezdődött
A töltés befejeződött
Kérem, kapcsolja be a főkapcsolót
Tegye a porszívót a padlóra
Kérem, ellenőrizze a meghajtó-kerekeket
Kérem, illessze vissza a hulladék tartályt
Kérem, ellenőrizze az oldalsó keféket
Kérem, tisztítsa ki a szívónyílást

Hogyan kezdjük

1. Távolítsuk el azokat a biztonsági hevedereket, amelyek blokkolják a lökhárítót szállítás közben.
2. Illesse be az akkumulátorokat a virtuális falba és szerelje össze a padlóra a töltő alapot.
3. Kapcsolja ON állásba a robotporszívó oldalán található főkapcsolót.
4. Ha az akkumulátor jelzi a lemerülést, először hagyja, hogy a robot feltöltődjön. A töltéshez használja a töltőállványt, az utasításoknak megfelelően, helyezze a padlóra, csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, és helyezze bele a robotporszívót a töltéshez. A főkapcsolót hagyja ON állásban.
5. A teljesen feltöltött porszívót ezután előkészítheti a takarításra. Ha egyidejűleg szeretne porszívózni és feltörölni, töltse fel a mop modult az utasításoknak megfelelően tiszta vízzel, csatlakoztassa a mikroszálas, nedves feltörlésre szolgáló mopot (kékes-zöld), majd helyezze a tartályt a porszívó aljára.
6. Nyomja meg a gombot a porszívó  vezérlőpultján és a takarítás elkezdődik!

Tippek az első takarítás előtt

Minden lakás és hely eltérő, ezért azt javasoljuk, hogy a robotporszívót ne hagyja felügyelet nélkül, amikor először használja, hanem inkább figyelje, hogyan viselkedik az otthonában. Így könnyen megfigyelheti az esetleges problémákat, és elkerülheti a különböző szabálytalanságokat. A robotporszívó nem tökéletes, és először „meg kell ismerkednie” az új környezettel, hogy hosszú ideig és megbízhatóan szolgálhasson Önnek. Ne tévessze meg Önt a kaotikus mozgás, a robot másképpen takarít, mint az ember. Az infravörös érzékelők feltérképezik a teret, és módszeresen változtatják az algoritmusokat a takarítási folyamat során. És higgye el, az eredménnyel elégedett lesz. Ha fekete bútora van a lakásában, az infravörös érzékelők nehezen észlelhetik az akadályt, és enyhe ütközések jöhetnek létre. A robot azonban rugalmas érzékeny lökhárítóval van felszerelve, hogy megakadályozza a robot vagy az Ön otthoni bútorai károsodását. A robotporszívó áthalad az átjáró küszöbökön kb. 1-1,5 cm magasságig, valamint a normál szálsűrűségű szőnyegen kb. 1 cm magasságig. Ha nagyobb lakást, vagy 80 m²-nél nagyobb területet szeretne kitakarítani, javasoljuk, hogy a helyet több részre ossza fel és fokozatosan takarítsa ki. Vagy a helyiségeket takarítsa ki egyenként. Nagyobb terület egy tisztítási ciklusban történő takarítása esetén Ön rossz minőségű tisztítást kockáztat, és a takarítás után a robot nem tudja megfelelően megtalálni a töltőbázist.

Figyelmeztetés

A robot automatikusan fog takarítani az akkumulátor teljes kapacitása erejéig, majd leparkolja magát a töltőállomáson. Itt a leggyakrabban használt tisztítási programról van szó, amikor nincs szükség programozásra. A tisztítás megszakításához nyomja meg ismét a  gombot.

A robot nem léphet közvetlen érintkezésbe vízzel vagy más folyadékkal. Nem szolgál folyadékok felszívására, hanem kizárólag nedves feltörlésre, ezért a víztartályt a robotporszívó testétől távol töltsen fel vízzel. Semmilyen esetben ne tisztítsa a robotot nedves ruhával, kizárólag szárazon.

Az első tisztítás során esetleg előforduló helyzetek és megoldásuk:

- **Van a lakásában szőnyeg?**
A feltörléskor a szőnyeget úgy kell rögzíteni, hogy a robot ne menjen rá a takarítás során. Ha a robotporszívóra a mop modul van ráhelyezve (víztartály moppal), és rámege a szőnyegre, ez a szőnyeg takarításának megszakításához vagy nem kívánt eláztatásához vezethet.
Megoldás: Használja a mágnesszalagot, amellyel jelölje ki a robotporszívó számára azt a területet, ahova nem szabad mennie.
- **Túl alacsony tere van a bútor alatt?**
Előfordulhat, hogy a bútor alatti tér ugyanolyan magas, mint a porszívó magassága. Ezután lehetséges, hogy a robot a bútor alatti takarítás iránti igyekezetében beszorul alá és már nem tud visszajönni. Ugyanígy beszorulhat a falra akasztott radiátor alá is.
Megoldás: Javasoljuk, hogy előre mérje le a bútorok alatti tér magasságát a lakásban, hogy az ilyen helyzetet megelőzze. A porszívónak legalább 1 cm-rel alacsonyabbnak kell lennie, mint a takarított térnek.
- **Készülékektől vagy számítógépektől jövő szabadon lefektetett kábelei vannak a lakásban?**
Ügyeljen arra, hogy a porszívó takarításkor ne érintkezzen a szabadon lefektetett kábelekkel. Megtörténhet, hogy az ilyen kábel feltekeredik és ez a csatlakoztatott készülék leesés miatti sérüléséhez is vezethet. Erre különösen hajlamosak a vékony kábelek.
Megoldás: A takarítás elkezdése előtt a padlóról távolítsa el a kábeleket, vagy jól takarja le őket.
- **Vannak a lakásában átjáró fedőlapok vagy küszöbök?**
Ha a fedőlap vagy a küszöb magassága vagy profilja különleges, előfordulhat, hogy az ilyen lapra való ráfutás után a víztartály leválik, és különválna fekvébe marad a padlón.
Megoldás: Javasoljuk, hogy határozza meg a takarítandó területet úgy, hogy a robot ne mehessen rá az átjáró fedőlapra vagy küszöbre.
- **Közvetlen napfény süt be a szobájába?**
Ha a közvetlen napfény éri a padlót, akkor az érzékelők akadályként értékelhetik ezt a helyet, és megszakíthatják a tisztítást.
Megoldás: Biztosítsa a szoba árnyékolását.

Az csomagolás tartalma



Robotporszívó



**Töltőbázis és
hálózati adapter**



Távírányító
(az elemek nem képezik
a csomagolás részét)



**Mop modul
víztartállyal**



**Cserélhető
tisztítófejek**



**AIRMAX
lamellás kefe**




HEPA szűrő
(a porszívóba helyezésre)



2 oldalsó kefe



**Mágneses
szalag 100 cm**

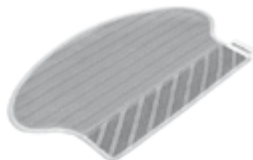

Aquamax Duo mop
(nedves törlés)



Mikroszálas mop
(száraz letörles)





Kefe tisztításhoz
(a hulladék tartály része)


Az egyes modellek csomagolása kis mértékben eltérhet. Minden csomagolás részét képezi az útmutató.
A megfelelő felsorolás a konkrét modellnél található itt: www.robzone.hu

A porszívó leírása

A porszívó teste

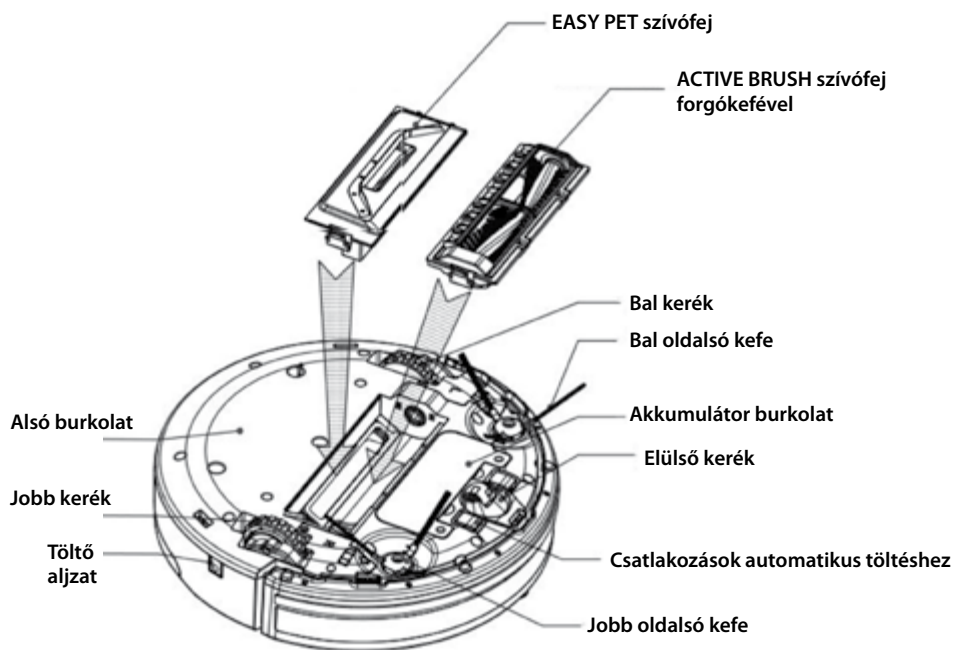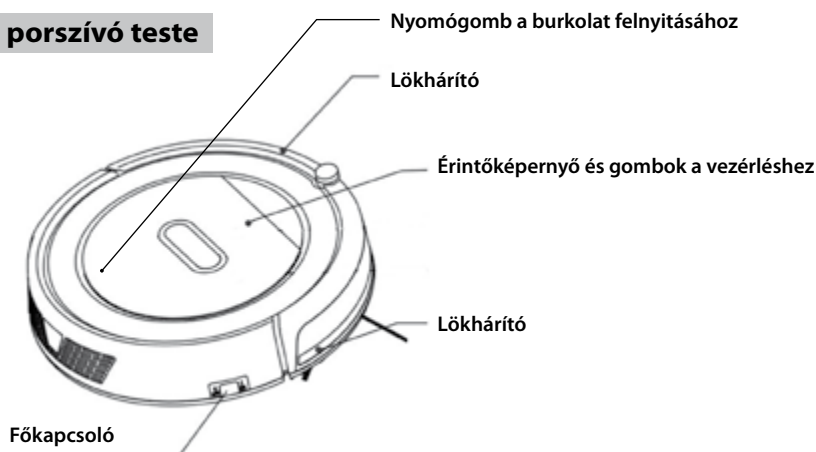

A porszívó érintőképernyője

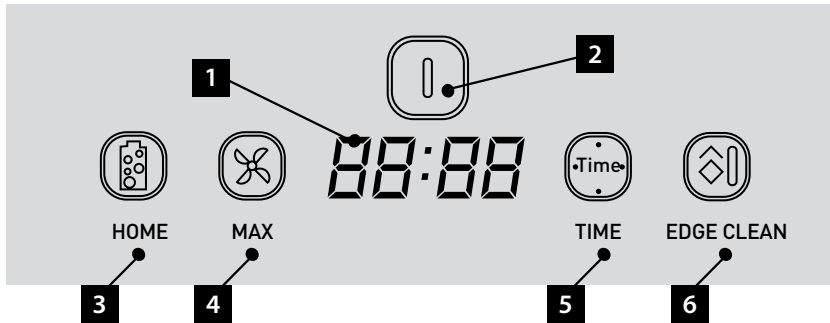

A kijelzőn lévő gombok:

HU

1 Szimbólum **88:88**

A kijelzőn megjelenő numerikus szimbólumok jelzik az időbeállításokat, a töltési állapotot és a hibaüzenet kódokat, illetve a takarítási mód típusát számjegyekkel, betűkkel és jelekkel.

2 Nyomja meg a gombot a következő művelethez:

- A) az alvó üzemmódból a takarítási üzemmódba való átkapcsoláshoz. Ha a gombot három másodpercig lenyomva tartja, a robot porszívó visszakapcsol alvó üzemmódba.
- B) az időzítő beállításának megerősítéséhez, az takarítás időzítője üzemmódban.
- C) a takarítás elindításához a kiválasztott üzemmódban.

3 Nyomja meg a „HOME” gombot a következő művelethez:

- A) nyomja meg ezt a gombot a takarítási időzítő beállításakor a beállított érték növeléséhez.
- B) nyomja meg ezt a gombot a takarítási üzemmódban, és a robotporszívó visszatér a töltőállomáshoz.
- C) ez a gomb világít, ha a porszívó minden más üzemmódban keresi a töltőállványt.

4 Nyomja meg a „MAX” gombot a következő művelethez:

- A) nyomja meg ezt a gombot a takarítási időzítő beállításakor a beállított érték csökkentéséhez.
- B) a takarítás elindításához MAX üzemmódban.

5 Nyomja meg a „PLAN” gombot a következő művelethez:


- A) nyomja meg ezt a gombot a tényleges idő beállításához.
- B) nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot 3 másodpercen át a takarítási időzítő beállításának elkezdéséhez/befejezéséhez.
- C) a gomb ismételt megnyomása a beállítás során megszakítja a műveletet.

6 Nyomja meg a „EDGE CLEAN” gombot a következő művelethez:


nyomja meg a gombot készenléti állapotban és elindul a sarkokban és a falak mentén történő takarítás.

7 Nyomja meg a „PUSH” gombot a következő művelethez:

nyomja meg e gombot a gyűjtőkosár nyitásához/zárásához.

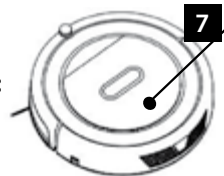

Távírányító

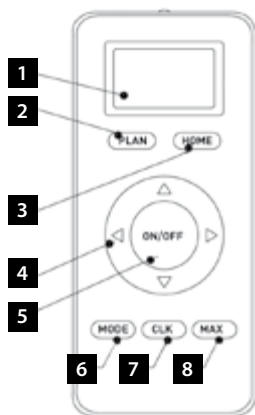

- 1 Kijelző
- 2 A PLAN gomb (az időzítő beállítása)
- 3 HOME gomb (automatikus töltés, a porszívó elkezdzi keresni az akkumulátor töltőállványát)
- 4 Irány gombok (kézi navigáció a porszívó mozgásához)
- 5 ON/OFF gomb (bekapcsolás/kikapcsolás/start/ stop)
- 6 MODE gomb (a takarítási üzemmód kiválasztása)
- 7 CLK gomb (óra beállítása)
- 8 MAX gomb (program turbó szívással)

A robotporszívót Ön a távvezérlővel vezérelheti. A távvezérlő használata előtt ellenőrizze, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló be van-e kapcsolva. Irányítsa a távirányítót a robotporszívóra, és nyomja meg a kívánt funkciót.

Megjegyzés: használat előtt a távvezérlőbe helyezzen be két AAA típusú elemet. Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket.

A robotporszívó használata


A robot hang beállítása

A robot hangjának beállításához magyar nyelvre használjon hármас nyomógomb funkciót a képen látható módon. Az egyik kezével egyszerre nyomja meg a távirányító CLK és ON/OFF gombjait, majd a másik kezével nyomja meg közvetlenül a robotporszívó érintőképernyőjén található gombot.

A távirányítón található MODE gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet a robotján. A választás változását a távirányító kijelzőjén  követheti.

1.MÓD-angol / 2. MÓD-cseh / 3.MÓD-magyar

ONN/OFF gombbal hagyja jóvá a választást.

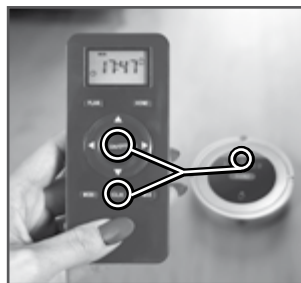

Töltés

A robotporszívót a porszívó testében található akkumulátor látja el árammal. A takarítás befejezése után a robot maga keresi a töltőállványt és megkezdja a töltést. Az akkumulátor maximális élettartama érdekében tartsa be a robot rendszeres használatára vonatkozó ajánlásokat még a használat hosszabb megszaki-tásokor is (pl. szabadságra utazás).


Javasoljuk, hogy a töltőállványt hagyja állandóan aktív állapotban, csatlakoztatva a hálózati csatlakozó-hoz, és a robotporszívó a rendszeres tisztítás időközében parkoljon a töltőállványon. Az elektromos energia fogyasztás minimális. A töltőállvány optimális gondoskodást biztosít az akkumulátor számára, és a robotporszívó mindig készen áll a használatra

Ha nem szeretné folyamatosan használni a töltőállványt, akkor a robot az egyes ciklusok között kikapcsolt állapotban is eltárolható. Miután a robot befejezte a takarítást, tölts fel teljesen az akkumulátort, majd kapcsolja ki a robot testének oldalán található főkapcsolót. Ez az egyetlen módja annak, hogy a robotot további felhasználásra megőrizze anélkül, hogy károsítaná az akkumulátort.

1 A töltőállvány elhelyezése

Helyezze a töltőállványt a falhoz, és távolítsa el a tárgyakat mindkét oldalon 1 m távolságban, és 2 m-re az alap előtt, hogy a vezető sugár ne legyen zavarva az automatikus parkoláshoz.

Ha a vezető sugarakat megakadályozzák az állvány közelében elhelyezett tárgyak, a robot nem fogja tudni megtalálni a töltőállványt és megfelelően parkolni. A töltőállványt kétoldalas ragasztóval rögzítheti a padlóra.

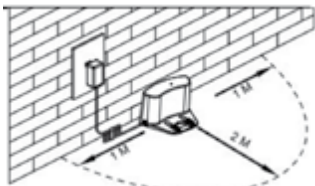

2 Ha a robot porszívó ki van kapcsolva, kapcsolja be a főkapcsolót.

(Ha a robotporszívó nem kap parancsot a következő 20 másodpercen belül, automatikusan alvó üzemmódba lép.)

Megj. A) Hagyja a főkapcsolót Bekapcsolt állásban, ha Kikapcsolt állásban van, a robotporszívó nem fog működni.

B) Ha a kapcsolót Kikapcsolt állásba váltja át, a takarítási időzítő üzemmódban beállított értékek törlődnek.

Vigyázat! Töltés előtt ellenőrizze, hogy a főkapcsoló a Bekapcsolt állásban van-e. Ha Kikapcsolt állásban van, a robotporszívó nem töltődik fel.


3 A porszívó manuális töltése

A) A porszívó közvetlen töltése a hálózati adapteren át.


Először csatlakoztassa a hálózati adaptert a robotporszívó testén lévő megfelelő nyílásba, majd csatlakoztassa a hálózati adaptert az aljzatba. Lásd az A ábrát.

B) A porszívó töltése a töltőállvány segítségével.

Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozóját a töltőállomás megfelelő nyílásába, majd illessze be a hálózati adaptert a foglalatba, és a töltőállomás bekapcsol. Nyomja meg a távvezérlőn vagy a porszívó érintőképernyőjén lévő "HOME" gombot, és a robotporszívó automatikusan visszatér a töltőállványhoz, és elkezd töltődni. Lásd a B ábrát.

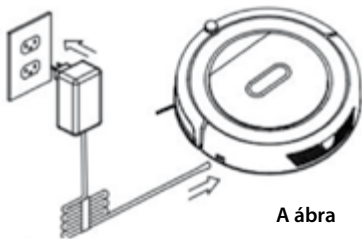

A ábra

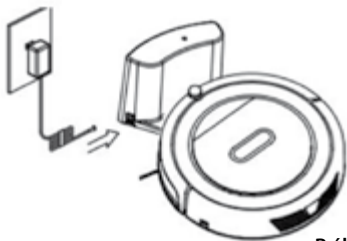

B ábra

4 Automatikus töltés

Ha a porszívó a takarítás során észleli, hogy az akkumulátor töltöttsége alacsony, akkor automatikusan elkezd keresni a töltőállványt, hogy feltölthesse magát.

Ha a robotporszívót a töltőállványtól eltérő helyiségben takarít, nehezen találhatja meg a töltőállványt a takarítás után. Ezt követően a leggyakrabban a lemerülés után ott marad, ahol véglegesen kimerítette az akkumulátor-kapacitását. Ezután kézzel vigye át az állványra és hagyja feltölteni.

Általános utasítások a töltéshez

- Hagyja állandóan a töltőállványt a hálózatra csatlakoztatva, ha nincs bekapcsolva, akkor a robot porszívó nem lesz képes megtalálni és automatikusan feltölteni magát.
- Az akkumulátor töltése előtt a porszívó oldalán lévő főkapcsolónak bekapcsolt állapotban kell lennie.
- Az első használat előtt a robotporszívó akkumulátorát teljesen töltsse fel.
- Miután az akkumulátor teljesen lemerült, a robotporszívót lehet leg hamarabb hagyja feltöltődni.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a robotporszívót, akkor a porszívó oldalán lévő főkapcsolót kapcsolja a Ki állásba.
- A töltés során ne használja a robotporszívót.

Akkumulátor állapota a porszívó kijelzőjén

FULL	az akkumulátor teljesen fel van töltve
[]	az akkumulátor lemerült
	a töltés folyamatban van

Tippek az akkumulátor élettartamának meghosszabbítására

- A) Az első használat előtt a robotporszívó akkumulátorát teljesen töltsse fel.
- B) Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a robotporszívót haladéktalanul töltsse fel.
- C) Ha a robotporszívót hosszabb ideig nem fogja használni, töltsse fel teljesen az akkumulátort, kapcsolja ki a robotkapcsolót a főkapcsolóval, és tárolja hűvös, száraz helyen.
- D) Ha a robotporszívót három hónapnál hosszabb ideig nem használta, akkor töltsse fel közvetlenül a hálózati adapterrel.
- E) Az egyes tisztítási ciklusok között a porszívót a hagyja töltőállványon, ez biztosítja az akkumulátor optimális teljesítményét.
- F) Soha ne hagyja bekapcsolva a robotporszívót lemerült állapotban! Ez az akkumulátor visszafordíthatatlan károsodásához vezethet. Ezért, ha a robot lemerül, hagyja, hogy automatikusan töltsse fel magát a töltőállványon vagy töltsse fel azonnal az adapterrel. A teljesen feltöltött robot a töltőállványon maradhat a további takarításra készen, vagy kapcsolja ki a robot testének oldalán található főkapcsolóval, és tárolja a további felhasználásra.

Bekapcsolás / készenléti üzemmód / alvó üzemmód / kikapcsolás

1 Bekapcsolás

- A) Ellenőrizze, hogy a robotporszívó testén lévő főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- B) Nyomja meg a **I** gombot a robotporszívón vagy az "ON/OFF" gombot a távirányítón és a porszívó elkezd a takarítást.
- Megjegyzés:** Ha a robot alvó üzemmódban van, nyomja meg a **I** gombot a robotporszívón vagy az ON/OFF gombot a távirányítón, és a robotporszívó felébred az alvó üzemmódból. Nyomja meg a **I** gombot a robotporszívón vagy az "ON/OFF" gombot a távirányítón és a porszívó elkezd a takarítást.

2 Készenléti üzemmód

A készenléti üzemmód azt jelenti, hogy a robotporszívó be van kapcsolva és várja az Ön tisztító program kiválasztását. A folyamatban lévő takarítás megszakításához a nyugalmi állapotba nyomja meg a tisztítási módban a **I** gombot a robotporszívón vagy a távirányító ON/OFF gombját. A robotporszívó megszakítja a takarítást, és készenléti állapotban marad.

3 Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód energiamegtakarításra szolgál, ha a robotporszívót hosszú ideig nem használja. Az alvó üzemmódból a robot felébreszthető a **I** gomb megnyomásával a robotporszívón vagy az ON/OFF gomb megnyomásával a távirányítón. Ha a robotot készenléti állapotba szeretné átállítani, tartsa lenyomva a robotporszívó **I** gombját 3 másodpercig, különben automatikusan átmegy alvó üzemmódba, ha nem kap parancsot több mint 60 másodpercen át. Az üzemmód nem aktiválódik, ha a robot a hálózathoz csatlakozik vagy a töltőállványban helyezkedik el.

4 Kikapcsolás

A robot teljes kikapcsolásához kapcsolja át a porszívó testének oldalán lévő hálózati kapcsolót „OFF”/Kikapcsolva állásba.

- Ha a robotporszívó a töltőállványról kezdi a takarítást, akkor a takarítás után automatikusan megkeresi azt és elkezdi a töltést..
- Ha a robot porszívó a töltőállványon kívül kezdi a takarítást, akkor ugyanazon a helyen fogja.

Gyors, szisztematikus takarítás (AUTO Cleaning)

Ez alatt a program alatt a robot szisztematikusan takarít, és csak egyszer megy át minden helyen. Amint lefedi a terület teljes felületét, a takarítás befejeződik. Ez az üzemmód alkalmas a rendszeres karbantartó takarításra.

- **Az üzemmód aktiválása:** Nyomja meg az érintőképernyőn lévő gombot vagy a távirányító ON/OFF gombját. Nyomja meg a porszívó érintőkijelzőjén lévő gombot vagy a távirányító ON/OFF gombját.
- **Az üzemmód időtartama:** A takarítandó terület nagyságától függ. A robot saját maga ismeri fel, amikor a felületet már átfedte..

Alapos takarítás (Deep cleaning)


Ez alatt a program alatt a robot szisztematikusan takarít, és minden helyen kétszer megy át. Ez biztosítja az alapos és gondos takarítást. Ez az üzemmód alkalmas kisebb felületek alapos tisztítására.

- **Az üzemmód aktiválása:** Illdítsa el a szisztematikus takarítást az ON/OFF gombbal a távirányítón. Mihelyt a robot mozgásba jön, nyomja meg a távirányítón a „MODE” gombot 4-szer egymás után. A távirányító kijelzőjén az alsó sarokban „MODE 4” jelenik meg és a robotporszívó kijelzőjén „Mod4”. Az egye módok átkapcsolása között mindig várja ki a kiválasztás megerősítését a porszívó hangjelzése által. A takarítás megszakításához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón
- **Az üzemmód időtartama:** A takarítandó terület nagyságától függ.

Takarítás turbó szívással (Max cleaning)

E takarítás során a robot automatikusan aktiválja a turbó szívást, növeli a forgó kefe sebességét, és lassítja a mozgást, hogy a porszívózás hatékonyabb legyen.

- **Az üzemmód aktiválása:** Nyomja meg a „MAX” gombot a porszívó érintőkijelzőjén vagy a távirányítón. A takarítás megszakításához nyomja meg a porszívó érintőkijelzőjén lévő gombot vagy a távirányító ON/OFF gombját.
- **Az üzemmód időtartama:** A takarítandó terület nagyságától függ.

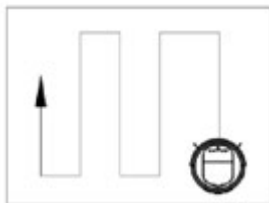

Nedves takarítás (Wet cleaning)


Ez az üzemmód a padló kiváló minőségű nedves feltörlésére szolgál, további fényesítéssel. A takarítás során a robot egyidejűleg porszívózik és letörlő. A padló feltörlése különböző irányokban és ciklusokban történik, biztosítva nemcsak a teljes felület maximális lefedettségét, hanem a padló nagy hatásfokú további fényesítését is. A tisztítás magas színvonalának fenntartása érdekében javasoljuk, hogy ne rövidítse le ezt a programot, hanem hagyja, hogy fusson végig.

- **Az üzemmód aktiválása:** Illdítsa el a szisztematikus takarítást az ON/OFF gombbal a távirányítón. Mihelyt a robot mozgásba jön, nyomja meg a távirányítón a „MODE” gombot 3-szor egymás után. A távirányító kijelzőjén az alsó sarokban „MODE 3” jelenik meg és a robotporszívó kijelzőjén „Mod3”. Az egye módok átkapcsolása között mindig várja ki a kiválasztás megerősítését a porszívó hangjelzése által. A takarítás megszakításához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón
- **Az üzemmód időtartama:** Az akkumulátor kapacitásának kimerüléséig..

Céltzott takarítás - SPOT

E takarítás során a robot a turbó szívást alkalmazza, és szisztematikusan és pontosan 2 x 2 m² területet takarít ki. Ez az üzemmód ideális pl. az egy helyen kiömlött szemét vagy darabos szőnyegek feltakarítására. A takarítás befejezése után a robot helyben marad és a további utasításokra készen áll.

- **Az üzemmód aktiválása:** Indítsa el a szisztematikus takarítást az ON/OFF gombbal a távirányítón. A távirányítón Mihelyt a robot mozgásba jön, nyomja meg a távirányítón a „MODE” gombot 2-szer egymás után. A távirányító kijelzőjén az alsó sarokban „MODE 2” jelenik meg és a robotporszívó kijelzőjén „Mod2”. Az egye módok átkapcsolása között mindig várja ki a kiválasztás megerősítését a porszívó hangjelzése által. A takarítás megszakításához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón.

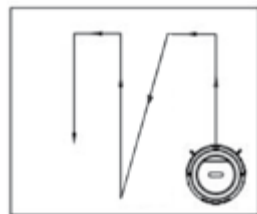

A sarkokban és a falak mentén történő takarítás

Ebben az üzemmódban a robotporszívó a helyiség falai vagy a bútor szélei mentén takarít, és alaposan kisépri a sarkokat. A takarítás befejezése után automatikusan leparkol a töltőállványhoz.

- **Az üzemmód aktiválása:** Nyomja meg a „WALL” gombot és a porszívó érintőkijelzőjén vagy a távirányítón aktiválja a programot.

Indítsa el a szisztematikus takarítást az ON/OFF gombbal a távirányítón. Mihelyt a robot mozgásba jön, nyomja meg a távirányítón a „MODE” gombot 1-szer. A távirányító kijelzőjén az alsó sarokban „MODE 1” jelenik meg és a robotporszívó kijelzőjén „Mod1”. Az egye módok átkapcsolása között mindig várja ki a kiválasztás megerősítését a porszívó hangjelzése által. A takarítás megszakításához nyomja meg az ON/OFF gombot a távirányítón.

- **Az üzemmód időtartama:** A takarítandó terület nagyságától függ.




Takarítási időzítés üzemmód

Az időzítő beprogramozásához a robotporszívó minden nap elhagyja a töltőállomást a beállított időben, és elindítja az automatikus takarítást a Quick cleaning üzemmódban. Az időzített takarításhoz a robotnak mindig készen kell állnia a töltőállványon. A takarítás befejezése után a robot automatikusan beparkol az állványba.

A késleltetett indítást csak porszívózás vagy száraz takarítás alkalmazásakor javasoljuk. Vagy a víztartályt közvetlenül az időzített takarítás elkezdése előtt tölts fel. Ha a tartályt korábban tölti meg vízzel, akkor előfordulhat, hogy a padló a már akkor elázik, miközben a robot a várja a programozott időben történő automatikus indítást.

- **Az üzemmód aktiválása:** Id. Takarítási időzítő: 12

- **Az üzemmód időtartama:** A takarítandó terület nagyságától függ.

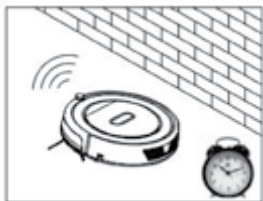

Takarítási időzítő

A takarítási időzítő segítségével állíthatja be a porszívó takarítását. A robotporszívó a beprogramozott napon és időben kezdi el automatikusan a takarítást.

Vigyázat! Soha ne használja a takarítás késleltetett indítását a nedves takarításhoz, amikor a tartály vízzel van feltöltve. Ez a padló túlzott benedvesítését eredményezheti a töltőállvány körül.

Az időzítő beállítása (késleltetett indítás)

A robotporszívó csak készenléti üzemmódban vagy töltési üzemmódban programozható. Ha a robot alvó üzemmódban van, nyomja meg a **I** gombot a robotporszívón vagy az ON/OFF gombot a távirányítón az átkapcsoláshoz a készenléti üzemmódba.

Az időzítő beállítása előtt először állítsa be a valós időt a robot és a távvezérlő érintőképernyőjén.

A valós idő beállítása

A) A valós idő beállítása a robotporszívón

Röviden nyomja meg a "PLAN" gombot, és az valós idő megjelenik a robotporszívó érintőképernyőjén, és a bal első két számjegy villogni kezd. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez. Folytassa a percek beállításával. Nyomja meg a **I** gombot, és a jobb két számjegy kezd villogni. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a **I** gombot.

A beállított adatok csak akkor tárolódnak a robot memóriájában, amikor a kék "HOME" és "MAX" jelzőlámpa kezd ismét világítani. Ha ezek a lámpák nem világítanak, a robot még éppen feldolgozza az adatokat, kérjük, ez idő alatt ne adjon semmilyen további parancsokat.

Nyomja meg a "PLAN" gombot az időbeállítási üzemmódból való kilépéshez. (Ha az idő beállításakor megnyomja a "PLAN" gombot, a tárolt értékek nem kerülnek mentésre.)

B) A valós idő beállítása a távirányítón

Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a „CLK” gombot a távirányítón, amíg a kijelzőjén a bal első két számjegy villogni nem kezd. A felfelé és lefelé nyilak segítségével az iránymutató gombon állítsa be a kívánt óra értéket. A jobbra nyíl megnyomásával átmegy a percek beállítására. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a „CLK” gombot. A távirányítónak a porszívóval való megfelelő működéséhez mindkét eszközön ugyanazt az időt kell beállítani.

A takarítási időzítő beállítása

A) A takarítási időzítő beállítása a robotporszívón

Most beállítja azt az időt, amikor a porszívó saját maga elindítja az automatikus takarítást a hét minden napján.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "PLAN" gombot 3 másodpercig. A "00:00" felirat jelenik meg a robotporszívó kijelzőjén, és villogni kezd baloldalt az első két számjegy az óra beállításához. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez. Folytassa a percek beállításával. Nyomja meg a **I** gombot, és a jobb két számjegy kezd villogni. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a **I** gombot. Néhány másodpercen belül a takarításra beállított időzítő kijelzése a valós időre változik. A beállított adatok csak akkor tárolódnak a robot memóriájában, amikor a kék "HOME" és "MAX" jelzőlámpa kezd ismét világítani. Ha ezek a lámpák nem világítanak, a robot még éppen feldolgozza az adatokat, kérjük, ez idő alatt ne adjon semmilyen további parancsokat.

Az Ön által beállított időben a robot a hét minden napján takarítást fog végezni.

TIP A beállított adatok ellenőrzéséhez nyomja meg a távvezérlő "PLAN" gombját, és a porszívó érintőképernyője megjeleníti azt az időpontot, amikor a porszívó elkezdheti a takarítást.

B) Az időzítő beállítása a távirányítón

A távirányítón a késleltetett indítás késleltetesként van beállítva a valós időhöz képest. Az a késleltetés, amely után a robotos porszívó elkezd a takarítást, 30 percen át állítható be.

Hosszan nyomja meg és tartsa lenyomva a „PLAN” gombot a távirányítón, amíg a kijelzőjén a bal első két számjegy villogni nem kezd. A felfelé és lefelé nyilak segítségével az iránymutató gombon állítsa be a kívánt időbeni késleltetést. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a „ON/OFF” gombot. Ha a beállítás helyesen történt, rövid hangjelzés hallható.

Ahhoz, hogy az időzítő megfelelően működjön, ugyanazt az időt kell beállítani a távirányítón és a porszívón egyszerre.

Példa: Ha éppen reggel 9:00 óra van, és Ön beállítja a 6:30 késleltetést, akkor a robotporszívó 6 óra és 30 perccel az időzítő beállítása után, azaz délután 15: 30-kor kezd el a takarítást, és ez az időzített adat a beállítás elmentése után megjelenik a porszívó kijelzőjén is. Ha a főkapcsolót a robotporszívón bekapcsolva hagyja, ugyanaz a takarítás megismétlődik minden nap 15:30-kor a töltés után.

TIP Az időzítő helyes beállításának ellenőrzéséhez nyomja meg a távvezérlő "PLAN" gombját, és a robot érintőképernyője megjeleníti a beállított időzítőt, azaz hány órák kezd a porszívó takarítást. Ez az adat néhány másodperc múlva automatikusan átvált a valós időre.

Az időzítés törlése

Az időzítő törléséhez állítsa be a porszívó érintőkijelzőn a 00:00 nullás értékeket.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "PLAN" gombot 3 másodpercig. A robotporszívó kijelzőjén villogni kezd baloldalt az első két számjegy az óra beállításához. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez és állítsa be a 00 értéket.

Folytassa a percek beállításával. Nyomja meg a **1** gombot, és a jobb két számjegy kezd villogni. Nyomja meg a "HOME" gombot az érték növeléséhez vagy a "MAX" gombot az érték csökkentéséhez és állítsa be a 00 értéket. A beállítások megerősítéséhez nyomja meg a **1** gombot. Néhány másodpercen belül a takarításra beállított időzítő kijelzése a valós időre változik. A beállított adatok csak akkor tárolódnak a robot memóriájában, amikor a kék "HOME" és "MAX" jelzőlámpa kezd ismét világítani. Ha ezek a lámpák nem világítanak, a robot még éppen feldolgozza az adatokat, kérjük, ez idő alatt ne adjon semmilyen további parancsokat.

TIP A beállított adatok ellenőrzéséhez nyomja meg a távvezérlő "PLAN" gombját, és a porszívó érintőképernyője megjeleníti a 00:00 időt. Ekkor az időzítő nincs beállítva.

Érzékelők

A robotporszívó három fajta érzékelővel van ellátva, amelyek segítik a térben való tájékozódásban, és befolyásolják a bútorok vagy falak körüli mozgását is.

• IR (infravörös) érzékelők • Ultrahangos érzékelők • Mágneses padlóérzékelők

Fekete bútor

Ha sötét bútorok vagy falak vannak a helyiségben, akkor lehet, hogy az infravörös sugár nem tükröződik megfelelően a lökhárító érzékelőiben, és a porszívó ilyen esetben visszapattan az akadályról a rugós lökhárítóval. Hasonló a helyzet abban az esetben is, ha a porszívó előtt egy keskeny akadály (pl. egy székláb) van. Ezekben az esetekben nem a porszívó hibás működéséről van szó, hanem ez egy szerkezeti jellemző vonás, és ez normális jelenség. Ez a robotporszívó azonban olyan ultrahangos érzékelőkkel van ellátva, amelyek felismerik a fekete területeket, és 70%-kal csökkentik az ütközés esélyét a hagyományos robotokhoz képest.

Nagyon sötét, fekete, vagy színes és kontrasztos padló

Az IR és érzékelők működési elve miatt ezen padlóburkolatok takarítására a robotporszívók nem megfelelőek. Ha probléma merül fel egy ilyen padló tisztításakor a robot hátrátolat a padlótól távolodik, elkerüli és stb., megoldást hozhat a robot alvázára rögzített és érzékelő professzionális kikapcsolása.

A kiigazítás csak akkor hajtható végre, ha a háztartásban nincs lépcső, vagy megemelt tér, ahonnan az érzékelők eltávolítása után a robot leeshet. Kiigazítás esetében forduljon a felhatalmazott szervizünkhöz.

Porszívózási típusok

A padló típusától függően szükség esetén kiválaszthatja és megváltoztathatja a szívófej típusát. Ha sima padlója van vagy a robotot feltörlésre alkalmazza, használjon különálló EASY PET szívófejet a maximális takarítási hatás érdekében. Ha a robot csak porszívózni fog és a szőnyegek porszívózása szükséges, használja az ACTIVE BRUSH forgó kefével ellátott fejet. Ha a porszívó csak porszívózni fog és szőnyeget szeretne porszívózni, használja az ACTIVE BRUSH rotációs kefé, vagy az AIRMAX lamellás kefé.

EASY PET szívófej

- sima padló, fa és laminált padló és feltörlési üzemmódban
- állati szőrök takarítása

TIP E különálló szívófej kiválasztása akkor ideális, ha a háztartás valamelyik tagjának hosszú haja van vagy szőrös kedvenc állattal is él Önökkel. E típusú szívófej forgókefe nélküli, erős szívással minden gond nélkül eltávolítja a hajcsomókat vagy az állatszőr csomókat, és így nem igényli a nehéz hajtást a kefe karbantartásakor.

ACTIVE BRUSH szívófej forgókefével

- szennyezettebb sima padló, pl. megszáradt szennyeződésekkel
- szőnyegek

10 000 AIRMAX TECHNOLOGY


Extra hatékony porszívózás. Csak rövid szálú szőnyeg és sima padlóra felel meg.

A speciális lamellás kefé helyezze az Active brush szívó fejbe a sörtés forgó kefe helyére a szívófejet a robot alvázába helyezze.

A tisztító fejek cseréje

- A) Nyomja be a nyomógombot, hogy kiadja a fejet, és cserélje ki a szívófejet
B) A zár külső nyílásába helyezzen csavarhúzó, vagy más tárgyat és a zárat lazítsa meg felfelé
C) Távolítsa el a rácsot
D) Lazítsa meg a kefe zárját a jobb oldalon és cserélje ki a kefé
- Részletes utasítás megtalálható a

<https://www.robzone.hu/mindent-a-vasarlasrol/hasznalati-utmutatok-a-porszivokhoz/>

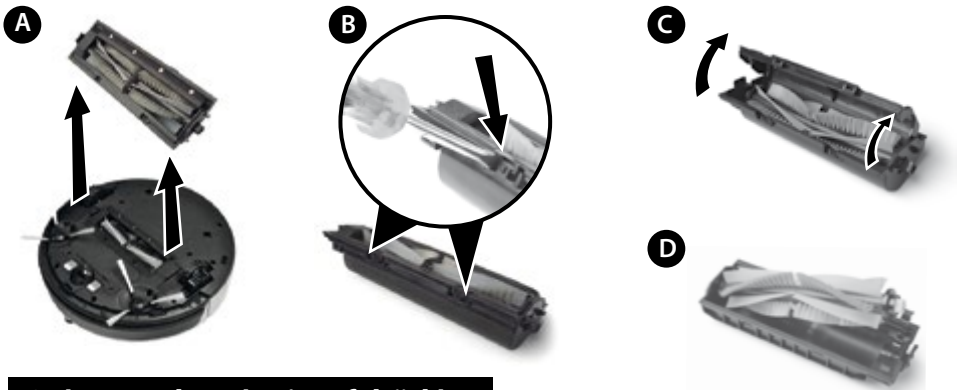


Száraz, nedves és vizes feltörlés

A DUORO XCLEAN robotporszívó két különféle moppal van ellátva vizes, száraz és nedves feltörlésre, valamint víztartállyal rendelkező mopos modullal. A padló feltörlésekor mindig fel kell erősíteni a mopot a mopoló modulra. Győződjön meg arról, hogy a takarítandó területen sehol nincs olyan szőnyeg, magas küszöb vagy ajtóátjáró takaróléc, ahol a a mopos robot megakadhat.

Vigyázat: Mopot soha ne használja szőnyeget tartalmazó helyiségekben.

A vizes és nedves feltörlés esetén soha ne használja a késleltetett indítási funkciót, hogy elkerülje a padló túlzott benedvesítését a töltőállvány körül.

A. A mopos modul és a mop felszerelése

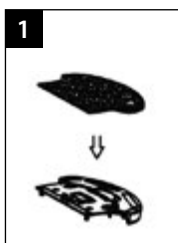

1. A mop felszerelése

Csatlakoztassa a mopot a mop modul alsó részéhez egy speciális száraz cipzár segítségével, és győződjön meg róla, hogy a mop szorosan csatlakozik-e. Ld. 1. ábra. 1 A mopot aszerint válassza, hogy a robot szárazon vagy nedvesen fog-e feltörölni.

2. A moppal rendelkező mopoló modul felhelyezése a porszívó testére. Fordítsa meg a porszívót és helyezze rá a mop tartót a robotporszívó testére úgy, hogy a mop tartón lévő kiemelkedéseket beilleszti a robotporszívó testében lévő csatlakozási pontokba. Helyezze fel a mopos modult a robot alsó részére, ld. 2. ábra


Száraz és nedves feltörlés

Száraz törléshez válassza ki a mikroszálas mopot és csatlakoztassa a mopos modulhoz. A tartály ne töltse meg vízzel! A tartály ez esetben üres marad és csak a mop hordozójaként szolgál. A modult rögzítse a robot alsó részére.

A padló nedves törléséhez először alaposan nedvesítse be a mopot, közepesen nyomkodja ki és rögzítse a mopos modulhoz.

Vizes törlés

- 1 Először távolítsa el a mop tartóját a víztartályról a porszívó testéről, majd tölts fel a tartályt vízzel. Soha ne tölts fel a tartályt vagy nedvesítse meg a mopot, amikor a porszívóhoz csatlakozik, ez károsíthatja a készüléket.
- 2 Rögzítse a mopot a tartóra. A mopot előre beáztathatja vízbe vagy egy kedvelt mosószer keverékbe (ezt azonban soha nem öntse a tartályba).
- 3 Nyissa ki a tartály töltőnyílását. Tölts fel a tartályt vízzel. Ne használjon 30°C-nál melegebb vizet. A töltés jobban megy kisebb vízszugárral. A légbuborékok eltávolításához és a tartály teljes térfogatának kihasználásához szükség szerint döntse meg. Zárja le a tartály megtöltésére szolgáló nyílást.
- 4 Mielőtt a mopot a robotporszívó testére helyezné, győződjön meg róla, hogy a nem maradt-e víz a tartón.
- 5 Helyezze rá a mop tartót a robotporszívó testére úgy, hogy a mop tartón lévő kiemelkedéseket beilleszti a robotporszívó testében lévő csatlakozási pontokba és az egész mop modult erősen nyomja a robot alvázához.
- 6 Helyezze fel az EASY PET szívófejet (forgó kefe nélkül), amely a megfelelő feltörlési működéshez szükséges.

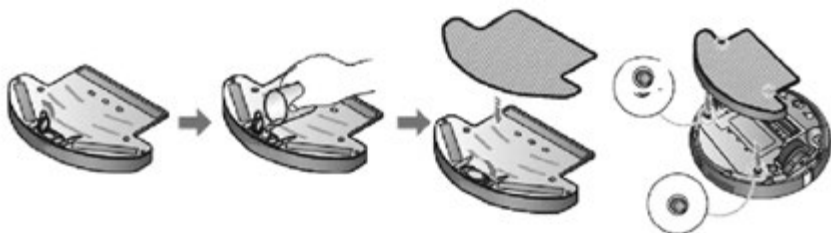


- TIP**
- A jobb működés érdekében a mopot a feltörlés előtt vízbe áztathatja és enyhén kinyomkodhatja, majd csak ezután csatlakoztathatja a mopos modulhoz.
 - A padló nedves feltörése hatékonyságának növelése érdekében áztassa be a mopot padlóra való mosószeret tartalmazó vízbe. A mopot a használat előtt enyhén nyomkodja ki.
 - Ha a feltörlés befejezése után marad víz a tartályban, öntse ki.

! Vizet csak a mopos modulban lévő kijelölt víztartályba öntsön, soha ne öntsön vizet a porszívó más részeibe, ami kockáztatja a robotelektronika maradandó károsodását.

! A víztartályba csak tiszta vizet használjon tisztítószer hozzáadása nélkül. Ellenkező esetben a nedvesítő csatornák eltömődését és következésképpen a feltörlés rossz működését kockáztatja.

Terület kijelölése mágneses szalaggal

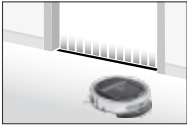

A mágneses szalag létrehoz egy falat a robotporszívó számára, amelyen nem fog átmenni.

A mágneses szalagot felhasználhatja arra, hogy a robotporszívó ne hagyja el azt a helyiséget, amelyikben takarítás történik (helyezze az ajtókeretbe), vagy hogy megvédje a törékeny tárgyakat a robot porszívóval való érintkezéstől. A mágneses szalagot felhasználhatja a szőnyeg megjelöléséhez a felmosáskor.

Mobil alkalmazás

A robotporszívót kényelmesen irányíthatja a mobilalkalmazással. A mobilalkalmazás letölthető itt: www.robzone.hu/mobil-alkalmazasok-dxc

Az alkalmazás kompatibilis az Android és iOS rendszerekkel.

1. lépés: Töltse le a Robzone alkalmazást a telefonjára vagy táblagépre
2. lépés: Regisztráljon a Robzone alkalmazásba.
3. lépés: Párosítsa a robotját az alkalmazással ... És kezdhethetjük a takarítást

Mit tesz Önnek lehetővé az alkalmazás?

- A takarítás térképének figyelemmel kísérését valós időben.

A robot a takarítás során kirajzolja és megosztja a mozgása pontos útvonalát. az Ön alkalmazásához

- A robot irányítása az adott pillanatban.
- A kiválasztott takarítási üzemmódok kijelölése.
- A takarítást elkezdése és befejezése bármikor és bárhol.
- A porszívó irányba vezérlése




QR kód

HU

Karbantartás


A gyűjtőkosár könnyű tisztítása

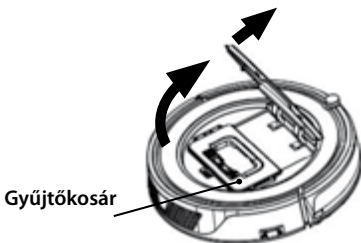

Tisztítsa ki a gyűjtőtartályt ideális esetben minden használat előtt, vagy ha tele van, a nagyobb takarítási hatékonyság érdekében. A Hepa szűrő cseréjekor vagy tisztításakor győződjön meg róla, hogy a szűrő és a tömítő keret helyesen be van-e helyezve a gyűjtőkosárba. Ideális esetben szenteljen figyelmet a megfelelő elhelyezésének, mielőtt kiveszi azt.

1. A szűrőt helyezze a keretbe
2. Helyezze a keretet a szűrővel a megadott nyílásba úgy, hogy a szűrő teljesen a tartály belsejébe kerüljön, és a tömítő keret (A) kitüremkedése lefelé mutasson a szűrő egyszerű eltávolításához kivágott rész felé. Szükség esetén a gyűjtőkosarat folyó vízzel le lehet mosni. Távolítsa el a hepa szűrőt a gyűjtőkosár mosása előtt.

! Használat előtt egyszerűen öblítse le a hulladéktartályt vízzel, hogy megakadályozza a por felkavarását és a másodlagos levegő szennyeződést. A mosás után hagyja a kosarat megszáradni vagy alaposan szárítsa meg. A Hepa szűrőt csak a jól megszáradt hulladéktartályba helyezze vissza.

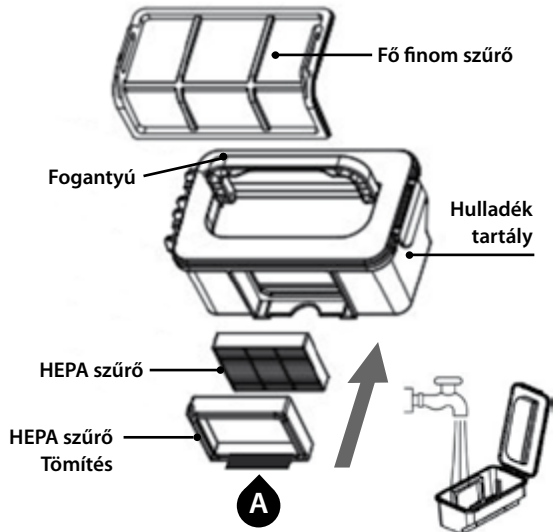

Szűrők tisztítása

TIP A tiszta szűrők és az üres kosár jelentősen növelik a takarítás minőségét.


A) Kb. 15-30 nap elteltével tisztítsa meg a HEPA szűrőt ecsettel.

B) Mind a fő, mind a HEPA szűrő szükség esetén újra cserélhető. A HEPA szűrő cseréjekor ne dobja le a HEPA szűrő körüli tömítést.

A HEPA SZŰRŐT SOHA NE MOSSA VÍZZEL. A HEPA szűrő élettartama körülbelül 1 év.


SOHA NE HASZNÁLJA A ROBOTPORSZÍVÓT HEPA SZŰRŐ NÉLKÜL.

A SZŰRŐKET SOHA NE SZÁRÍTSA KÖZVETLEN NAPSÚTÉS BEN.

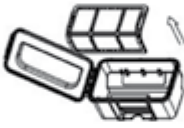  Nyomja meg a PUSH gombot a porszívó testén.		 Vegye ki a gyűjtőkosarat.
 Vegye ki és tisztítsa meg a HEPA szűrőt.	 Nyissa ki a hulladék tartályt és vegye ki a Fő finom szűrőt.	 Öntse ki a szennyeződések a kosárból.
  Mossa ki a hulladék tartályt vízzel és a Fő finom szűrőt tisztítsa meg ecsettel.		 Tegye vissza a Fő finom szűrőt a gyűjtőkosárba.


A kerekek és az érzékelők tisztítása

Finoman törölje meg a kerekeket és érzékelőket egy ruhával vagy ecsettel. A kerekekről tisztítsa le a feltekeredett hajat és szennyeződést.

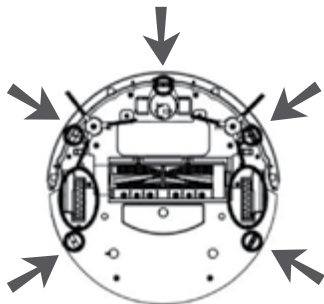


A töltő érintkezők tisztítása

Finoman törölje le a töltés érintkezőket a robotporszívón és a töltőállványon ruhával vagy kefével.

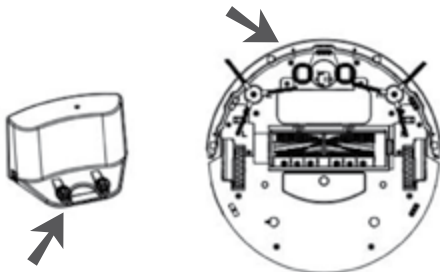


Az oldalsó kefék tisztítása

- Ellenőrizze az oldalsó keféket, nem sérültek-e, vagy nem tapadt-e szennyeződés rájuk.
- Tisztítsa meg az oldalsó keféket egy ruhával.
- Ha az oldalkefék hullámosak vagy ráncosak, vegye ki őket, és forró vízbe 5 másodpercre áztassa be őket.
- Ha az oldalsó kefék helyrehozhatatlanul sérültek, cserélje ki őket egy újakra. Vegye ki őket felfelé húzással, tegye vissza lefelé tolással.

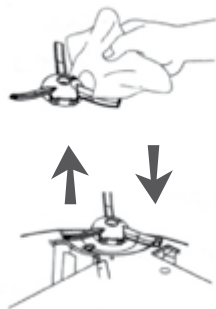

Az EASY PET szívófej és a porérzékelő tisztítása

Távolítsa el a külön EASY PET szívófejet a robotporszívóból, és tisztítsa meg a szívó nyílást és a porérzékelőt egy ruhával vagy kefével, az alábbiak szerint.

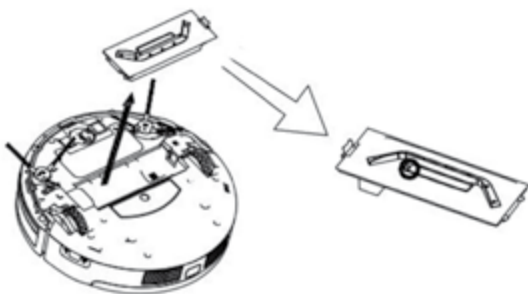


Engedje el a zárat a cserélhető fej jobb oldalán lévő biztosító megnyomásával, és finoman jobbra húzva csúsztassa ki a biztonsági reteszeket. Ezután a fej szabadon kivehető. A fej visszahelyezése a porszívóba, fordított sorrendben történik. Először csúsztassa be a biztonsági reteszeket az egyik oldalon, majd nyomja be a zár helyét úgy, hogy a zár retesze ugorjon be a helyére.

Vigyázat! A porérzékelő nem kerülhet érintkezésbe vízzel!

HU

A víztartály tisztítása

- Abban az esetben, ha Önnél kemény víz van, eltömődhet a légtelenítő csatorna, amelyet könnyen meg lehet tisztítani vékony, hosszú tüvel.
- Minden letörlést követően öblítse ki a víztartályt, és hagyja megszáradni a mopot.
- Ha Önnél kemény víz van, előfordulhat, hogy a tartályban lévő víz megnehezíti a mop benedvesítését a letörlés során. Vízkötlenítse a tartályt erre a célra szolgáló termékkel, vagy ecetes vízzel.

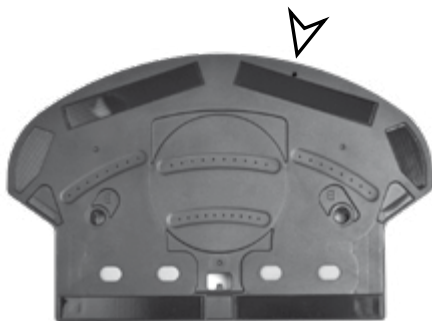


A mopok karbantartása


A mopok kimoshatók automata mosógépben, finom ruhára szolgáló programban, 30 °C-os vízben. A mosás után javasoljuk, hogy a mopot egyenesítse ki és hagyja megszáradni egy vízszintes felületen.

Tisztító fej forgókefével


Vegye ki a forgókefével ellátott részt Távolítsa el a kefe alkatrészét és tisztítsa meg a kefét és a fedelét is egy ruhával vagy kefével, az alábbiak szerint. A rátekeredett haj eltávolításához óvatosan használhat ollót.

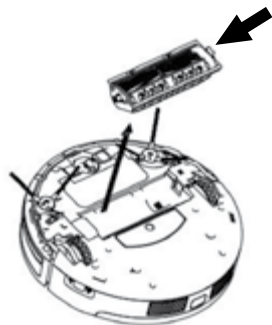

- A) Nyomja be a kis csőrt, hogy kiadja a fejet, és a fejet vegye ki.

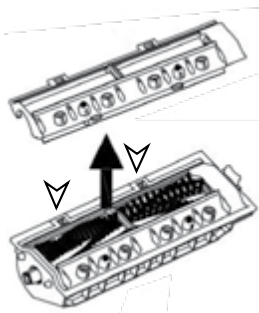


- B) Húzással kattintsa ki a kis zárat és tegye szabaddá a rácsot.

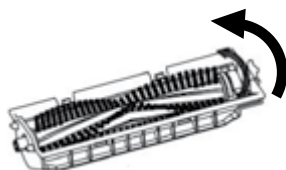

- C) Hajtsa ki a biztonsági reteszt.

Megjegyzés: A kefe helyére történő visszahelyezésekor tartsa be az alkatrészek behelyezésének megfelelő sorrendjét.

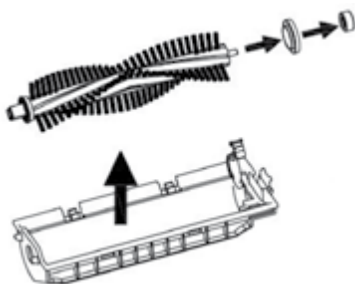

- D) Vegye ki a kefét, és tisztítsa meg a portól és a szennyeződésektől.

A porszívó felületének tisztítása

A robotporszívóról letörölhető a port egy száraz vagy nedves ruhával. Soha ne mossa le a robotporszívót vízzel vagy vizes ruhával. A folyadék vagy nedvesség behatolhat a készülékbe, ami tartós károsodást okozhat a robot elektronikájában.

Az akkumulátor behelyezése és cseréje

- A) Csavarja ki az akkumulátor fedél két csavarját
- B) Vegye le az akkumulátor fedelét.
- C) Vegye ki az akkumulátort az akkumulátor két oldalán található két szalag segítségével.
- D) Csatlakoztassa szét az akkumulátort a robot porszívó testéhez csatlakoztató konnektorokat.
- E) Helyezze be az új akkumulátort
- F) Csatlakoztassa össze a konnektorokat.
- G) Tegye vissza az akkumulátort a helyére és ellenőrizze, hogy nem csipődött-e bele az oldalsó kefe.
- H) Csavarja vissza az akkumulátor fedél két csavarját

Megj. Csak a robotporszívó gyártója és forgalmazója által jóváhagyott akkukat használja.

Problémamegoldás

Hibakód	Ok	Megoldás
E1	Hiányzik, vagy rosszul behelyezett hulladék tartály.	Helyezze a hulladék tartályt a porszívóba, vagy ellenőrizze a behelyezése megfelelőségét.
E2	Töltési hiba, a főkapcsoló ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a főkapcsolót a porszívó testén (a porszívó jobb oldalán).
E3	Töltési hiba.	Ellenőrizze a porszívó helyes csatlakoztatását a töltőállványhoz, mérje fel az akkumulátor elegendő kapacitását.
E11	A bal leesés elleni érzékelő figyelmeztetése.	Helyezze a porszívót sík padlóra, ellenőrizze a padló egyenletlenségét, tisztítsa meg a porszívó alvázát, ahol az érzékelők találhatók.
E12	A jobb leesés elleni érzékelő figyelmeztetése.	Helyezze a porszívót sík padlóra, ellenőrizze a padló egyenletlenségét, tisztítsa meg a porszívó alvázát, ahol az érzékelők találhatók.
E13	Az elülső leesés elleni érzékelő figyelmeztetése.	Helyezze a porszívót sík padlóra, ellenőrizze a padló egyenletlenségét, tisztítsa meg a porszívó alvázát, ahol az érzékelők találhatók.
E21	A bal kerék elakadása.	Ellenőrizze, hogy a bal kerék nincs-e elakadva a padló egyenletlenségének következtében.
E22	A jobb kerék elakadása.	Ellenőrizze, hogy a jobb kerék nincs-e elakadva a padló egyenletlenségének következtében.
E31	A lökhárítóban lévő érzékelők akadályt jeleznek	Tisztítsa meg a lökhárítót és a porszívó alvázát, ahol az érzékelők találhatók.
E32	Érzékelők hibája a lökhárító jobb vagy elülső részén.	Tisztítsa meg a lökhárítót.
E33	Érzékelők hibája az elülső lökhárítóban	Tisztítsa meg a lökhárítót.
E41	A bal kerék túlterhelése.	Ellenőrizze, hogy nincs-e rátekeredve szennyeződés a bal kerékre, vagy nem blokkolja-e idegen tárgy.
E43	A bal oldalsó kefe túlterhelése.	Ellenőrizze, hogy nincs-e rátekeredve szennyeződés a bal kefére, vagy nem nincs-e beszorulva.
E44	A jobb oldalsó kefe túlterhelése.	Ellenőrizze, hogy nincs-e rátekeredve szennyeződés a bal kefére, vagy nem nincs-e beszorulva.
E45, E42	A jobb kerék túlterhelése	Ellenőrizze, hogy nincs-e rátekeredve szennyeződés a jobb kerékre, vagy nem blokkolja-e idegen tárgy.
E46	A forgókefe túlterhelése	Ellenőrizze, hogy a kefe nincs-e elakadva, vagy idegen tárgyak nem tekeredtek-e rá

Ha az ajánlott eljárás nem oldja meg a problémát, és a hibakód nem tűnik el, tegye a következőket:

- 1** Állítsa vissza a robotporszívót úgy, hogy kikapcsolja és újra bekapcsolja a főkapcsolót.
- 2** Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz vagy egy hivatalos szervizhez.
Az elérhetőséget itt találja: www.robzone.hu

Technické specifikace

Průměr	340 mm
Výška	100 mm
Váha	3,5 kg
Specifikace baterie napětí	14,4 V
Objem nasbíraných nečistot	až 1 litr
Způsob nabíjení	automatické/manuální
Doba nabíjení	4 - 6 hodiny
Doba úklidu	80 - 150 min
Hladina hluku	60 – 70 dB
Typ baterie	Li-Ion 2600 mAh

Műszaki adatok

Átmérő	340 mm
Magasság	100 mm
Súly	3,5 kg
Akkumulátor feszültség	14,4 V
Az összegyűjtött szennyeződések térfogata	1 literig
A töltés módja	automata/manuális
Töltési idő	4 - 6 óra
Takarítás időtartama	80 - 90 perc
Zajszint	60 70 dB
Akkumulátor típusa	Li-Ion 2600 mAh

www.robzone.cz

www.robzone.sk

Distributor CZ/SK:
RobZone Limited, odštěpný závod
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
Česká Republika

Vyrobeno v Číně

www.robzone.hu

Forgalmazó:
RobZone Europe
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
Csehország

Gyártva Kínában



Li - Ion