

DUORO®

X-CLEAN 5.0

ROBOTIC VACUUM CLEANER
WITH WET MOPPING

CZ



RobZone®

Obsah

Doporučení a upozornění při prvním použití

Pravidla bezpečného používání	1
Obsah balení	2
Seznam hlasových upozornění	3
Jak začít	3

Popis vysavače a příslušenství

Tělo vysavače	4
Dálkový ovladač	5
Dotykový displej	6

Používání robotického vysavače

Nastavení hlasu robota	7
Nabíjení	7, 8
Ovládání vysavače (Zapnutí / režim připraven / režim spánku / vypnutí)	9
Režimy úklidu	9
Manuální volba režimů úklidu	9
Časovač úklidu	11
Senzory	13
Typy vysávání a vytírání	13, 14
Vymezení prostoru magnetickou páskou	16
 Mobilní aplikace	16

Údržba

Čištění sběrného koše	16
Čištění koleček, senzorů a filtrů	17
Čištění bočních katáčů, vodní nádržky a sací hlavice	18
Čištění hlavice s rotačním kartáčem a vodní nádržky	19
Baterie	19
Řešení problémů	20
Technické parametry (na zadní části obálky)	

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili robotický vysavač ROBZONE DUORO XCLEAN 5.0.

Před použitím si podrobně prostudujte kapitolu „pravidla bezpečného používání“, aby bylo používání robotického vysavače skutečně bezpečné.

Pravidla bezpečného používání

Před použitím robotického vysavače si prosím důkladně pročtete pravidla bezpečného používání a dodržujte všechna běžná bezpečnostní pravidla.

! Robotický vysavač je určen výhradně pro použití v interiérech. Nikdy jej nepoužívejte venku. Tento robotický vysavač není určen k vysávání tekutin! Před použitím si důkladně pročtete celý návod k použití. Tento návod si uschovejte. Dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození robotického vysavače, nebo pro případ vašeho zranění.

Doporučení

Pokud jste vysavač zakoupili v zimních měsících nebo jste jej přepravovali v chladném počasí, před spuštěním doporučujeme robota nechat nejprve aklimatizovat na pokojovou teplotu. Zabráníte tak poškození elektroniky vlivem kondenzace chladného vzduchu.

Varování

CZ

- 1** Nepoužívejte robotický vysavač v místnostech s vysokou koncentrací vzdušné vlhkosti nebo v místě, kde by mohlo dojít k přímému kontaktu přístrojové desky s vodou. Nemyjte vysavač vodou.
- 2** Před použitím odstraňte z dosahu robotického vysavače předměty, které by mohl poškodit (sklo, textil, papír atd.), namotat na boční kartáče, nebo jimi ucpat sací otvor. Při prvním použití doporučujeme vysavač sledovat a odhalit případná úskalí v bytě (nevhodná výška nábytku či topení, pod kterým vysavač může uvíznout, problematické prahy nebo přechodové lišty, nevhodně umístěný koberec apod.) Pro další úklid zjištěná místa zajistěte tak, aby vysavač při úklidu s nimi již neměl problém a mohl provést perfektní vyčištění podlahy.
Demontáž nebo opravu robotického vysavače je oprávněn provádět pouze proškolený technik v autorizovaném servisu.
- 4** K nabíjení používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem robotického vysavače. Použití neoriginálního příslušenství může vést k poškození robotického vysavače, zásahu elektrickým proudem, nebo i požáru.
- 5** Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
- 6** Zabraňte kontaktu částí těla a oděvů s kolečky robotického vysavače.
- 7** Nepoužívejte robotický vysavač v blízkosti jakýchkoliv hořavin.
- 8** Nespouštějte programy úklidu, pokud se robotický vysavač nabíjí pomocí síťového adaptéru.
- 9** Nenapínejte, ani nijak nezatěžujte kabel síťového adaptéru.
- 10** Nesedějte si na robotický vysavač, ani na něj nepokládejte jiné předměty.
- 11** Nepoužívejte robotický vysavač na vyvýšených místech, kde by mohlo dojít k jeho pádu (stoly, židle, police apod.).
- 12** Pokud budete robotický vysavač převážet, nebo ho nebudete delší dobu používat, vypněte ho pomocí hlavního vypínače.
- 13** Před nabíjením baterie se ujistěte, zda jsou správně připojeny oba póly baterie.
- 14** Informujte všechny spolubydlící o použití robotického vysavače, abyste se vyvarovali případného zranění.
- 15** Nepoužívejte robotický vysavač, pokud je jeho sběrný koš plný, pravidelně koš vysypávejte.
- 16** Robotický vysavač používejte v teplotách od 0 - 40°C. Neumísťujte robotický vysavač na místa s vysokou teplotou.
- 17** Před vyhozením nebo recyklací robotického vysavače, z něj vyjměte baterii.
- 18** Před vyjmutím baterie odpojte robotický vysavač od síťového adaptéru.
- 19** Použitou baterii odevzdejte na k tomu určených místech.

Pozn. Nedovolte používat robotický vysavač dětem, a to ani za dohledu dospělé osoby.

Obsah základního balení Duoro XClean 5.0



Robotický vysavač




**Nabíjecí základna
se síťovým adaptérem**



Dálkový ovladač
(baterie nejsou součástí balení)



**Mopovací modul
s nádržíkou na vodu**

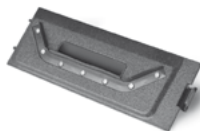

**Sací hlavice
Easy Pet**



**Sací hlavice Active Brush
s lamelovým kartáčem AIRMAX**




HEPA filtr
(instalován ve vysavači)




2 boční kartáče



**Magnetická páska
100 cm**

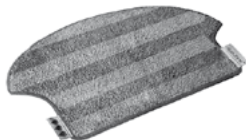

Aquamax mop
(mokré vytírání)

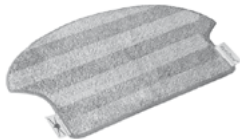

Mikrovláknová prachovka
(suché stírání)



Štěteček na čištění
(součást odpadní nádoby)

Obsah balení u jednotlivých modelů se může nepatrně lišit. Součástí každého balení je vždy návod. Příslušný výpis je uveden u konkrétního modelu na www.robzone.cz (www.robzone.sk).

Seznam hlasových upozornění

Vyčkejte, zpracovávám pokyn
Nabijte prosím baterii
Nabíjení zahájeno
Nabíjení dokončeno
Zapněte prosím hlavní vypínač
Položte vysavač na podlahu
Zkontrolujte prosím hnací kola
Prosím vložte zpět odpadní nádobu
Zkontrolujte prosím boční kartáče
Vyčistěte prosím sací otvor

CZ

Jak začít

1. Vyměňte bezpečnostní pásky, které blokuji při přepravě nárazník.
2. Zapněte hlavní vypínač na boku robotického vysavače do polohy ON - režim připraven.
3. Pokud baterie nahlásí vybití, nejprve robota nechte dobít. K nabíjení využijte nabíjecí základnu, tu dle návodu umístěte na podlahu, připojte do el. sítě a umístěte do ní robotický vysavač k nabití. Hlavní vypínač nechte v poloze ON.
4. Nainstalujte na svůj mobilní telefon nebo tablet aplikaci pro ovládání robotického vysavače a spárujte ji s robotem (mobilní aplikace není nezbytná pro fungování a ovládání vysavače).
Viz online návod na www.robzone.cz/mobilni-aplikace-DXC
5. Plně nabitý vysavač poté můžete připravit k úklidu. Pokud si přejete vysávat a vytírat současně, naplňte mopovací modul dle návodu čistou vodou, připevněte mop pro mokré vytírání a poté nasadte zásobník na spodní část vysavače.
6. Stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu vysavače a úklid začíná!

Tipy před prvním úklidem

Každý byt a prostor je jiný, a proto doporučujeme, robotický vysavač při prvním použití nenechávat bez dozoru, ale naopak sledovat jak se právě ve vašem bytě bude chovat. Jednoduše tak vyloučíte případná problematická místa a předejdete různým nesrovnalostem. Robotický vysavač není dokonalý a potřebuje se s novým okolím nejprve „seznámit“, aby vám mohl poté dlouho a spolehlivě sloužit. Nenechte se zmást jiným postupem robota při úklidu, než jste zvyklí. Robot si senzory mapuje prostor, vše zpracovává výkonným procesorem a volí tu nejlepší cestu pro rychlý a důkladný úklid. A věřte, že s výsledkem budete spokojeni. Pokud máte v bytě černý nábytek, IR senzory mohou hůře detekovat překážku, a proto může dojít k mírnému nárazu. Robot je ovšem vybaven pružným citlivým nárazníkem, aby při srážce nemohlo dojít k poškození robota ani vašeho bytového vybavení. Robotický vysavač přejede přechodové lišty do výšky cca 1-1,5 cm a koberce s běžnou hustotou vlasu do výšky cca 1 cm. **Pokud chcete uklízet větší byt nebo prostor nad 80 m², doporučujeme prostor rozdělit na více částí a uklízet je postupně. Nebo místnosti uklízet jednotlivě. Při úklidu větší plochy v jednom uklízacím cyklu riskujete nekvalitní úklid a současně robot po skončení úklidu již nemusí správně nalézt nabíjecí základnu. Vždy záleží na individuálním řešení daného bytu a prostoru, proto doporučujeme vyzkoušet různé možnosti.**

Upozornění!

Robot nesmí přijít do přímého kontaktu s vodou či jinou tekutinou. Není určen k vysávání tekutin, ale výhradně pro mokré vytírání, proto vodní nádržku plňte vodou mimo dosah těla robotického vysavače. V žádném případě robota nečistěte mokrým hadříkem, ale pouze na suchu.

Situace a jejich řešení, které při prvním úklidu mohou nastat:

- **Máte v bytě koberec?**

Koberec je potřeba při vytírání zajistit tak, aby na něj robot během úklidu nenajel. Pokud robotický vysavač má instalován mopovací modul (zásobník na vodu s mopem) a najede na koberec, může dojít k přerušení úklidu, případně nežádoucímu promočení koberce.

Řešení: Použijte magnetickou pásku, kterou vytyčte robotickému vysavači prostor, kam nemá jezdit.

- **Máte příliš nízký prostor pod nábytkem?**

Může se stát, že prostor pod vašim nábytkem je stejně vysoký, jako je výška vysavače. Poté je možné, že se robot ve snaze pod nábytkem uklidit, těsně zapasuje pod něj a již se mu nepodaří zpět vyjet. Stejně tak může uvíznout pod radiátorem zavěšeným na zdi.

Řešení: Doporučujeme předem změřit výšku prostorů pod vašim nábytkem v bytě, aby jste takové situaci předešli. Vysavač by měl být min. o 1 cm nižší, než je uklízený prostor.

- **Máte v bytě volně ložené kabely od spotřebičů či počítače?**

Dávejte prosím pozor, aby při úklidu vysavač nepřišel do styku s volně loženými kabely. Může se stát, že takový kabel namotá a může dojít i k poškození připojeného přístroje pádem. Obzvláště náchylné jsou tenké kabely.

Řešení: Před začátkem úklidu, kabely odstraňte z podlahy nebo dobře zakryjte.

- **Nachází se ve vašem bytě přechodové lišty nebo prahy?**

Pokud je výška či profil lišty nebo prahu specifický může se stát, že po najetí na takovou lištu dojde k uvolnění zásobníku na vodu a ten zůstane odděleně ležet na podlaze.

Řešení: Doporučujeme vymezit prostor pro úklid tak, aby robot na přechodovou lištu či práh nemohl najet.

- **Svítlí vám do pokoje přímé slunce?**


Pokud na podlahu zasahuje přímé ostré slunce, mohou senzory vyhodnotit takové místo jako překážku a dojde k přerušení úklidu.


Řešení: Zajistěte zastínění pokoje.

CZ

Popis vysavače


Tělo vysavače

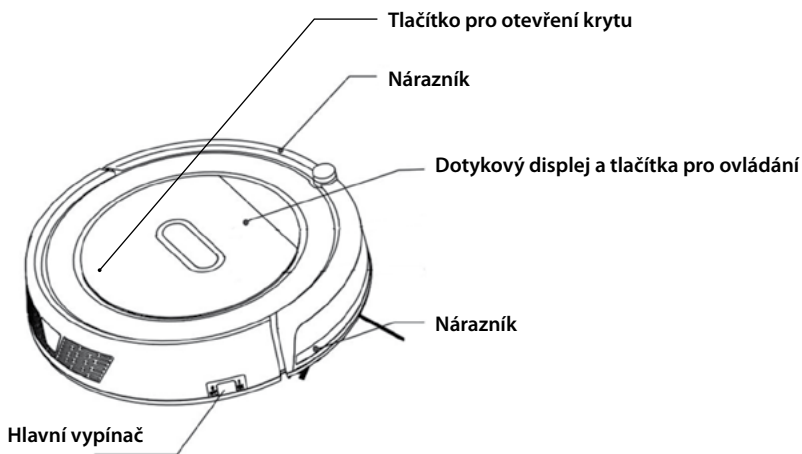

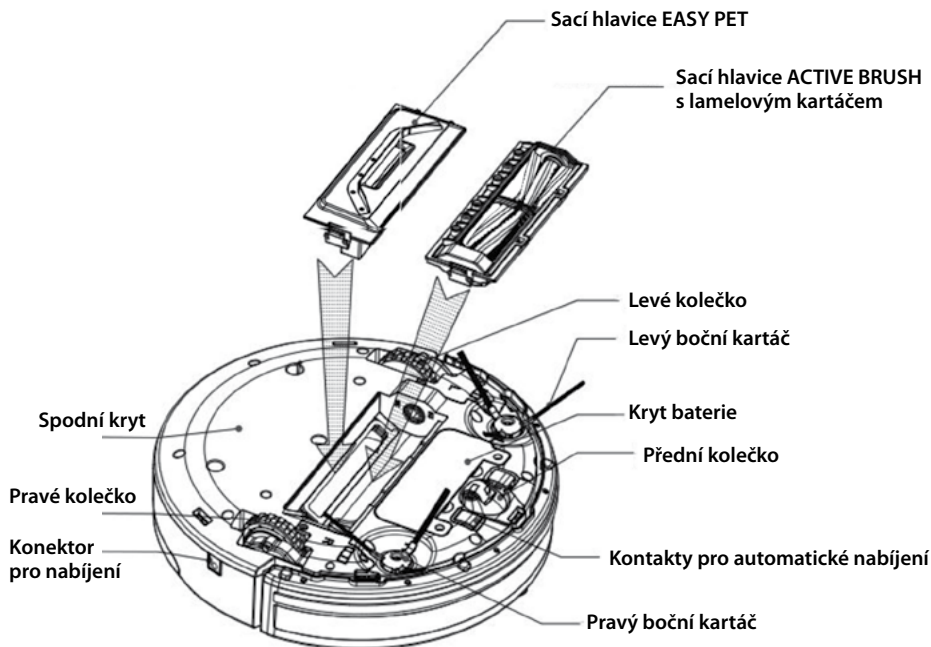

CZ

Dálkové ovládání

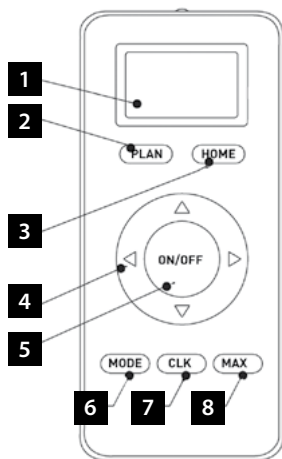

- 1) Displej
- 2) Tlačítko PLAN (nastavení časovače)
- 3) Tlačítko HOME (automatické nabíjení, vysavač začne hledat nabíjecí základnu pro dobíjení baterie)
- 4) Směrová tlačítka (manuální navigace pohybu robota mimo uklízení režimu, během navigace robot nevysává)
- 5) Tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto/start/stop)
- 6) Tlačítko MODE (výběr režimu úklidu)
- 7) Tlačítko CLK (nastavení hodin)
- 8) Tlačítko MAX (program s turbo sáním)


Pomocí dálkového ovladače můžete ovládat robotický vysavač při vizuálním kontaktu. Před použitím dálkového ovladače se ujistěte, že hlavní vypínač na těle robotického vysavače je v poloze Zapnuto. Namiřte dálkový ovladač na robotický vysavač a stiskněte požadovanou funkci.

Poznámka: před použitím vložte do dálkového ovladače dvě baterie typu AAA. Pokud nebudete delší dobu ovladač používat, baterie vyjměte.

Pomocí dálkového ovladače můžete ovládat robotický vysavač. Před použitím dálkového ovladače se ujistěte, že hlavní vypínač na těle robotického vysavače je v poloze Zapnuto. Namiřte dálkový ovladač na robotický vysavač a stiskněte požadovanou funkci.

Poznámka: před použitím vložte do dálkového ovladače dvě baterie typu AAA. Pokud nebudete delší dobu ovladač používat, baterie vyjměte.

Dotykový displej vysavače

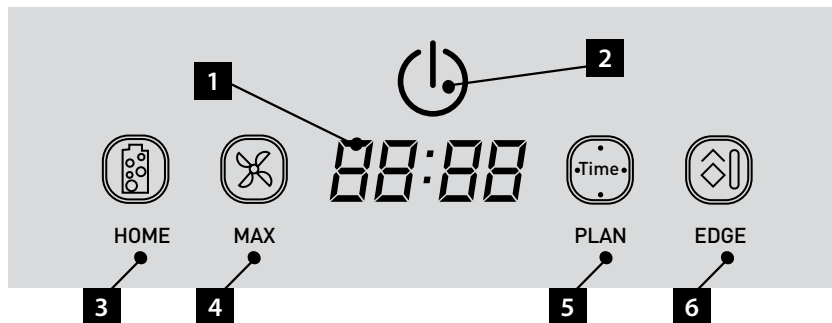

Ovládací tlačítka na displeji:

1 Symbol 88:88

Číselné symboly na displeji zobrazují nastavení času, stav nabíjení a kódy chybových hlášení nebo typ uklízení módu, pomocí číslic, písmen a znaků.

2 Stiskněte tlačítko pro následující operace:

- A) pro přepnutí z režimu spánku do výběru režimu úklidu. Pokud podržíte tlačítko tři vteřiny, přepne robotický vysavač zpět do režimu spánku.
- B) pro potvrzení nastavení časovače, v režimu časovače úklidu.
- C) pro spuštění úklidu ve vybraném režimu.

3 Stiskněte tlačítko "HOME" pro následující operace:

- A) stiskněte toto tlačítko při nastavování časovaného úklidu, pro zvýšení nastavené hodnoty.
- B) stiskněte toto tlačítko v režimu úklidu a robotický vysavač se vrátí do nabíjecí základny.
- C) toto tlačítko svítí, pokud vysavač vyhledává nabíjecí základnu ve všech ostatních režimech.

4 Stiskněte tlačítko "MAX" pro následující operace:

- A) stiskněte toto tlačítko při nastavování časovaného úklidu, pro snížení nastavené hodnoty.
- B) pro spuštění úklidu v režimu MAX.

5 Stiskněte tlačítko "PLAN" pro následující operace:


- A) stiskněte toto tlačítko pro nastavení aktuálního času.
- B) stiskněte a držte toto tlačítko po dobu 3 sekund pro zahájení/ukončení nastavení časovače úklidu.
- C) opakovaným stisknutím tlačítka během nastavování dojde k přerušení operace.

6 Stiskněte tlačítko "EDGE" pro následující operace:

stiskněte tlačítko v režimu připraven a spustí se úklid rohů a podél zdí.

7 Stiskněte tlačítko "PUSH" pro následující operace:

stiskněte toto tlačítko pro otevření/zavření krytu sběrného koše.

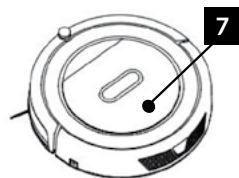

Používání robotického vysavače

Nastavení hlasu robota

Pro nastavení hlasu robota do češtiny použijte troj-hmat dle obrázku. Jednou rukou současně stiskněte na dálkovém ovladači tlačítka CLK a ON/OFF a poté druhou rukou stiskněte tlačítko (I) přímo na dotykovém displeji robotického vysavače.

Opakovaným stisknutím tlačítka MODE na dálkovém ovladači vyberte požadovaný jazyk pro svého robota. Na displeji dálkového ovladače můžete sledovat změnu volby.

MODE 1 – Angličtina / MODE 2 – Čeština / MODE 3 – Maďarština

Volbu potvrdíte tlačítkem ON/OFF.



Nabíjení


Robotický vysavač je nabíjen akumulátorem, umístěným v těle vysavače. Po skončení úklidu robot sám vyhledá nabíjecí základnu a zahájí dobíjení. Pro maximální životnost baterie respektujte doporučení při pravidelném užívání robota i při delším přerušení používání (např. odjezd na dovolenou).

Doporučujeme nabíjecí základnu ponechávat neustále aktivní, připojenou do el. sítě a robotický vysavač v mezifázích pravidelného úklidu zaparkovaný v základně. Spotřeba el. energie je minimální. Nabíjecí základna zajišťuje optimální péči o akumulátor a robotický vysavač je navíc vždy připraven k použití.

Pokud nechcete kontinuálně využívat nabíjecí základnu, je možné robota uchovávat mezi jednotlivými cykly ve vypnutém stavu. Po skončení úklidu robota neprodleně dobijte na plnou kapacitu baterie a poté vypněte hlavním vypínačem na boku těla robota. Jedině takto můžete robota uchovat pro další použití, bez rizika poškození akumulátoru.

1 Umístění nabíjecí základny

Umístěte nabíjecí základnu ke zdi a odstraňte všechny předměty ve vzdálenosti 1 m na obě strany a 2 m před základnou, aby nebyl rušen naváděcí paprsek pro automatické zaparkování. Pokud naváděcím paprskům budou bránit předměty umístěné v okolí základny, nebude robot moci nabíjecí základnu vyhledat a správně zaparkovat. Nabíjecí základnu můžete připevnit k podlaze pomocí oboustranné lepicí pásky.

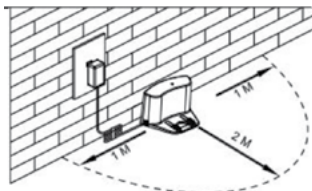

2 Pokud je robotický vysavač vypnutý, zapněte ho pomocí hlavního vypínače do polohy Zapnuto.

(Pokud nedostane robotický vysavač žádný povel během dalších 20 sekund, přejde automaticky do režimu spánku.)

Pozn. A) Nechte hlavní vypínač v poloze Zapnuto, pokud bude v poloze Vypnuto, robotický vysavač nebude pracovat.

B) Pokud přepnete vypínač do polohy Vypnuto, hodnoty nastavené v režimu časovače úklidu, budou vymazány.

Pozor! Před nabíjením se ujistěte, že hlavní vypínač je v poloze Zapnuto. Pokud bude v poloze Vypnuto, robotický vysavač se nebude nabíjet.


3 Manuální nabíjení vysavače

A) Nabíjení vysavače napřímo přes síťový adapter.


Nejprve zasuněte konektor síťového adaptéru do příslušného otvoru na těle robotického vysavače a poté zasuněte síťový adaptér do zásuvky. Viz obr. A

3 B) Nabíjení vysavače pomocí nabíjecí základny.

Zasuňte konektor síťového adaptéru do příslušného otvoru na nabíjecí základně následně zasuňte síťový adaptér do zásuvky a nabíjecí základna se zapne. Stiskněte tlačítko „HOME“ na dálkovém ovladači nebo dotykovém displeji vysavače a robotický vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí základny a začne se nabíjet. Viz obr. B

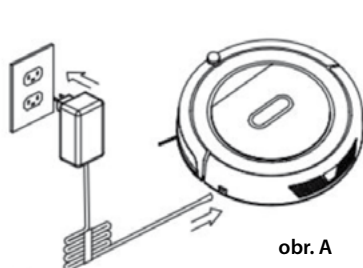

obr. A

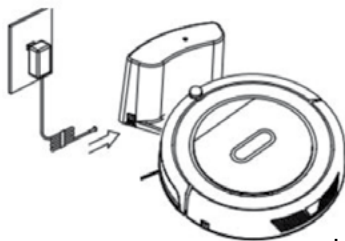

obr. B

4 Automatické nabíjení

Pokud vysavač během úklidu rozpozná, že je baterie vybitá, automaticky začne hledat nabíjecí základnu, aby se mohl nabít.

Pokud robotický vysavač uklízí v jiné místnosti než je nabíjecí základna, může být pro něj obtížné po skončení úklidu nabíjecí základnu najít. Poté nejčastěji zůstává po vybití na místě, kde finálně vyčerpá svou kapacitu baterie. Poté jej manuálně přeneste k základně a dejte nabíjet.

Obecné pokyny pro nabíjení

- Nechávejte nabíjecí základnu neustále zapnutou do sítě, pokud nebude zapnutá, robotický vysavač ji nedokáže najít a nebude se moci automaticky nabíjet.
- Před nabíjením baterie, musí být hlavní vypínač na boku vysavače v poloze Zapnuto.
- Před prvním použitím nabijte baterii robotického vysavače do plného nabití.
- Po úplném vybití baterie, dejte robotický vysavač co nejdříve nabíjet.
- Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat, přepněte hlavní vypínač na boku vysavače do polohy Vypnuto.
- Během nabíjení, robotický vysavač nepoužívejte.

Stav baterie na displeji vysavače

FULL	baterie je plně nabitá
[-]	baterie je vybitá
!!:!!	probíhá nabíjení

Typy na prodloužení životnosti baterie

- A) Před prvním použitím nabijte baterii robotického vysavače do plného nabití.
- B) Pokud je baterie vybitá, dejte robotický vysavač neprodleně nabíjet.
- C) Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat, nabijte plně baterii, vypněte robotický vysavač hlavním vypínačem a uložte ho na chladné a suché místo.
- D) Pokud jste nepoužívali robotický vysavač déle než tři měsíce, nabijte ho přímo pomocí síťového adaptéru.
- E) Mezi jednotlivými uklízeními cykly nechávejte vysavač na nabíjecí základně, stará se o optimální stav baterie.
- F) **Nikdy nenechávejte robotický vysavač zapnutý ve vybitém stavu!** Tím může dojít k nevratnému poškození akumulátoru. Proto, pokud je robot vybitý, umožněte mu automatické dobítí přes nabíjecí základnu nebo jej neprodleně dobijte pomocí adaptéru. Plně nabitý robot může zůstat v nabíjecí základně připraven k dalšímu úklidu nebo jej vypněte hlavním vypínačem na boku těla robota a uložte k dalšímu použití.

1 Zapnutí

A) Ujistěte se, že hlavní vypínač na těle robotického vysavače je v poloze Zapnuto.

B) Stiskněte tlačítko  na robotickém vysavači nebo tlačítko "ON/OFF" na dálkovém ovládání a vysavač začne s úklidem.

Poznámka: Pokud je robot v režimu spánku, stiskněte  na robotickém vysavači nebo "ON/OFF" na dálkovém ovladači a robotický vysavač se probudí z režimu spánku. Stiskněte tlačítko  na robotickém vysavači nebo „ON /OFF na dálkovém ovládání znovu a robotický vysavač začne s úklidem.

2 Režim připraven

Režim připraven znamená, že robotický vysavač je zapnutý a čeká na váš výběr programu úklidu. Přerušení probíhajícího úklidu do klidového režimu připraven provedete tak, že v režimu úklidu stisknete  na robotickém vysavači nebo „ON/OFF „ na dálkovém ovládání. Robotický vysavač přeruší úklid a zůstane v režimu připraven.

3 Režim spánku

Režim spánku slouží pro úsporu energie, pokud robotický vysavač delší dobu nepoužíváte.

Z režimu spánku může být robot probuzen stisknutím tlačítka  na robotickém vysavači nebo tlačítkem "ON/OFF" na dálkovém ovládání. Pro přepnutí robota do režimu spánku z režimu připraven držte tlačítko  na robotickém vysavači po dobu 3 sekund nebo do režimu spánku přejde automaticky pokud nedostane žádný příkaz po dobu delší než 60 sekund. Režim se neaktivuje pokud je robot připojen do el. sítě nebo umístěn v nabíjecí základně.

4 Vypnutí

Robotický vysavač zcela vypnete přepnutím hlavního vypínače na boku těla vysavače do polohy „OFF“/Vypnuto.

Režimy úklidu

- Pokud robotický vysavač zahájí úklid z nabíjecí základny, po skončení úklidu ji automaticky opět vyhledá a zahájí dobíjení.
- Pokud robotický vysavač zahájí úklid mimo nabíjecí základnu, ukončí úklid na stejném místě kde začal.

Rychlý systematický úklid (AUTO cleaning)

Během tohoto programu uklízí robot systematicky a projede každé místo pouze jedenkrát. Jakmile pokryje celou plochu prostoru, úklid ukončí. Tento režim je vhodný pro pravidelný udržovací úklid.

- **Aktivace režimu:** Stiskněte tlačítko  na dotykovém displeji robota nebo tlačítko ON/OFF na dálkovém ovládání. Pro přerušení úklidu stiskněte opět tlačítko  na dotykovém displeji vysavače nebo tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. Režim je možné spustit také v mobilní aplikaci.
- **Délka režimu:** Záleží na velikosti uklízeného prostoru. Robot sám pozná, kdy je plocha kompletně pokryta.

Důkladný úklid (Deep cleaning)

Během tohoto programu robot uklízí systematicky a každé místo projede dvakrát. Tím je zajištěn důkladný a pečlivý úklid. Tento režim je vhodný pro důkladný úklid menších prostor.


- **Aktivace režimu:** Spustíte systematický úklid tlačítkem ON/OFF na dálkovém ovládání. Jakmile se robot dá do pohybu stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko „MODE“ 4x po sobě. Na displeji ovladače se v pravém dolním rohu zobrazí „MODE 4“ a na displeji robotického vysavače se zobrazí „Mod4“. Mezi přepínáním jednotlivých módů vždy vyčkejte na potvrzení volby zvukovým signálem vysavače. Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači.
- **Délka režimu:** Záleží na velikosti uklízeného prostoru.

Úklid s turbo sáním (Max cleaning)

Během tohoto úklidu robot automaticky aktivuje turbo sání, zvýší otáčkovou rotační rychlost kartáče a zpomalí pohyb tak, aby vysávání bylo účinnější.

- **Aktivace režimu:** Stiskněte tlačítko „MAX“ na dotykovém displeji vysavače nebo na dálkovém ovládání. Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko (⏏) na dotykovém displeji vysavače nebo tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači.

- **Délka režimu:** Záleží na velikosti uklízeného prostoru.

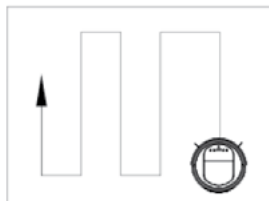

Mokrý vytírání (Wet cleaning)

Tento režim je určený pro kvalitní mokré vytírání s dolešťováním podlahy. Během úklidu robot vysává a vytírá současně. Stírání podlahy probíhá v různých směrech a cyklech a díky tomu je zajištěno nejen maximální pokrytí celé plochy, ale i vysoce efektivní dolešťování podlahy. Pro zachování vysoké kvality úklidu doporučujeme tento program nezkracovat a nechat proběhnout až do konce.

- **Aktivace režimu:** Spustíte systematický úklid tlačítkem ON/OFF na dálkovém ovládání. Jakmile se robot dá do pohybu stisknete na dálkovém ovládání tlačítko „MODE“ 3x po sobě. Na displeji ovladače se v pravém dolním rohu zobrazí „MODE 3“ a na displeji robotického vysavače se zobrazí „Mod3“. Mezi přepínáním jednotlivých módů vždy vyčkejte na potvrzení volby zvukovým signálem vysavače. Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači.


- **Délka režimu:** Do vyčerpání kapacity baterie.

TIP Pro vytírání je možné zvolit i jiný program z nabídky režimů úklidu. Stačí instalovat vodní nádržku a spustit program. Při vytírání nepoužívejte odložený start.

Cílený úklid SPOT

Během tohoto úklidu robot využívá turbo sání a systematicky a precizně uklidí danou plochu o rozloze 2 x 2 m². Tento program je vhodný pro úklid např. rozsypaného smetí nebo kusových koberců. Po skončení úklidu se robot zastaví na místě a zůstane připraven pro další pokyny.

- **Aktivace režimu:** Spustíte systematický úklid tlačítkem ON/OFF na dálkovém ovládání. Jakmile se robot dá do pohybu stisknete na dálkovém ovládání tlačítko „MODE“ 2x po sobě. Na displeji ovladače se v pravém dolním rohu zobrazí „MODE 2“ a na displeji robotického vysavače se zobrazí „Mod2“. Mezi přepínáním jednotlivých módů vždy vyčkejte na potvrzení volby zvukovým signálem vysavače. Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. Režim je možné spustit také v mobilní aplikaci.

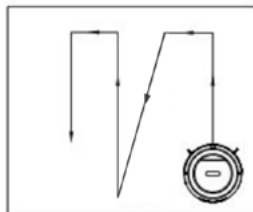


Úklid rohů a podél zdí

V tomto režimu, bude robotický vysavač uklízet podél stěn místnosti nebo hran nábytku a důkladně vymete rohy. Nejprve uklidí podél stěn ve vzdálenosti cca 10 cm a při druhém průjezdu těsně podél stěn. Po skončení úklidu se robot automaticky zaparkuje do nabíjecí základny.

- **Aktivace režimu:** Stiskněte tlačítko "EDGE" a na dotykovém displeji vysavače nebo aktivujte program na dálkovém ovládání. Nejprve spustíte systematický úklid tlačítkem ON/OFF na dálkovém ovládání. Jakmile se robot dá do pohybu stisknete na dálkovém ovládání 1x tlačítko „MODE“. Na displeji ovladače se v pravém dolním rohu zobrazí „MODE 1“ a na displeji robotického vysavače se zobrazí „Mod1“. Mezi přepínáním jednotlivých módů vždy vyčkejte na potvrzení volby zvukovým signálem vysavače. Pro přerušení úklidu stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovladači. Režim je možné spustit také v mobilní aplikaci.

- **Délka režimu:** Záleží na velikosti uklízeného prostoru.

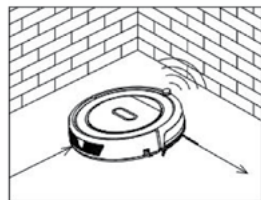


Režim časovače úklidu

Pro naprogramování časovače, opustí robotický vysavač v nastavený čas a den, nabíjecí základnu a začne automaticky uklízet v režimu Quick cleaning. Pro časovaný úklid musí být robot vždy připraven v nabíjecí základně. Po skončení úklidu se automaticky do základny zpět zaparkuje.

Odložený start doporučujeme využívat pouze při vysávání nebo úklidu na sucho. Nebo naplnit nádobku na vodu bezprostředně před zahájením načasovaného úklidu. Pokud je nádobka naplněna vodou předem, mohlo by u odloženého startu dojít k promočení podlahy již během čekání robota na automatické spuštění v naprogramovaný čas.

- **Aktivace režimu:** viz. Časovač úklidu, str. 12
- **Délka režimu:** Záleží na velikosti uklízeného prostoru.

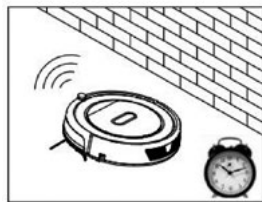

Časovač úklidu

Pomocí časovače úklidu můžete nastavit plánovaný úklid. Robotický vysavač automaticky začne uklízet v naprogramovaný čas a den.

Pozor: Odložený start úklidu nikdy nepoužívejte pro mokrý úklid, kdy je nádržka naplněna vodou. Mohlo by dojít v nadměrnému provlhčení podlahy v okolí nabíjecí základny.

TIP Časovač úklidu je možno nastavit přehledně a pohodlně přímo v aplikaci, na dálkovém ovladači nebo na displeji robota.

Nastavení časovače úklidu (plánovaný úklid)

Robotický vysavač může být programován pouze v režimu připraven nebo v režimu nabíjení. Pokud je robotický vysavač v režimu spánku, stisknete tlačítko (⏸) na robotickém vysavači nebo "ON/OFF" na dálkovém ovládání pro přechod do režimu připraven.

Před nastavováním časovače úklidu nastavte nejprve aktuální čas na dotykovém displeji robota a dálkovém ovládání.

Nastavování aktuálního času

A) Nastavování aktuálního času na robotickém vysavači

Krátce stisknete tlačítko „PLAN“ a na dotykovém displeji robotického vysavače se zobrazí aktuálně nastavený čas a první dvě číslice vlevo začnou blikat. Stihnete tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty. Pokračujte nastavením minut. Stisknete tlačítko (⏸) a rozblíkají se pravé dvě číslice. Stihnete tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty. Pro potvrzení nastavených údajů stisknete tlačítko (⏸)

Nastavené údaje jsou uloženy do paměti robota až ve chvíli, kdy se zpět rozsvítí modré kontrolky „HOME“ a „MAX“. Pokud tyto kontrolky nesvítí, robot ještě zpracovává údaje, během této doby, prosím, nezadávejte žádné další povel.

Stisknete tlačítko „PLAN“ pro opuštění režimu nastavování času. (Pokud stisknete tlačítko „PLAN“ během nastavování času, nebudou nastavené hodnoty uloženy.)

B) Nastavování aktuálního času na dálkovém ovládání

Dlouze stisknete a držete tlačítko „CLK“ na dálkovém ovládání dokud se na jeho displeji nerozblíkají první dvě číslice vlevo. Pomocí šipek nahoru a dolů na směrovém tlačítku nastavte požadovanou hodnotu hodin. Stisknutím šipky vpravo přejdete na nastavení minut. Pro potvrzení nastavených údajů stisknete tlačítko „CLK“. Pro správné fungování dálkového ovládání s vysavačem je nutné nastavit stejný aktuální čas na obou zařízeních.

Nastavování časovače úklidu

A) Nastavování časovače úklidu na robotickém vysavači

Nyní nastavíte čas, kdy vysavač každý den v týdnu začne sám s automatickým úklidem.

Stiskněte a držte po dobu 3 sekund tlačítko „PLAN“. Na displeji robotického vysavače se zobrazí „00:00“ a rozblikají se první dvě číslice vlevo pro nastavení hodin. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty. Pokračujte nastavením minut. Stiskněte tlačítko (⏸) a rozblikají se pravé dvě číslice. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko (⏸). Za několik vteřin se zobrazení nastaveného časovače pro úklid změní v aktuální čas. Nastavené údaje jsou uloženy do paměti robota až ve chvíli, kdy se zpět rozsvítí modré kontrolky na „HOME“ a "MAX". Pokud tyto kontrolky nesvítí, robot ještě zpracovává údaje, během této doby, prosím, nezadávejte žádné další povely.

Ve vámi nastaveném čase bude robot provádět úklid každý den v týdnu.

TIP Pro kontrolu nastavených údajů, stiskněte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovládání a na dotykovém displeji vysavače se zobrazí čas, v kolik hodin vysavač začne s úklidem.

B) Nastavování časovače na dálkovém ovládání

Odložený start na dálkovém ovládání se nastavuje jako prodleva vůči reálnému času. Časová prodleva, po které začne robotický vysavač s úklidem, se nastavuje po celých 30 minutách.

Dlouze stiskněte a držte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovládání dokud se na jeho displeji nerozblikají první dvě číslice vlevo. Pomocí šipek nahoru a dolů na směrovém tlačítku nastavíte časovou prodlevu. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko „ON/OFF“. Pokud nastavení proběhlo správně, ozve se krátký zvukový signál.

Pro správné fungování časovače je nezbytné mít nastaven shodný aktuální čas na dálkovém ovládání a vysavači současně.

Příklad: pokud je právě na vašich hodinách 9:00 hodin ráno a nastavíte prodlevu 6:30, robotický vysavač začne s úklidem po 6 hodinách a 30 minutách od nastavení časovače, to znamená v 15:30 odpoledne, tento nastavený údaj se po uložení nastavení bude zobrazovat i na displeji vysavače. Pokud necháte zapnutý hlavní vypínač na robotickém vysavači, zopakuje se po nabití stejný úklid v 15:30 každý další den.

TIP Pro kontrolu správného nastavení časovače, stiskněte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovladači a na dotykovém displeji robota se zobrazí nastavený časovač, tedy v kolik hodin vysavač začne s úklidem. Tento údaj se po několika sekundách opět automaticky změní v aktuální čas.

Zrušení časovače

Pro zrušení časovače nastavte na dotykovém displeji vysavače nulové hodnoty 00:00.

Stiskněte a držte po dobu 3 sekund tlačítko „PLAN“. Na displeji robotického vysavače se rozblikají první dvě číslice vlevo pro nastavení hodin. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty a nastavte 00. Pokračujte v nastavení minut. Stiskněte tlačítko (⏸) a rozblikají se pravé dvě číslice. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "MAX" pro snížení hodnoty a nastavte 00. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko (⏸). Za několik vteřin se zobrazení nastaveného časovače pro úklid změní v aktuální čas. Nastavené údaje jsou uloženy do paměti robota až ve chvíli, kdy se zpět rozsvítí modré kontrolky na „HOME“ a "MAX". Pokud tyto kontrolky nesvítí, robot ještě zpracovává údaje, během této doby, prosím, nezadávejte žádné další povely.

TIP Pro kontrolu nastavených údajů, stiskněte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovládání a na dotykovém displeji vysavače se zobrazí čas 00:00. Nyní časovač není nastaven.

Senzory

Robotický vysavač je osazen dvěma typy senzorů, které zajišťují orientaci v prostoru a také ovlivňují pohyb kolem nábytku či zdi.

- IR senzory • Magnetická podlahová čidla

Černý nábytek

V případě, že je v místnosti tmavý nábytek, nebo stěny, nemusí dojít ke správnému odrazu IR paprsku do senzorů v nárazníku a vysavač se v takovém případě odrazí od překážky odpruženým nárazníkem. Podobné to je v případě, že má vysavač před sebou úzkou překážku (např. noha židle). V těchto případech se nejedná o vadnou funkci vysavače, ale konstrukční vlastnost a je to zcela normální jev.

Velmi tmavá, černá nebo barevně kontrastní podlaha

Vzhledem k principu funkce proti pádových IR senzorů není úklid těchto podlahových krytin pro robotické vysavače vhodný.

Pokud se vyskytne problém při úklidu takové podlahy, robot před podlahou couvá, vyhýbá se jí apod., řešení může přinést odborné odpojení proti pádových senzorů, které jsou umístěny na podvozku robota. Úpravu je možné provést pouze v případě, že se v domácnosti nevyskytuje žádné schodiště nebo vyvýšený prostor, ze kterého by to robot po odpojení těchto senzorů mohl spadnout. Pro provedení úpravy se obraťte na náš autorizovaný servis.

CZ

Typy vysávání

V závislosti na typu vaší podlahy si můžete zvolit a měnit dle potřeby typ sací hlavice. Pokud máte podlahu hladkou nebo využíváte robota pro vytírání, použijte pro maximální efekt úklidu samostatnou sací hlavici EASY PET. Pokud bude robot pouze vysávat a potřebujete vysát i koberce, využijte hlavici ACTIVE BRUSH s rotačním kartáčem.

Sací hlavice EASY PET

- hladké podlahy, dřevěné a laminátové podlahy a v režimu vytírání
- úklid zvířecích chlupů

TIP Volba této samostatné sací hlavice je ideální pokud, některý člen domácnosti má dlouhé vlasy, nebo žije-li s vámi chlupatý domácí mazlíček. Tento typ sací hlavice bez rotačního kartáče silným tahem bez problémů nasaje chomáčky vlasů nebo zvířecí srsti a odpadá náročné čištění namotaných vlasů při údržbě kartáče.


Sací hlavice ACTIVE BRUSH s rotačním kartáčem

- více znečištěné hladké podlahy, např. se zaschlými nečistotami
- koberce

TIP S použitím speciálního lamelového kartáče Airmax dochází k extra účinnému vysávání jak na kobercích tak na hladkých podlahách.

Výměna čistících hlavic

- A) Zatlačte zobáček pro uvolnění hlavičky a vyjměte sací hlavičku
 - B) Šroubovák nebo jiný předmět zasuňte do vnějšího otvoru zámku a zámek uvolněte směrem nahoru
 - C) Odstraňte mřížku
 - D) Uvolněte zámek kartáče na pravé straně a vyjměte kartáč
- Podrobný návod najdete na <https://www.robzone.cz/vse-o-nakupu/navody-k-vysavacum/>

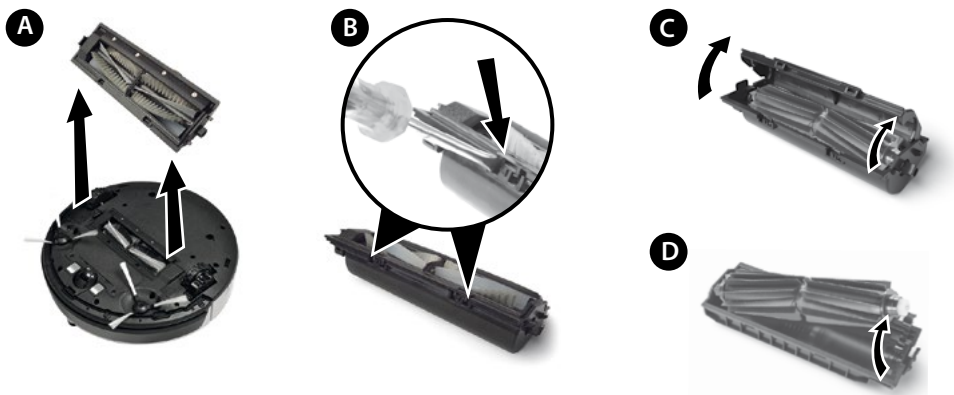

Suché a mokré vytírání

Robotický vysavač DUORO XCLEAN je vybaven dvěma různými mopy na mokré a suché vytírání a mopovacím modulem s nádržkou pro vodu. Při vytírání podlahy je nutné vždy mop připevnit na mopovací modul. Ujistěte se, že v uklízeném prostoru není nikde koberec, vysoké prahy nebo přechodové lišty, na kterých by robot s mopem mohl uvíznout.


Pozor: Robotický vysavač není určen pro vysávání tekutin! Hrozí poškození přístroje!

Mop nikdy nepoužívejte v místnostech s celoplošnými koberci!

Při mokrému vytírání nikdy nevyužívejte funkci odloženého startu,

aby nedošlo k nadbytečnému provlhčení podlahy v okolí nabíjecí základny.

A. Instalace mopovacího modulu a mopů

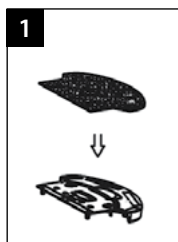

1. Instalace mopu

Připevněte mop na spodní stranu mopovacího modulu pomocí speciálního suchého zipu a ujistěte se, že je pevně uchycen viz Obr. 1. Mop zvolíte podle toho zda bude robot vytírat na sucho nebo na mokro.

2. Instalace mopovacího modulu s mopem na tělo vysavače.

Otočte vysavač a nasadte držák mopu na tělo robotického vysavače tím, že výstupky na držáku mopu zasunete do spojovacích míst v těle robotického vysavače. nasadte mopovací modul na spodní část robota, viz Obr. 2.

Suché stírání prachu

Pro suché stírání zvolte mikrovláknovou prachovku, připevněte ji na mopovací modul. Nádržku neplňte vodou! Nádržka v tomto případě zůstává prázdná a slouží pouze jako nosič mopu. Modul připevněte na spodní stranu robota.

Mokrý vytírání

Mokrý vytírání AQUAMAX v první fázi podlahu intenzivně vlhčí a poté udržuje mokrý mop po téměř celou dobu vytíracího programu (záleží na velikosti uklízeného prostoru).

Pro vytírání Aquamax zvolte mopovací modul označený jako Aquamax system, s tyrkysovým uzávěrem nádržky a tyrkysový Aquamax mop.

Pro správnou funkci vytírání použijte sací hlavici EASY PET (bez rotačního kartáče).



- 1** Namočte mop do teplé vody a lehce vyždímejte.



- 2** Na mokrý mop aplikujte několika stříky dezinfekční sprej Aquamax. (Aquamax sprej je součástí pouze varianty produktu PROFÍ.)



- 3** Mop přiložte pomocí suchých zipů k nádržce.



- 4** Nádržku naplňte až po okraj teplou vodou. Ideálně použijte vodu filtrovanou nebo destilovanou. Nikdy nepoužívejte saponát přímo do nádržky.



- 5** Celý mopovací modul upevněte k podvozku robotického vysavače a lehce přitlačte k zemi.



- 6** Pro spuštění vytírání zvolte program WET CLEANING – mode 3 – na dálkovém ovladači nebo program AUTO.

Po skončení vytírání mopovací modul sejměte z robota. Případnou zbylou vodu vylijte. Mop vyperte nebo propláchněte v čisté vodě a nechte proschnout. (kolem 30-15% vody může zůstat v nádržce, dle savosti podlahové krytiny)


TIP • Pokud jsou na podlaze zaschlé skvrny nebo větší nečistoty, můžete je před začátkem vytírání zvlhčit dezinfekčním sprejem Aquamax a tím zvýšit účinnost vytírání.

- V případě, že by se Vám máčení mopu zdálo nedostatečné, zkontrolujte zavzdušňovací kanálek v nádržce, který snadno vyčistíte tenkým dlouhým špendlíkem nebo během úklidu ponechte nádržku zcela otevřenou.



- Nikdy nepoužívejte vodní nádržku při vysávání koberců.
- Pro mokré vytírání nepoužívejte odložený start.
- Nikdy nelijte saponát přímo do vodní nádržky.
- Během nabíjení neponechávejte mopovací modul instalovaný na podvozku robota.

Vymezení prostoru magnetickou páskou

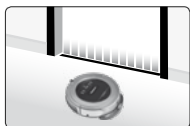

Magnetická páska vytváří pro robotický vysavač stěnu, přes kterou nepřejede. Magnetickou páskou můžete použít k tomu, aby robotický vysavač neopustil místnost, ve které uklízí (umístěte ji mezi zárubně dveří), nebo aby ochránila křehké předměty od kontaktu s robotickým vysavačem. Magnetickou pásku můžete také použít k označení koberce při vytírání.

Mobilní aplikace

Robotický vysavač můžete pohodlně ovládat pomocí mobilní aplikace.

Aplikaci je možné stáhnout na AppStore nebo Google Play pod názvem RobZone

Aplikace je kompatibilní se systémy Android a iOS.

Krok 1: Stáhněte aplikaci Robzone do svého telefonu nebo tabletu

Krok 2: Zaregistrujte se do aplikace Robzone

Krok 3: Spárujte svého robota s aplikací ...a úklid online může začít

Co vše vám aplikace umožňuje?


- Sledování mapy úklidu v reálném čase.
- Robot vykresluje a online sdílí přesnou trasu svého pohybu při úklidu.
- Kontrola stavu robota v daném okamžiku.
- Volba vybraných režimů úklidu.
- Spuštění a ukončení úklidu kdykoliv a odkudkoliv chcete.
- Směrové ovládání vysavače.



QR kód návod
k vaší aplikaci


Údržba

Snadné čištění sběrného koše

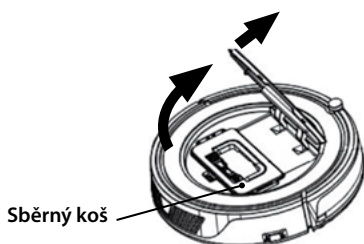

Sběrný koš

Vyčistěte sběrný koš ideálně před každým použitím, nebo vždy když je plný, pro vyšší efektivitu úklidu. Při výměně nebo čištění Hepa filtru prosím dbejte na správné vložení filtru a těsnícího rámečku zpět do sběrného koše. Ideálně věnujte pozornost jeho správnému umístění ještě před vyjmutím.

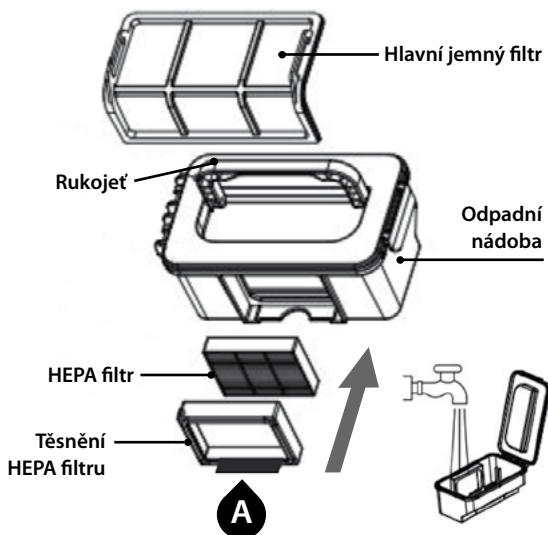

Hlavní jemný filtr

Rukojeť

Odpadní nádoba

HEPA filtr

Těsnění
HEPA filtru



1. Filtr vložte do rámečku

2. Rámeček společně s filtrem zasuněte do určeného otvoru tak, aby filtr byl umístěn zcela uvnitř nádoby a výčnělek těsnícího rámečku (A) směřoval dolů, do části vykrojené pro snadné vyjímání filtrace.

V případě potřeby je možné sběrný koš umýt pod tekoucí vodou vodou.

Před umytím sběrného koše je nutné vyjmout hepa filtr.



Před použitím jednoduše opláchněte odpadní nádobku vodou a zabráníte tak následnému víření prachu a druhotnému znečišťování vzduchu prachem. Po omytí koš nechte oschnout nebo jej důkladně vysušte. Hepa filtr nasazujte do pouze důkladně osušené odpadní nádoby.

Čištění filtrů

TIP Čisté filtry a prázdný koš výrazně zvyšují kvalitu úklidu.

A) Po zhruba 7-15 dnech, očistěte HEPA filtr šátečkem.

B) Hlavní i HEPA filtr mohou být v případě nutnosti vyměněny za nové.


Při výměně HEPA filtru nevyhazujte těsnění kolem HEPA filtru.

HEPA FILTR NIKDY NEMYJTE VODOU. Životnost HEPA filtru je zhruba 1 rok.

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ROBOTICKÝ VYSAVAČ BEZ HEPA FILTRU.


FILTRY NIKDY NESUŠTE NA PŘÍMÉM SLUNCI.

CZ

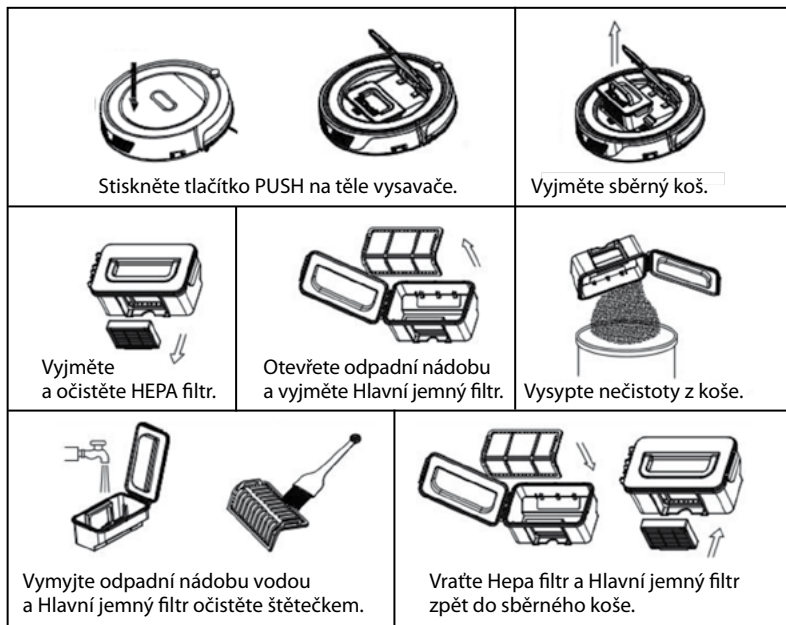


Čištění koleček a senzorů

Zlehka otřete kolečka a senzory hadříkem nebo šátečkem. Kolečka očistěte od namotaných vlasů a nečistot.

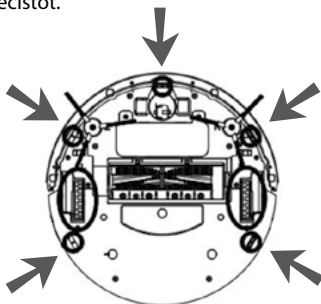


Čištění kontaktů pro nabíjení

Zlehka otřete kontakty pro nabíjení, jak na robotickém vysavači, tak nabíjecí základně, hadříkem nebo šátečkem.

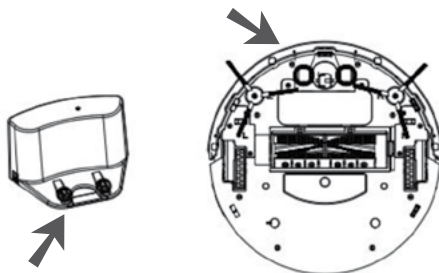


Čištění bočních kartáčů

- Zkontrolujte boční kartáče, zdali nejsou poškozené, nebo zda na nich neulpěly nějaké nečistoty.
- Očistěte boční kartáče pomocí hadříku.
- Pokud jsou boční kartáče zvlněné, nebo rozčepýřené, vyjměte je a namočte po dobu 5 sekund do horké vody.
- Pokud jsou boční kartáče nenávratně poškozené, vyměňte je za nové. Vyjměte tahem vzhůru, nasadte stlačením dolů.

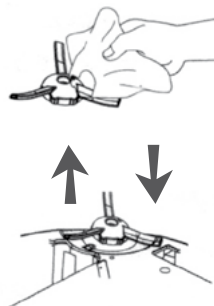

Čištění sací hlavičky EASY PET a prachového senzoru

Vyjměte samostatnou sací hlavičku EASY PET z robotického vysavače a očistěte sací otvor i prachový senzor pomocí hadříku, nebo štětečku, podle nákresu uvedeného níže.

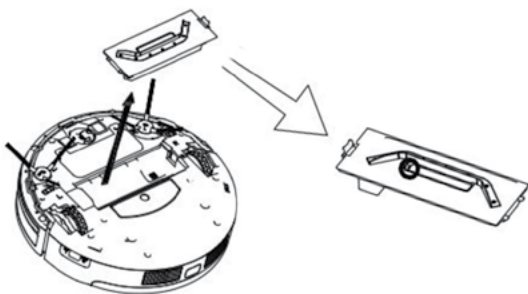


Uvolněte zámek stlačením pojistky na pravé straně výměnné hlavičky, a lehkým tahem směrem doprava vysuňte bezpečnostní západky. Poté je možné hlavičku volně vyjmout. Při zasouvání hlavičky zpět do vysavače postupujte stejně v opačném pořadí. Nejprve zasuněte bezpečnostní západky na jedné straně a poté zatlačte v místě zámku tak, aby lehkým cvaknutím zapadla pojistka zámku.

Pozor: Prachový senzor nesmí přijít do styku s vodou!

Čištění vodní nádržky

- V případě, že máte tvrdou vodu může dojít k zanesení zavzdušňovacího kanálku, který snadno vyčistíte tenkým dlouhým špendlíkem.
- Po každém vytírání vypláchněte vodní nádržku a nechte proschnout mop.
- Pokud máte tvrdou vodu, může se stát, že vodní kámen usazený v nádržce zkomplikuje provlhčování mopy při vytírání. Odvápňte nádržku pomocí přípravků k tomu určených nebo octovou vodou.

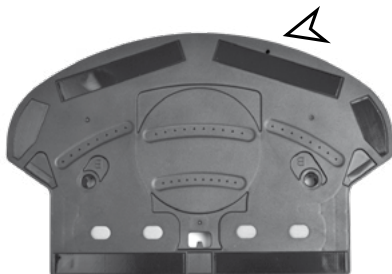


Péče o mopy


Mopy je možné prát v automatické pračce, program pro jemné prádlo s teplotou vody max 30 °C. Po vyprání doporučujeme mop vyrovnat a nechat proschnout na rovném podkladu.

Čištění hlavice s rotačním kartáčem

Vyjměte díl s rotačním kartáčem. Vyndejte díl kartáče a očistěte, jak kartáč, tak jeho kryt, pomocí hadříku nebo štětce, podle nákresu uvedeného níže. Pro odstranění namotaných vlasů, můžete použít opatrně nůžky. Nezapomeňte odstranit nečistoty namotané na osičkách kartáče.

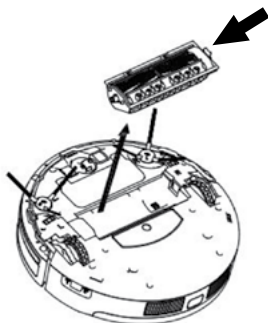

A) Zatlačte zobáček pro uvolnění hlavice a vyjměte.

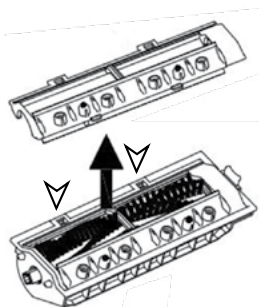


B) Tahem vycvakněte zámečky a uvolněte mřížku.



C) Odklopte jistící záklopku.

Poznámka: Při vracení kartáče na místo, dodržujte správný postup vkládání jednotlivých dílů.

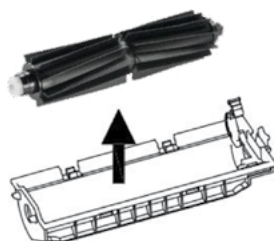

D) Vyjměte kartáč a vyčistěte od prachu a namotaných nečistot.

Čištění povrchu vysavače

Robotický vysavač je možné otřít od prachu suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Nikdy robotický vysavač nemýjte vodou nebo mokrým hadříkem. Kapalina či vlhkost by mohly proniknout do přístroje a tím vzniknout trvalé poškození elektroniky robota.

Vložení a výměna baterie

Před manipulací s baterií vždy vypněte hlavní vypínač na boku robota.

A) Vyšroubujte dva šrouby na krytu baterie.

B) Sundejte kryt baterie.

C) Vyjměte baterii pomocí dvou proužků po stranách baterie.

D) Rozpojte konektory, které spojují baterii s tělem robotického vysavače.

E) Vložte novou baterii.

F) Spojte konektory.

G) Vraťte kryt baterie na místo a ujistěte se, že v něm není skřípnutý boční kartáč.

G) Zašroubujte oba šrouby na krytu baterie.

Pozn: Používejte pouze baterie schválené výrobcem a prodejcem robotického vysavače.

Chybový kód	Důvod	Řešení
E1	Chybí nebo je špatně vložena odpadní nádoba.	Vložte odpadní nádobu do vysavače nebo zkontrolujte správnost jejího vložení.
E2	Chyba nabíjení, hlavní vypínač je vypnutý.	Zapněte hlavní vypínač na těle vysavače (na pravém boku vysavače).
E3	Chyba nabíjení.	Zkontrolujte správné připojení vysavače k nabíjecí základně, zvažte dostatečnou kapacitu baterie.
E11	Upozornění levého proti pádového senzoru.	Položte vysavač na rovnou podlahu, zkontrolujte nerovnosti na podlaze, očistěte podvozek vysavače, kde jsou umístěna čidla.
E12	Upozornění pravého proti pádového senzoru.	Položte vysavač na rovnou podlahu, zkontrolujte nerovnosti na podlaze, očistěte podvozek vysavače, kde jsou umístěna čidla.
E13	Upozornění předního proti pádového senzoru.	Položte vysavač na rovnou podlahu, zkontrolujte nerovnosti na podlaze, očistěte podvozek vysavače, kde jsou umístěna čidla.
E21	Uváznutí levého kolečka.	Zkontrolujte, zda levé kolečko neuvízlo kvůli nerovnostem na podlaze.
E22	Uváznutí pravého kolečka.	Zkontrolujte, zda pravé kolečko neuvízlo kvůli nerovnostem na podlaze.
E31	Senzory v nárazníku hlásí překážku	Očistěte nárazník a podvozek vysavače, kde jsou umístěna čidla.
E32	Chyba senzorů na pravé nebo přední straně nárazníku.	Očistěte nárazník
E33	Chyba senzorů v předním nárazníku	Očistěte nárazník
E41	Přetížení levého kolečka.	Zkontrolujte, zda na levém kolečku nejsou namotány nečistoty nebo ho neblokuje cizí předmět.
E43	Přetížení levého bočního kartáčku	Zkontrolujte, zda na levém kartáčku nejsou namotány nečistoty nebo není zaseknutý.
E44	Přetížení pravého bočního kartáčku	Zkontrolujte, zda na levém kartáčku nejsou namotány nečistoty nebo není zaseknutý.
E45, E42	Přetížení pravého kolečka	Zkontrolujte, zda na pravém kolečku nejsou namotány nečistoty nebo ho neblokuje cizí předmět.
E46	Přetížení rotačního kartáče	Zkontrolujte, zda kartáč není zaseknutý, nebo na něm nejsou namotány cizí předměty
ERRO	Hlavní vypínač je vypnutý	Zapněte hlavní vypínač na boku robota.

Pokud se doporučeným postupem problém nevyřeší a chybový kód nezmizí, udělejte následující:

- 1** Resetujte robotický vysavač tak, že ho vypnete a znovu zapnete pomocí hlavního vypínače na boku vysavače.
- 2** Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. Kontakty naleznete na www.robzone.cz, www.robzone.sk.

Vyrazujeme si právo na technické změny a inovace nemající vliv na funkci a bezpečnost robotů. Tyto změny se nemusí projevit v návodech k používání v papírové ani v elektronické podobě. Neneseme odpovědnost za případné tiskové chyby v návodech k používání. Jakékoliv kopírování a veřejné rozšiřování jednotlivých částí nebo celých návodů k používání bez našeho souhlasu není dovoleno.

Technické specifikace

Průměr	340 mm
Výška	100 mm
Váha	3,5 kg
Specifikace baterie napětí	14,4 V
Objem nasbíraných nečistot	až 1 litr
Způsob nabíjení	automatické/manuální
Doba nabíjení	4 – 6 hodiny
Doba úklidu	80 – 150 min
Hladina hluku	60 – 70 dB
Typ baterie	Li-Ion 2600 mAh

www.robzone.cz

www.robzone.sk

Distributor CZ/SK:
RobZone Limited, odštěpný závod
Průmyslová 11472/11
102 00 Praha 10 - Hostivař
Česká Republika

Vyrobeno v Číně



Li - Ion