

DUORO

XCLEAN | ROBOTICKÝ VYSAVAČ
S FUNKCÍ MOKRÉHO MOPOVÁNÍ



RobZone®

Obsah

Doporučení a upozornění při prvním použití

Pravidla bezpečného používání	1
Výhody robotického vysavače ROBZONE DUORO XCLEAN	2
Obsah balení	3

Popis vysavače a příslušenství

Tělo vysavače	4
Sběrný koš, sací hlavice a virtuální zed'	5
Dálkový ovladač	6
Displej vysavače	7

Používání robotického vysavače

Nabíjení	8
Ovládání vysavače (Zapnutí / režim připraven / režim spánku / vypnutí)	9
Režimy úklidu	10
Manuální volba režimů úklidu	11
Časovač úklidu	12
Seznam hlasových upozornění	13
Typy vysávání a vytírání	14
Virtuální zed'	15

Údržba

Čištění sběrného koše a filtrů	16
Čištění koleček, senzorů a sací hlavice	17
Čištění hlavice s rotačním kartáčem a vodní nádržky	18

Baterie	19
Řešení problémů	19

Technické parametry

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili robotický vysavač ROBZONE DUORO XCLEAN.

Před použitím si podrobně prostudujte kapitulu „pravidla bezpečného používání“, aby bylo používání robotického vysavače skutečně bezpečné.

Pravidla bezpečného používání

Před použitím robotického vysavače si prosím důkladně pročtete pravidla bezpečného používání a dodržujete všechna běžná bezpečnostní pravidla.

- !** Robotický vysavač je určen výhradně pro použití v interiérech. Nikdy jej nepoužívejte venku
- !** Před použitím si důkladně pročtete celý návod k použití. Tento návod si uschovejte.
- !** Dodržujte pravidla uvedená v tomto návodu, pro snížení rizika poškození robotického vysavače, nebo pro případ vašeho zranění.

Varování

- 1** Demontáž nebo opravu robotického vysavače je oprávněn provádět pouze proškolený technik v autorizovaném servisu.
- 2** K nabíjení používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem robotického vysavače. Použití neoriginálního příslušenství může vést k poškození robotického vysavače, zásahu elektrickým proudem, nebo i požáru.
- 3** Nedotýkejte se částí, které jsou připojeny do elektrické sítě, pokud máte mokré ruce.
- 4** Zabraňte kontaktu částí těla a oděvů s kolečky robotického vysavače.
- 5** Nepoužívejte robotický vysavač v blízkosti jakýchkoliv hořlavín.
- 6** Nespouštějte programy úklidu, pokud se robotický vysavač nabíjí pomocí síťového adaptéru.
- 7** Nenapínejte, ani nijak nezatěžujte kabel síťového adaptéru.
- 8** Nesedejte si na robotický vysavač, ani na něj nepokládejte jiné předměty.
- 9** Nepoužívejte robotický vysavač v místnostech s vysokou koncentrací vzdušné vlhkosti nebo v místě, kde by mohlo dojít k přímému kontaktu přístrojové desky s vodou. Nemýjte vysavač vodou.
- 10** Před použitím odstraňte z dosahu robotického vysavače předměty, které by mohl poškodit (sklo, textil, papír atd.), namotat na boční kartáče, nebo jimi ucpat sací otvor. Při prvním použití doporučujeme vysavač sledovat a odhalit případná úskalí v bytě (nevhodná výška nábytku či topení, pod kterým vysavač může uvíznout, problematické prahy nebo přechodové lišty, nevhodně umístěný koberec apod.) Pro další úklid zjištěná místa zajistěte tak, aby vysavač při úklidu s nimi již neměl problém a mohl provést perfektní vyčištění podlahy.
- 11** Nepoužívejte robotický vysavač na vyvýšených místech, kde by mohlo dojít k jeho pádu (stoly, židle, police apod.).
- 12** Pokud budete robotický vysavač převážet, nebo ho nebudete delší dobu používat, vypněte ho pomocí hlavního vypínače.
- 13** Před nabíjením baterie se ujistěte, zda jsou správně připojeny oba póly baterie.
- 14** Informujte všechny spolubydlící o použití robotického vysavače, abyste se vyvarovali případného zranění.
- 15** Nepoužívejte robotický vysavač, pokud je jeho sběrný koš plný.
- 16** Robotický vysavač používejte v teplotách od 0 - 40°C.
- 17** Neumísťujte robotický vysavač na místa s vysokou teplotou.
- 18** Před vyhozením nebo recyklací robotického vysavače, z něj vyjměte baterii.
- 19** Před vyjmutím baterie odpojte robotický vysavač od síťového adaptéru.
- 20** Použitou baterii odevzdejte na k tomu určených místech.

Pozn. Nedovolte používat robotický vysavač dětem, a to ani za dohledu dospělé osoby.

Výhody robotického vysavače ROBZONE DUORO XCLEAN

Vysává – vytírá – vysouší

Tento robotický vysavač kombinuje všechny obvyklé typy úklidů v domácnosti. Pochtivě vysaje koberce, z hladké podlahy setře jemný prach suchým mopem nebo lehčí nečistoty vlhkým mopem. A pokud je vaše podlaha více znečištěná můžete mu zadat mokré vytírání s rovnoměrným uvolňováním vody z vodní nádrže a s automatickým vysoušením podlahy.

Extra silný sací výkon

Duoro Xclean jako jediný robotický vysavač má dvě různé sací hlavice, díky kterým dosahuje extra silného sacího výkonu na všech površích. Samostatná sací hlavice je libovolně vyměnitelná za hlavici s rotačním kartáčem a robot sám podle instalovaného modulu určí, jakým způsobem bude uklízet, aby byl úklid co nejefektivnější. Hlavice s rotačním kartáčem je ideální na čištění koberců, samostatná sací hlavice perfektně uklidí hladké podlahy.

Desinfikuje podlahu

Unikátní mop Aquamax Silver obsahuje vlákna stříbra, díky kterým po mopování zůstává na hladké podlaze antibakteriální film. Podlaha je dokonale hygienicky čistá.

Inteligentní nastavení sacího výkonu

Robotický vysavač si sám určí stupeň sacího výkonu, podle typu podlahy. To nejen zvyšuje efektivitu úklidu, ale také dochází k výrazné úspoře energie až 30 %.

Navržen pro snadné užívání

- Jednoduché ovládání.
- Hlasové hlášení funkcí v českém jazyce.
- Dotykový ovládací panel a dálkové ovládání.
- Stačí stisknout jedno tlačítko a robotický vysavač začne s úklidem.



Obsah základního balení



Robotický vysavač



Nabíjecí základna



Síťový adaptér



Dálkový ovladač



**Mopovací modul
s nádržkou na vodu**



**Výměnné čistící
hlavice**




**HEPA filtr
(instalován ve vysavači)**




2 boční kartáče



Virtuální zeď

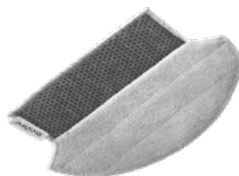

Aquamax Silver mop

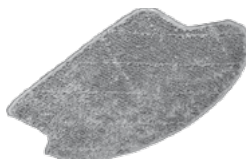

Mikrovláknový mop




Štěteček na čištění


Obsah balení u jednotlivých modelů se může nepatrně lišit. Součástí každého balení je vždy návod. Příslušný výpis je uveden u konkrétního modelu na www.robzone.cz (www.robzone.sk).

Popis vysavače


Tělo vysavače

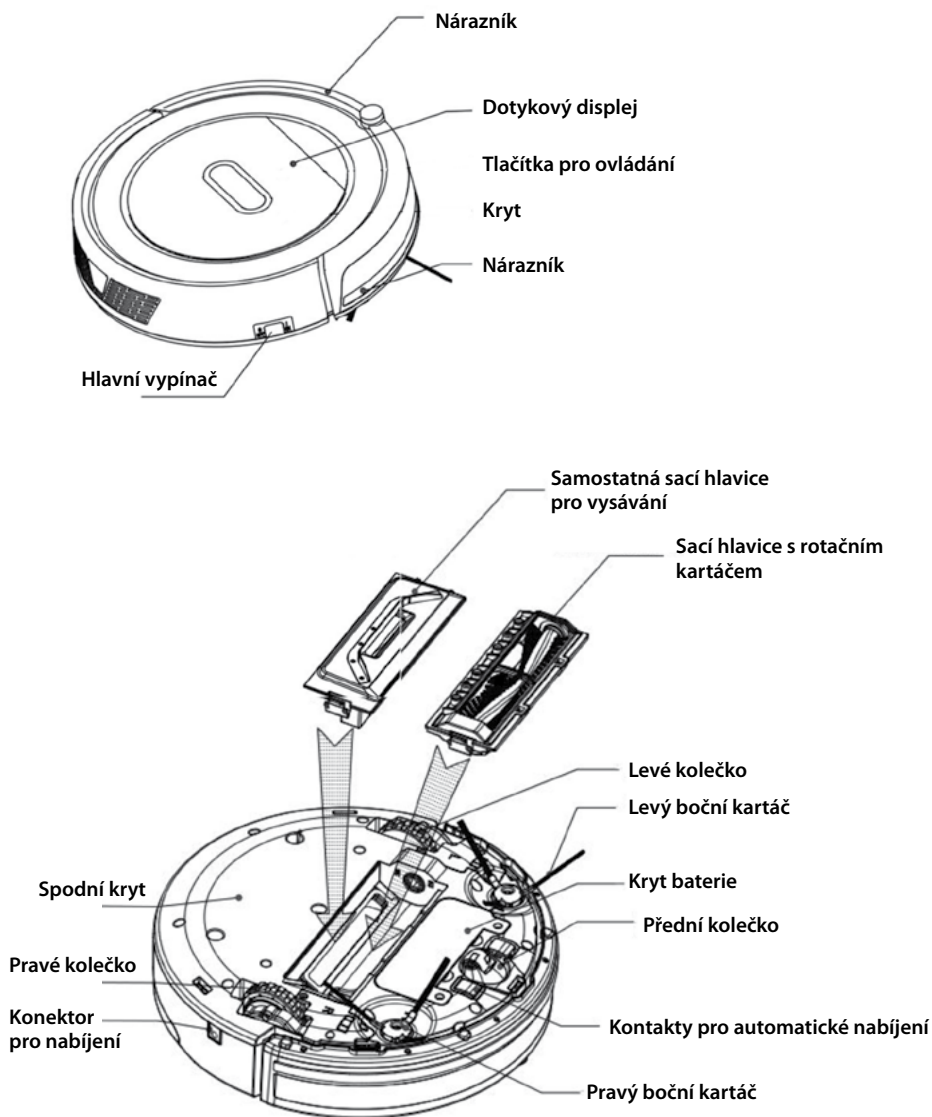

Sběrný koš

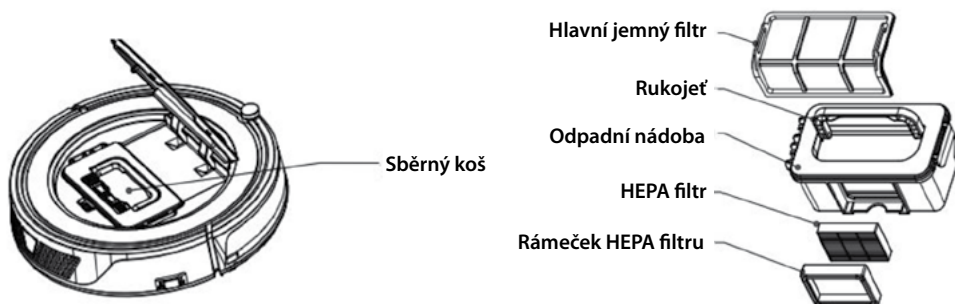

Sací hlavice s rotačním kartáčem

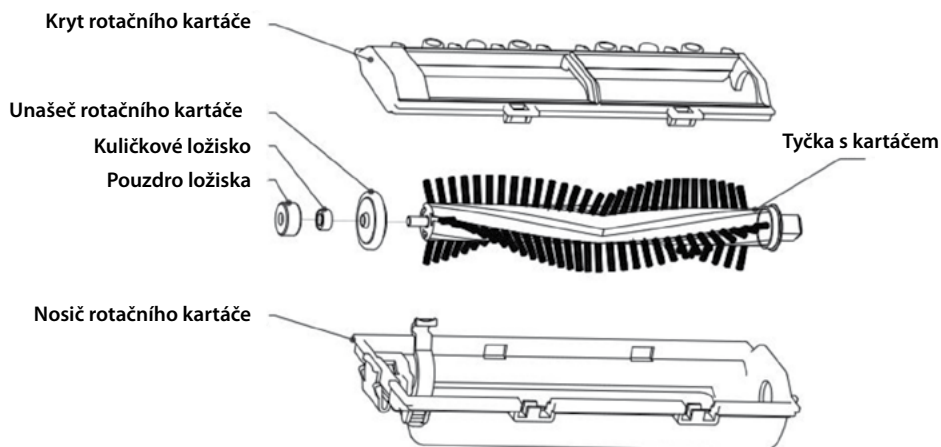

Virtuální zed'



Vkládání baterií do virtuální zdi



Odklopte kryt baterií na virtuální zdi.




Vložte 2 baterie typ D do virtuální zdi, dle vyznačené polarizace.



Po vsunutí přední části krytu do drážky, přitlačte protilehlou stranu dolů, až uslyšíte cvaknutí.

Dálkové ovládání

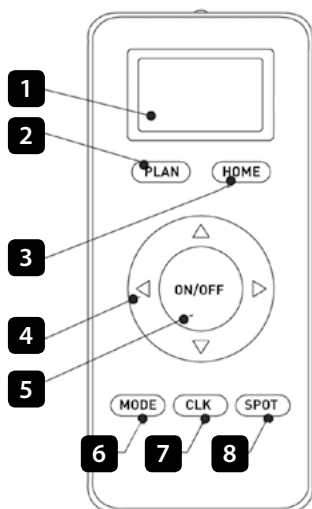


- 1 Displej
- 2 Tlačítko PLAN (nastavení časovače)
- 3 Tlačítko HOME (automatické nabíjení, vysavač začne hledat nabíjecí základnu pro dobíjení baterie)
- 4 Směrová tlačítka (manuální navigace pohybu robota během uklízení režimu, během navigace robot nevysává)
- 5 Tlačítko ON/OFF (zapnuto/vypnuto)
- 6 Tlačítko MODE (výběr režimu úklidu)
- 7 Tlačítko CLICK (nastavení hodin)
- 8 Tlačítko SPOT (cílený úklid)

Pomocí dálkového ovladače můžete ovládat robotický vysavač. Před použitím dálkového ovladače se ujistěte, že hlavní vypínač na těle robotického vysavače je v poloze Zapnuto. Namiřte dálkový ovladač na robotický vysavač a stiskněte požadovanou funkci.

Poznámka: před použitím vložte do dálkového ovladače dvě baterie typu AAA. Pokud nebudete delší dobu ovladač používat, baterie vyjměte.

Dotykový displej vysavače

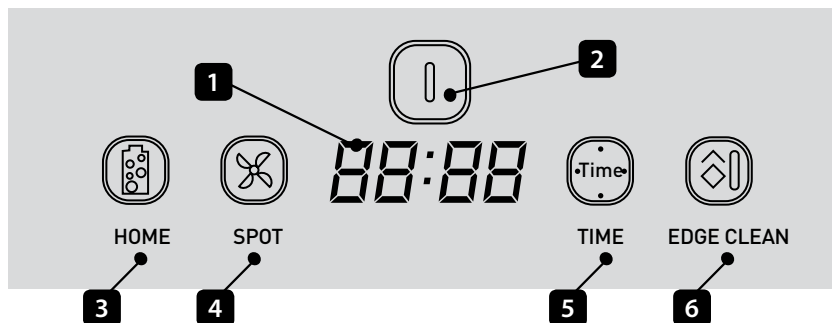

Ovládací tlačítka na displeji:

1 Symbol **88:88**

Číselné symboly na displeji zobrazují nastavení času, stav nabíjení a kódy chybových hlášení nebo typ uklízení módu, pomocí číslic, písmen a znaků.

2 Stiskněte tlačítko **(⏻)** pro následující operace:

- A) pro přepnutí z režimu spánku do výběru režimu úklidu. Pokud podržíte tlačítko tři vteřiny, přepne robotický vysavač zpět do režimu spánku.
- B) pro potvrzení nastavení časovače, v režimu časovače úklidu.
- C) pro spuštění úklidu ve vybraném režimu.

3 Stiskněte tlačítko **"HOME"** pro následující operace:

- A) stiskněte toto tlačítko při nastavování časovaného úklidu, pro zvýšení nastavené hodnoty.
- B) stiskněte toto tlačítko v režimu úklidu a robotický vysavač se vrátí do nabíjecí základny.
- C) toto tlačítko svítí, pokud vysavač vyhledává nabíjecí základnu ve všech ostatních režimech.

4 Stiskněte tlačítko **"SPOT"** pro následující operace:

stiskněte toto tlačítko při nastavování časovaného úklidu, pro snížení nastavené hodnoty.

5 Stiskněte tlačítko **"PLAN"** pro následující operace:


- A) stiskněte toto tlačítko pro nastavení aktuálního času.
- B) stiskněte a držte toto tlačítko po dobu 3 sekund pro zahájení/ukončení nastavení časovače úklidu.
- C) opakovaným stisknutím tlačítka během nastavování dojde k přerušení operace.

6 Stiskněte tlačítko **"EDGE CLEAN"** pro následující operace:

stiskněte tlačítko v režimu připraven a spusť se úklid rohů a podél zdí.

7 Stiskněte tlačítko **"PUSH"** pro následující operace:

stiskněte toto tlačítko pro otevření/zavření krytu sběrného koše.

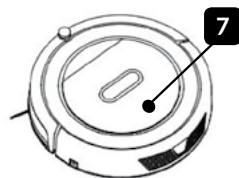


Používání robotického vysavače

Nabíjení

1 Umístění nabíjecí základny

Umístěte nabíjecí základnu ke zdi a odstraňte všechny předměty ve vzdálenosti 1 m na obě strany a 2 m před základnou. Nabíjecí základnu můžete připevnit k podlaze pomocí oboustranné lepicí pásky.

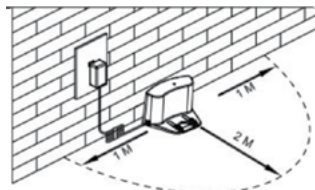

2 Pokud je robotický vysavač vypnutý, zapněte ho pomocí hlavního vypínače do polohy Zapnuto.

(Pokud nedostane robotický vysavač žádný povel během dalších 20 sekund, přejde automaticky do režimu spánku.)

Pozn. A) Nechte hlavní vypínač v poloze Zapnuto, pokud bude v poloze Vypnuto, robotický vysavač nebude pracovat.

B) Pokud přepnete vypínač do polohy Vypnuto, hodnoty nastavené v režimu časovače úklidu, budou vymazány.

Pozor! Před nabíjením se ujistěte, že hlavní vypínač je v poloze Zapnuto. Pokud bude v poloze Vypnuto, robotický vysavač se nebude nabíjet.


3 Manuální nabíjení vysavače

A) Nabíjení vysavače napřímo přes síťový adapter.


Nejprve zasuněte konektor síťového adaptéru do příslušného otvoru na těle robotického vysavače a poté zasuněte síťový adaptér do zásuvky. Viz obr. A

B) Nabíjení vysavače pomocí nabíjecí základny.

Zasuněte konektor síťového adaptéru do příslušného otvoru na nabíjecí základně následně zasuněte síťový adaptér do zásuvky a nabíjecí základna se zapne. Stiskněte tlačítko „HOME“ na dálkovém ovladači nebo dotykovém displeji vysavače a robotický vysavač se automaticky vrátí do nabíjecí základny a začne se nabíjet. Viz obr. B

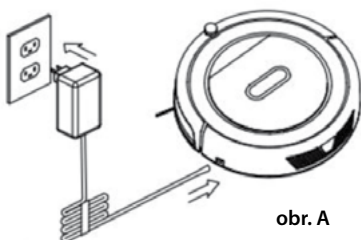

obr. A

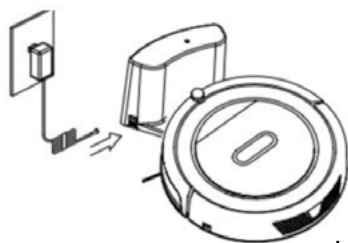

obr. B

4 Automatické nabíjení

Pokud vysavač během úklidu rozpozná, že je baterie vybitá, automaticky začne hledat nabíjecí základnu, aby se mohl nabít.

Pozn. Pokud je baterie vybitá, na displeji robotického vysavače se objeví .

Nechávejtenabíjecí základnu neustále zapnutou do sítě, pokud nebude zapnutá, robotický vysavač ji nedokáže najít a nebude se moci automaticky nabíjet.

- Před nabíjením baterie, přepněte hlavní vypínač na těle vysavače, do polohy Zapnuto.
- Během nabíjení se na numerickém displeji budou opakovaně zleva doprava objevovat čtyři svislé čárky symbolizující postupné nabíjení baterie.
- Před prvním použitím nabijte baterii robotického vysavače do plného nabití. Po úplném nabití baterie se na displeji objeví nápis FULL.
- Po úplném vybití baterie, dejte robotický vysavač co nejdříve nabíjet.
- Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat, přepněte hlavní vypínač do polohy Vypnuto.
- Během nabíjení, robotický vysavač nepoužívejte.
- Pokud je baterie vybitá robotický vysavač ohlásí „nabijte prosím baterii“ a na displeji se objeví .
- Pokud se v režimu úklidu na displeji objeví  robotický vysavač začne automaticky vyhledávat nabíjecí základnu, aby se nabítl.

Stav baterie na displeji vysavače

FULL	baterie je plně nabitá
	baterie je vybitá
	probíhá nabíjení

Tipy na prodloužení životnosti baterie

- Před prvním použitím nabíjete robotický vysavač 12 hod.
- Pokud je baterie vybitá, dejte robotický vysavač neprodleně nabíjet.
- Pokud nebudete robotický vysavač delší dobu používat, nabijte plně baterii, vypněte robotický vysavač hlavním vypínačem a uložte ho na chladné a suché místo.
- Pokud jste nepoužívali robotický vysavač déle než tři měsíce, nabijte ho přímo pomocí síťového adaptéru po dobu 12 hod.
- Mezi jednotlivými uklízacími cykly nechávejte vysavač na nabíjecí základně, stará se o optimální stav baterie.

Zapnutí / režim připraven / režim spánku/ vypnutí

1 Zapnutí

A) Ujistěte se, že hlavní vypínač na těle robotického vysavače je v poloze Zapnuto.

B) Stiskněte tlačítko  na robotickém vysavači nebo tlačítko "ON/OFF" na dálkovém ovládání a vysavač začne s úklidem.

Poznámka: Pokud je robot v režimu spánku, stiskněte  na robotickém vysavači nebo "ON/OFF" na dálkovém ovládání a robotický vysavač se probudí z režimu spánku. Stiskněte tlačítko  na robotickém vysavači nebo „ON /OFF na dálkovém ovládání znovu a robotický vysavač začne s úklidem.

2 Režim připraven

Režim připraven znamená, že robotický vysavač je zapnutý a čeká na váš výběr programu úklidu. Přerušení probíhajícího úklidu do klidového režimu připraven provedete tak, že v režimu úklidu stisknete  na robotickém vysavači nebo „ON/OFF“, na dálkovém ovládání. Robotický vysavač přeruší úklid a zůstane v režimu připraven.

3 Režim spánku

Režim spánku slouží pro úsporu energie, pokud robotický vysavač delší dobu nepoužíváte.

Z režimu spánku může být robot probuzen stisknutím tlačítka  na robotickém vysavači nebo tlačítkem "ON/OFF" na dálkovém ovládání.

Pro přepnutí robota do režimu spánku z režimu připraven držte tlačítko  na robotickém vysavači po dobu 3 sekund nebo do režimu spánku přejde automaticky pokud nedostane žádný příkaz po dobu delší než 60 sekund.


4 Vypnutí

Robotický vysavač zcela vypnete přepnutím hlavního vypínače na boku těla vysavače do polohy „OFF“/Vypnuto.

Režimy úklidu

X Režim automatického úklidu


Robotický vysavač uklidí místnost automaticky a sám si určí nejefektivnější způsob úklidu. Jedná se o nevyužívanější režim úklidu. Během tohoto způsobu střídá dle potřeby různé algoritmy úklidu.

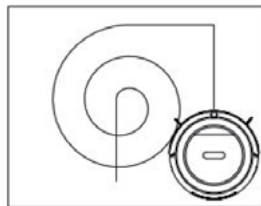

X Cílený úklid


Robotický vysavač stráví více času na Vámi vybraném, více znečištěném místě.

- Pokud k automatickému úklidu použijete samostatnou sací hlavici, ve chvíli kdy robotický vysavač objeví místo s větším množstvím nečistot, začne uklízet pomocí spirálovitého pohybu, aby znečištěnou plochu důkladně uklidil.
- Pokud použijete sací hlavici s rotačním kartáčem, musíte pro stejný typ úklidu více znečištěné plochy spustit tento režim samostatně, stisknutím tlačítka „SPOT“ na dálkovém ovládání.

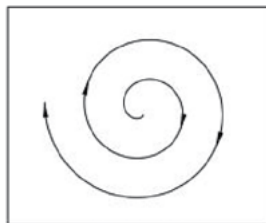


X Úklid rohů

V tomto režimu, bude robotický vysavač uklízet podél stěn místnosti nebo hran nábytku a důkladně vymete rohy.

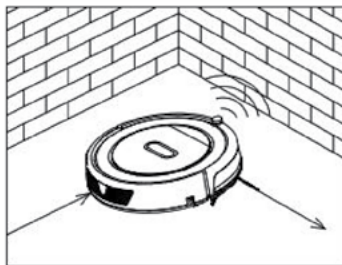

X Režim časovače úklidu

Po nastavení časovače, opustí robotický vysavač v nastavený čas, každý den, nabíjecí základnu a začne s automatickým úklidem. Doporučujeme využívat pouze při úklidu nasucho. Nebo naplnit nádobku na vodu bezprostředně před zahájením načasovaného úklidu.

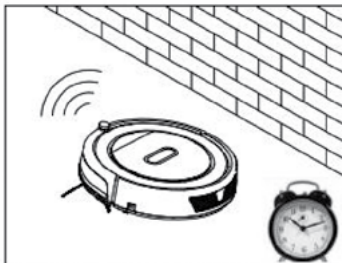

Manuální volba režimů během probíhajícího úklidu

Během probíhajícího úklidu můžete dle potřeby změnit nebo navolit 4 různé typy režimů úklidu: SPOT/AUTO/EDGE CLEAN/CIK-CAK

Robotický vysavač spustíte k automatickému úklidu tlačítkem **I** na dotykovém displeji vysavače nebo „ON/OFF“ na dálkovém ovládání. Jakmile se vysavač dá do pohybu a začne uklízet, můžete volit různé režimy úklidu tlačítkem „MODE“ na **dálkovém ovládání**.


1 SPOT/Cílený úklid

Stisknete tlačítko „MODE“ 1x – vysavač začne uklízet v režimu SPOT, zvolený uklízeč mód se zobrazí na displeji dálkového ovládání a krátce se objeví na displeji vysavače jako 1111. Volbu potvrzuje krátký zvukový signál vysavače.

Tento cílený úklid je vhodný pro více znečištěná místa nebo menší plochy s lokálním znečištěním (např. rozsypané smetí). Robot začne krouživým pohybem ve směru spirály uklízet prostor cca 1 m² po dobu 1,5 minuty.

Poznámka:

- Samostatný režim úklidu SPOT je možné spustit také přímo tlačítkem "SPOT" na dálkovém ovládání.
- V případě, že robotický vysavač vysává se samostatnou sací hlavicí, může tento typ čištění sám zařadit do programu automatického úklidu, pokud narazí na více znečištěnou plochu podlahy.

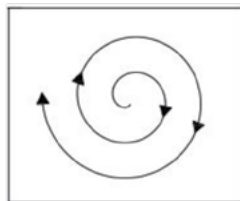


2 AUTO/Automatický úklid

Stisknete tlačítko „MODE“ 2x – vysavač začne uklízet v režimu AUTO, zvolený uklízeč mód se zobrazí na displeji dálkového ovládání a krátce se objeví na displeji vysavače jako 2222. Volbu potvrzuje krátký zvukový signál vysavače.

V tomto režimu uklídá robotický vysavač místnost automaticky. Sám si zvolí nejvhodnější postup dle typu prostředí.

Poznámka:

Automatický režim úklidu můžete spustit také stisknutím tlačítka **I** na robotickém vysavači nebo tlačítka "ON/OFF" na dálkovém ovládání.

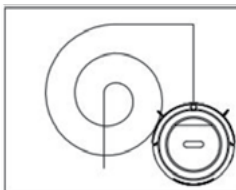


3 EDGE/Čištění rohů a podél zdí

Stisknete tlačítko „MODE“ 3x – vysavač začne uklízet v režimu EDGE, zvolený uklízeč mód se zobrazí na displeji dálkového ovládání a krátce se objeví na displeji vysavače jako 3333. Volbu potvrzuje krátký zvukový signál vysavače.

V tomto režimu robotický vysavač provádí úklid podél zdí nebo nábytku.


Poznámka: Režim úklidu rohů a podél zdí můžete spustit také stisknutím tlačítka „EDGE CLEAN“ na robotickém vysavači.

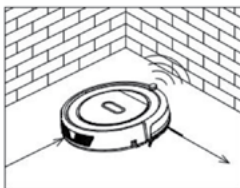

4 Úklid CIK-CAK

Stisknete tlačítko „MODE“ 4x – vysavač začne uklízet v režimu CIK-CAK, zvolený uklízeč mód se zobrazí na displeji dálkového ovládání a krátce se objeví na displeji vysavače jako 4444. Volbu potvrzuje krátký zvukový signál vysavače.

Pokud potřebujete uklidit větší místnost bez překážek a nábytku, zvolte tento režim.

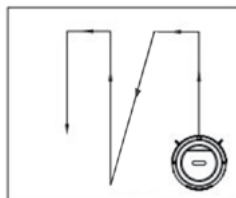

Časovač úklidu

Pomocí časovače úklidu můžete nastavit odložený start vysavače. Robotický vysavač automaticky začne uklízet v jeden zvolený čas, každý den v týdnu.

Nastavení časovače úklidu (odloženého startu)

Robotický vysavač může být programován pouze v režimu připraven nebo v režimu nabíjení. Pokud je robotický vysavač v režimu spánku, stiskněte tlačítko **I** na robotickém vysavači nebo "ON/OFF" na dálkovém ovládání pro přechod do režimu připraven.

Před nastavováním časovače úklidu nastavte nejprve aktuální čas na dotykovém displeji robota a dálkovém ovládání.

Nastavování aktuálního času

A) Nastavování aktuálního času na robotickém vysavači

Krátce stiskněte tlačítko „PLAN“ a na dotykovém displeji robotického vysavače se zobrazí aktuálně nastavený čas a první dvě číslice vlevo začnou blikat. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "SPOT" pro snížení hodnoty. Pokračujte nastavením minut. Stiskněte tlačítko **I** a rozblíkají se pravé dvě číslice. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "SPOT" pro snížení hodnoty. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko **I**.

Nastavené údaje jsou uloženy do paměti robota až ve chvíli, kdy se zpět rozsvítí modré kontrolky „HOME“ a „SPOT“. Pokud tyto kontrolky nesvítí, robot ještě zpracovává údaje, během této doby, prosím, nezadávejte žádné další povely.

Stiskněte tlačítko „PLAN“ pro opuštění režimu nastavování času. (Pokud stisknete tlačítko „PLAN“ během nastavování času, nebudou nastavené hodnoty uloženy.)

B) Nastavování aktuálního času na dálkovém ovládání

Dlouze stiskněte a držte tlačítko „CLK“ na dálkovém ovládání dokud se na jeho displeji nerozblíkají první dvě číslice vlevo. Pomocí šipek nahoru a dolů na směrovém tlačítku nastavte požadovanou hodnotu hodin. Stisknutím šipky vpravo přejdete na nastavení minut. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko „CLK“. Pro správné fungování dálkového ovládání s vysavačem je nutné nastavit stejný aktuální čas na obou zařízeních.

Nastavování časovače úklidu

A) Nastavování časovače úklidu na robotickém vysavači

Nyní nastavíte čas, kdy vysavač každý den v týdnu začne sám s automatickým úklidem.

Stiskněte a držte po dobu 3 sekund tlačítko „PLAN“. Na displeji robotického vysavače se zobrazí „00:00“ a rozblíkají se první dvě číslice vlevo pro nastavení hodin. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "SPOT" pro snížení hodnoty. Pokračujte nastavením minut. Stiskněte tlačítko **I** a rozblíkají se pravé dvě číslice. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "SPOT" pro snížení hodnoty. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko **I**. Za několik vteřin se zobrazí nastaveného časovače pro úklid změni v aktuální čas. Nastavené údaje jsou uloženy do paměti robota až ve chvíli, kdy se zpět rozsvítí modré kontrolky na „HOME“ a „SPOT“. Pokud tyto kontrolky nesvítí, robot ještě zpracovává údaje, během této doby, prosím, nezadávejte žádné další povely.

Ve vámi nastaveném čase bude robot provádět úklid každý den v týdnu.

TIP Pro kontrolu nastavených údajů, stiskněte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovládání a na dotykovém displeji vysavače se zobrazí čas, v kolik hodin vysavač začne s úklidem.

B) Nastavování časovače na dálkovém ovládání

Odložený start na dálkovém ovládání se nastavuje jako prodleva vůči reálnému času. Časová prodleva, po které začne robotický vysavač s úklidem, se nastavuje po celých 30 minutách.

Dlouze stiskněte a držte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovládání dokud se na jeho displeji nerozblikají první dvě číslice vlevo. Pomocí šipek nahoru a dolů na směrovém tlačítku nastavíte časovou prodlevu. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko „ON/OFF“. Pokud nastavení proběhlo správně, ozve se krátký zvukový signál.

Pro správné fungování časovače je nezbytné mít nastaven shodný aktuální čas na dálkovém ovládání a vysavači současně.

Příklad: pokud je právě na vašich hodinách 9:00 hodin ráno a nastavíte prodlevu 6:30, robotický vysavač začne s úklidem po 6 hodinách a 30 minutách od nastavení časovače, to znamená v 15:30 odpoledne, tento nastavený údaj se po uložení nastavení bude zobrazovat i na displeji vysavače. Pokud necháte zapnutý hlavní vypínač na robotickém vysavači, zopakuje se po nabití stejný úklid v 15:30 každý další den.

TIP Pro kontrolu správného nastavení časovače, stiskněte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovladači a na dotykovém displeji robota se zobrazí nastavený časovač, tedy v kolik hodin vysavač začne s úklidem. Tento údaj se po několika sekundách opět automaticky změní v aktuální čas.

Zrušení časovače

Pro zrušení časovače nastavte na dotykovém displeji vysavače nulové hodnoty 00:00.

Stiskněte a držte po dobu 3 sekund tlačítko „PLAN“. Na displeji robotického vysavače se rozblikají první dvě číslice vlevo pro nastavení hodin. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "SPOT" pro snížení hodnoty a nastavte 00. Pokračujte v nastavení minut. Stiskněte tlačítko **1** a rozblikají se pravé dvě číslice. Stihněte tlačítko "HOME" pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko "SPOT" pro snížení hodnoty a nastavte 00. Pro potvrzení nastavených údajů stiskněte tlačítko **1**. Za několik vteřin se zobrazení nastaveného časovače pro úklid změní v aktuální čas. Nastavené údaje jsou uloženy do paměti robota až ve chvíli, kdy se zpět rozsvítí modré kontrolky na „HOME“ a „SPOT“. Pokud tyto kontrolky nesvítí, robot ještě zpracovává údaje, během této doby, prosím, nezadávejte žádné další povely.

TIP Pro kontrolu nastavených údajů, stiskněte tlačítko „PLAN“ na dálkovém ovládání a na dotykovém displeji vysavače se zobrazí čas 00:00. Nyní časovač není nastaven.

Seznam hlasových upozornění

Vyčkejte, zpracovávám pokyn
Nabíjete prosím baterii
Nabíjení zahájeno
Nabíjení dokončeno
Zapněte prosím hlavní vypínač
Položte vysavač na podlahu
Zkontrolujte prosím hnací kola
Prosím vložte zpět odpadní nádobu
Zkontrolujte prosím boční kartáče
Vyčistěte prosím sací otvor

Typy vysávání

V závislosti na typu vaší podlahy si můžete zvolit a měnit dle potřeby typ sací hubice. Pokud máte podlahu hladkou nebo využíváte robota pro vytírání, použijte pro maximální efekt úklidu samostatnou sací hlavici. Pokud bude robot pouze vysávat a potřebujete vysát i koberce, využijte hlavici s rotačním kartáčem.

Samostatná sací hlavice

- hladké podlahy, dřevěné a laminátové podlahy a v režimu vytírání

TIP Volba této samostatné sací hlavice je ideální pokud, některý člen domácnosti má dlouhé vlasy, nebo žije-li s vámi chlupatý domácí mazlíček. Tento typ sací hlavice bez rotačního kartáče silným tahem bez problémů nasaje chomáčky vlasů nebo zvířecí srsti a odpadá náročné čištění namotaných vlasů při údržbě kartáče.


Sací hlavice s rotačním kartáčem

- více znečištěné hladké podlahy, např. se zaschlými nečistotami
- koberce

Výměna čistících hlavic

Postupujte dle obrázku A.



Zatlačte zobáček pro uvolnění hlavice a vyjměte. Do otvoru zasuňte novou hlavici a stlačte dokud neuslyšíte cvaknutí zámku.

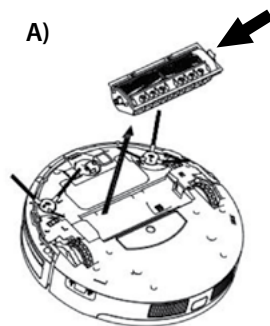

Suché, vlhké a mokré vytírání

Robotický vysavač DUORO XCLEAN je vybaven dvěma různými mopy na mokré, suché a vlhké vytírání a mopovacím modulem s nádrží pro vodu. Při vytírání podlahy je nutné vždy mop připevnit na mopovací modul. Ujistěte se, že v uklízeném prostoru není nikde koberec, vysoké prahy nebo přechodové lišty, na kterých by robot s mopem mohl uvíznout.

A. Instalace mopovacího modulu a mopů

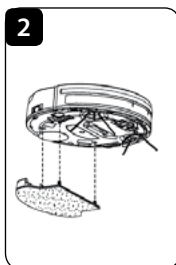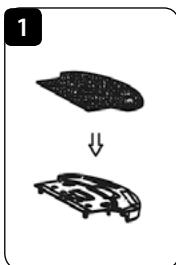

1. Instalace mopu

Připevněte mop na spodní stranu mopovacího modulu pomocí speciálního suchého zipu a ujistěte se, že je pevně uchycen viz Obr. 1. Mop zvolíte podle toho zda bude robot vytírat na sucho nebo na mokro.

2. Instalace mopovacího modulu s mopem na tělo vysavače.

Otočte vysavač a nasadte držák mopu na tělo robotického vysavače tím, že výstupky na držáku mopu zasunete do spojovacích míst v těle robotického vysavače. nasadte mopovací modul na spodní část robota, viz Obr. 2.

Pozor: Mop nikdy nepoužívejte v místnostech s koberci!


Suché a vlhké vytírání

Pro suché stírání zvolte mikrovláknový mop, připevněte jej na mopovací modul. Nádržku neplňte vodou! Nádržka v tomto případě zůstává prázdná a slouží pouze jako nosič mopu. Modul připevněte na spodní stranu robota.

Pro vlhké stírání podlahy nejprve důkladně mop namočte, středně vyždímejte a připevněte na mopovací modul.

Mokr  vyt r n 

- 1 Nejprve sundejte dr   k mopy se z sobn kem vody z t la vysava e, a  pot  napln te z sobn k vodou. Nikdy nepln te z sobn k ani nenam  ejte mop, kdy  je p ipevn n  k vysava i, mohlo by doj t k po kozen  p  stroje.
- 2 P ipevn te mop na dr   k.
- 3 Otev rete otvor n dr  ky. Napln te z sobn k vodou. Pln n  p  jde l pe men   m proudem vody. Pro odstran n  vzduchov ch bublin a vyu it  pln  kapacity z sobn ku jej p i pln n  dle pot eby m rn  nakl n ejte. Zav rete otvor pro pln n  z sobn ku.
- 4 P ed instalac  dr   k mopy na t lo robotick ho vysava e, se ujist te,  e na dr   ku nez st v  voda.
- 5 Nasad te dr   k mopy na t lo robotick ho vysava e t m,  e v stupky na dr   ku mopy zasunete do spo ovac ch m st v t le robotick ho vysava e.

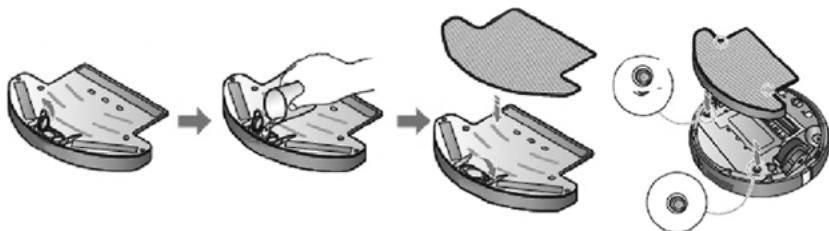


- TIP**
- Pro lep   funkci m  ete mop p ed zah jen m vyt r n  namo it do vody a lehce vy  dmat a a  pot  p  pevn t na mopovac  modul.
 - Pro zvy  n    innosti mokr ho vyt r n  podlahy namo te mop ve vod  s p  davkem sapon tu na myt  podlah. Mop p ed pou it m lehce vy  d mejte.

Pro vyt r n  pou ijete v  dy origin ln  mopy Robzone Duoro, jinak riskujete nekvalitn   klid a po kozen  vysava e.


Virtu ln  zed'

Virtu ln  zed' vytv r  neviditelnou st nu, p es kterou robotick  vysava  nep ejede. Virtu ln  zed' se d  pou  t k tomu, aby robotick  vysava  neopustil m stnost, ve kter  ukl z  (um st te j  vn  z rubn  dve i), nebo aby ochr n la k ehk  p edm ty od kontaktu s robotick m vysava em. Virtu ln  zed' je schopna vytvo it neviditelnou st nu dlouhou a  4 metry.

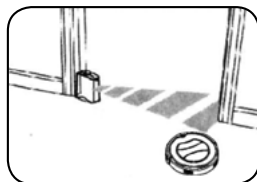

- 1 Po vlo en  bater  , p epn te vyp na  na virtu ln  zdi, do polohy Zapnuto (ON).
- 2 Polo te virtu ln  zed', na V mi zvolen  m sto.

Virtu ln  zed', nasm rujte tak, aby byla oto ena zna kou **●■■■▶** sm rem, kter m chcete um lou st nu vytvo it. Pokud virtu ln  zed' nepou  v te, p epn te vyp na  do polohy Vypnuto (OFF).

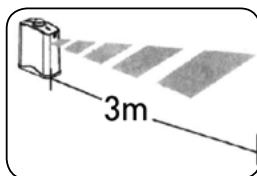

Snadné čištění sběrného koše

Pravidelně vysypávejte sběrný koš pro vyšší efektivitu úklidu. V případě potřeby je možné sběrný koš umýt pod tekoucí vodou vodou. Před umytím sběrného koše je nutné vyjmout hepa filtr.



- !** Před použitím jednoduše opláchněte odpadní nádobku vodou a zabráníte tak následnému víření prachu a druhotnému znečišťování vzduchu prachem. Po omytí koš nechte oschnout nebo jej důkladně vysušte.

Vyčistěte sběrný koš ideálně před každým použitím, nebo vždy když je plný. Postupujte podle níže uvedených obrázků.

Čištění filtrů


TIP Čisté filtry a prázdný koš výrazně zvyšují kvalitu úklidu.

- A) Po zhruba 15-30 dnech, očistěte HEPA filtr štečkem.
 B) Hlavní i HEPA filtr mohou být v případě nutnosti vyměněny za nové.
 Při výměně HEPA filtru nevyhazujte těsnění kolem HEPA filtru.
 Životnost HEPA filtru je zhruba 1 rok.

Stiskněte tlačítko PUSH na těle vysavače.		Vyjměte sběrný koš.
Vyjměte a očistěte HEPA filtr.	Otevřete odpadní nádobu a vyjměte Hlavní jemný filtr.	Vysypte nečistoty z koše.
Vymyjte odpadní nádobu vodou a Hlavní jemný filtr očistěte štečkem.		Vraťte Hepa filtr a Hlavní jemný filtr zpět do sběrného koše.


Čištění koleček a senzorů

Zlehka otřete kolečka a senzory hadříkem nebo štětečkem.

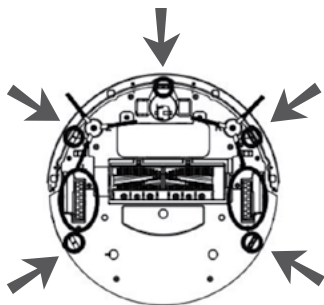


Čištění kontaktů pro nabíjení

Zlehka otřete kontakty pro nabíjení, jak na robotickém vysavači, tak nabíjecí základně, hadříkem nebo štětečkem.

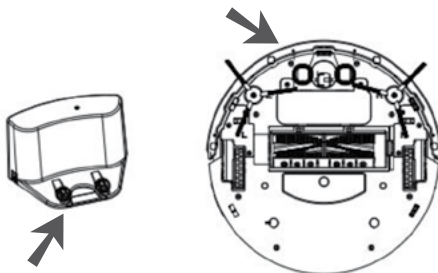


Čištění bočních kartáčů

- A) Zkontrolujte boční kartáče, zdali nejsou poškozené, nebo zda na nich neulpěly nějaké nečistoty.
- B) Očistěte boční kartáče pomocí hadříku.
- C) Pokud jsou boční kartáče zvlněné, nebo rozčepýřené, vyjměte je a namočte po dobu 5 sekund do horké vody.
- D) Pokud jsou boční kartáče nenávratně poškozené, vyměňte je za nové.

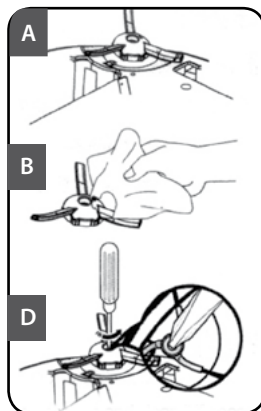

Čištění samostatné sací hlavičky a prachového senzoru

Vyjměte samostatnou sací hlavičku z robotického vysavače a očistěte sací otvor i prachový senzor pomocí hadříku, nebo štětečku, podle nákresu uvedeného níže.

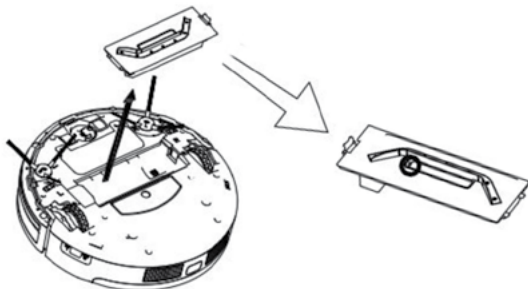


Uvolněte zámek stlačením pojistky na pravé straně výměnné hlavičky, a lehkým tahem směrem doprava vysuňte bezpečnostní západky. Poté je možné hlavičku volně vyjmout. Při zasouvání hlavičky zpět do vysavače postupujte stejně v opačném pořadí. Nejprve zasuňte bezpečnostní západky na jedné straně a poté zatlačte v místě zámku tak, aby lehkým cvaknutím zapadla pojistka zámku.


Pozor: Prachový senzor nesmí přijít do styku s vodou!

Čištění hlavice s rotačním kartáčem


Vyjměte díl s rotačním kartáčem. Vyndejte díl kartáče a očistěte, jak kartáč, tak jeho kryt, pomocí hadříku nebo štětce, podle nákresu uvedeného níže. Pro odstranění namotaných vlasů, můžete použít opatrně nůžky.

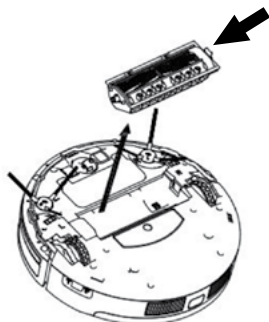


A) Zatlačte zobáček pro uvolnění hlavice a vyjměte.

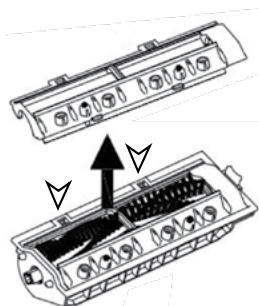

B) Tahem vycvakněte zámečky a uvolněte mřížku.

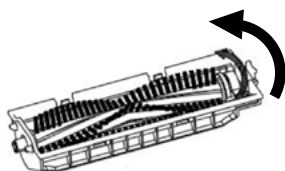

C) Odklopte jistící záklopku.

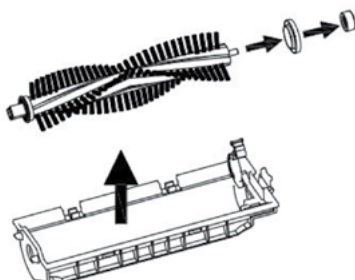


D) Vyjměte kartáč a vyčistěte od prachu a namotaných nečistot.

Poznámka: Při vracení kartáče na místo, dodržujte správný postup vkládání jednotlivých dílů.

Čištění vodní nádržky

V případě, že máte tvrdou vodu může dojít k zanesení zavzdušňovacího kanálku, který snadno vyčistíte tenkým dlouhým špendlíkem.

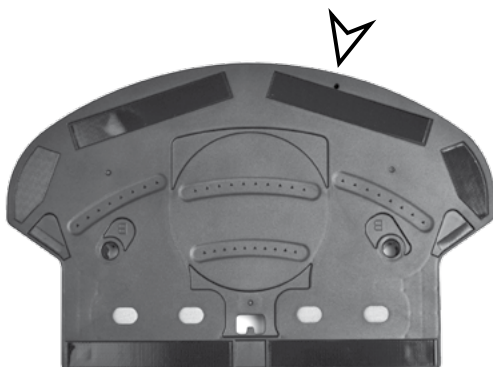

Vložení a výměna baterie

- A) Vyšroubujte dva šrouby na krytu baterie.
- B) Sundejte kryt baterie.
- C) Vyměňte baterii pomocí dvou proužků po stranách baterie.
- D) Rozpojte konektory, které spojují baterii s tělem robotického vysavače.
- E) Vložte novou baterii.
- F) Spojte konektory.
- E) Vraťte kryt baterie na místo a ujistěte se, že v něm není skřípnutý boční kartáč.
- G) Zašroubujte oba šrouby na krytu baterie.

Pozn: Používejte pouze baterie schválené výrobcem a prodejcem robotického vysavače.

Řešení problémů

Chybový kód	Důvod	Řešení
AUBF	Ucpání sacího otvoru.	Vyčistěte sací otvor.
AUBN	Špatně vložený sběrný koš, nebo není vložen vůbec.	Zasuňte sběrný koš do vysavače.
E1xx - E3xx	Chyba senzoru nárazu.	Vyzkoušejte citlivost předního nárazníku.
E4xx - E9xx Eaxx - Efix	Chyba kol nebo senzorů nárazu.	Položte robotický vysavač na rovnou podlahu a zkontrolujte, případně očistěte přední nárazník.
Exx1-Exx9 ExxA - ExxF	Podlahová čidla hlásí nebezpečí pádu nebo překážku. Senzory v nárazníku hlásí překážku.	Očistěte čočky podlahových čidel na spodní straně vysavače a očistěte nárazník.
Ex1x-Ex9x ExAx- ExFx	Senzory v nárazníku hlásí překážku.	Očistěte nárazník.
L01x	Přetížení sacího motoru.	Zkontrolujte, zda je spuštěné sání a vysypte sběrný koš.
L0x1- L0x9 L0xA - L0xF	Přetížení některého z kol nebo přetížení bočních kartáčků.	Zkontrolujte, zda kolečka nebo boční kartáče nejsou zaseknuté, nebo na nich nejsou namotány cizí předměty.
L02X	Přetížení rotačního kartáče.	Zkontrolujte, zda kartáč není zaseknutý, nebo na něm nejsou namotány cizí předměty.

Pokud se doporučeným postupem problém nevyřeší a chybový kód nezmizí, udělejte následující:

- 1** Resetujte robotický vysavač tak, že ho vypnete a znovu zapnete pomocí hlavního vypínače.
- 2** Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis. Kontakty naleznete na www.robzone.cz, www.robzone.sk.

Technické specifikace

Mechanická specifikace	
Průměr	340 mm
Výška	88 mm
Váha	3,5 kg
Specifikace baterie napětí	14,4 V
Specifikace síťového adaptéru	
Vstup	100-240V 50/60Hz 0,8A
Výstup	24,0V/1,0A
Specifikace vysavače	
Objem nasbíraných nečistot	až 1 litr
Způsob nabíjení	automatické/manuální
Režimy úklidu	automatický, cílený úklid, úklid rohů a podél zdí Cik-Cak, časovaný úklid
Doba nabíjení	4 - 6 hodiny
Doba úklidu	80 - 90 min
Hladina hluku	60 – 70 dB
Typ baterie	Ni-MH 2000 mAh

www.robzone.cz

www.robzone.sk

**Distributor:
RobZone Int. s.r.o.,
U Továren 31
102 00 Praha 10 – Hostivař
Česká Republika**

Vyrobeno v Číně

